6890n

Bedienungsanleitung

SAGEM

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Sie haben ein Kommunikationsgerät der neuesten Generation der Marke SAGEM erworben. Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung. Als multifunktionales Gerät ermöglicht es Ihnen, in schwarz-weiß oder in Farbe Faxnachrichten zu senden, zu drucken, zu kopieren oder zu scannen. Da das Gerät zudem offen ist für die Kommunikation im Internet, kann es Ihre anspruchsvollsten, professionellen Anforderungen erfüllen.

Sie sollten sich ein wenig Zeit zum Lesen dieser Bedienungsanleitung nehmen, damit Sie die vielfältigen Möglichkeiten Ihres Gerätes bestmöglich ausschöpfen können.
Zu Ihrem Komfort und Ihrer Sicherheit raten wir Ihnen, den Abschnitt Sicherheitsvorschriften im Kapitel Sicherheit aufmerksam durchzulesen.

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt das Modell:

Modell	Ausstattung
6890n	• Duplex-Farbscanner (Vorder/Rückseiten-Abtastung) • Faxmodem (Farbe und Schwarz-weiß) 33,6 kbps und Daten 56 kbps • Vernetzbarer Duplex-Farbdrucker[2] 16 ppm (Farbe und Schwarz-weiß) • SMS im Festnetz zum Versand von Kurznachrichten • Duplexkopierer (Farbe und Schwarz-weiß) • LAN 10/100 Base T • Netzwerk-PC Kit • Speicherkarten-Reader und USB-Schlüssel

Das Gerät vereint Leistungsstärke und Benutzerfreundlichkeit sowie eine einfache Bedienung dank des Farbbildschirms, des Navigators, des Multitask-Zugriffs und des Teilnehmerverzeichnisses mit direktem Zugriff.

Durch den Zugang zum Internet können Sie mit Ihrem neuen Gerät:

- Fernkopien an/von E-Mail-Adressen mit der Funktion F@x-to-Email senden und empfangen,
- E-Mails senden und empfangen,
- SMS-Mitteilungen senden.

Sie können auch in den Formaten PCL® 6, KPDL / SG Script 3 (Emulation von Postscript® Level 3), in Farbe und in schwarz-weiß drucken.

Liste der Zubehörartikel[1]

Die nachfolgende, ergänzende Liste der Zubehörteile gilt für die Produktreihe Fax Laser Pro:

- Verzeichnisspeicherkarte
- Papierkassette als Unterbaufach für 500 Blatt.
- Kit PC Companion Suite Pro LH[2] (modellabhängig).
- Module recto/verso[2]

Zubehör

Am Ende dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Bestellnummern für die Verbrauchsmaterialien für Ihr Faxgerät.

1. Die Liste der verfügbaren Zubehörteile kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
2. Je nach Modell oder Option.

Bedienungsfeld Scanner

1. Taste : Analyse/Duplexdruck.
2. Taste : Farbmodus auswählen.
3. Taste : Scan-Auflösung.
4. Taste : Kontrasteinstellung.
5. Farbbildschirm
6. Analyse-Auflösungsindikator
7. Symbol "Leitung" :
   *dauerhaft: Aktive Verbindung.
   *blinkend: Verbindungsaufbau.
8. Farbmodus-Symbol:
   *An: Farbmodus aktiviert.
   *Aus: Farbmodus deaktiviert.
9. Indikator Duplexdruck im Kopiemodus:
   *dauerhaft: Duplexdruck eingeschaltet.
   *aus: Duplexdruck ausgeschaltet.
10. Anzeige Vorrat an "Toner" :
    dauerhaft : Verbrauchsmaterial jetzt tauschen,
    blinkend : Verbrauchsmaterial auf Reserve.
11. Symbol Nachrichtenempfang (SMS oder Anlage)
12. Speicherbelegungs-Indikator.
13. Indikator der auszudruckenden Dokumente.
14. Zifferntastatur.
15. Buchstabentastatur.
16. Taste : Löscht das Zeichen links des Cursors.
17. Taste : Eingabe oder Zeilenwechsel.
18. Taste **Ctrl** : Umschalttaste für Sonderzeichen.
19. Taste : Kristallfunktion für den Ausdruck von Photos.
20. Taste : Ausdruck von Photos.
21. Taste : Schwarzweiß-Kopie.
22. Taste : Farbkopie.
23. Taste @ : Scan to E-Mail (Fax per E-Mail).
24. Taste **PC** : zu PC scannen / zu FTP scannen / zu Datenträger scannen.
25. Taste : Umschaltung Groß-/Kleinschrift.
26. Taste : Rundsenden (Fax, E-Mail oder SMS).
27. Taste SMS : Senden einer SMS (SMS im Festnetz Kurzmitteilung).
28. Taste : Aufruf des Telefonbuchs und des Kurzwahlverzeichnisses.
29. Taste : Lauthören zur Kontrolle des Faxversandes bei manueller Anwahl.
30. Taste : Fax versenden.
31. Taste **OK** : Bestätigt die angezeigte Auswahl.
32. Taste : Aufrufen des Unten-menüs und nach unten rollen.
33. Taste **C** : Zurück zum vorangegangenen Menü und Korrigieren der Eingabe.
34. Taste : In den Menüs nach oben rollen.
35. Taste : Abbrechen des laufenden Vorgangs.
36. USB-Stecker.

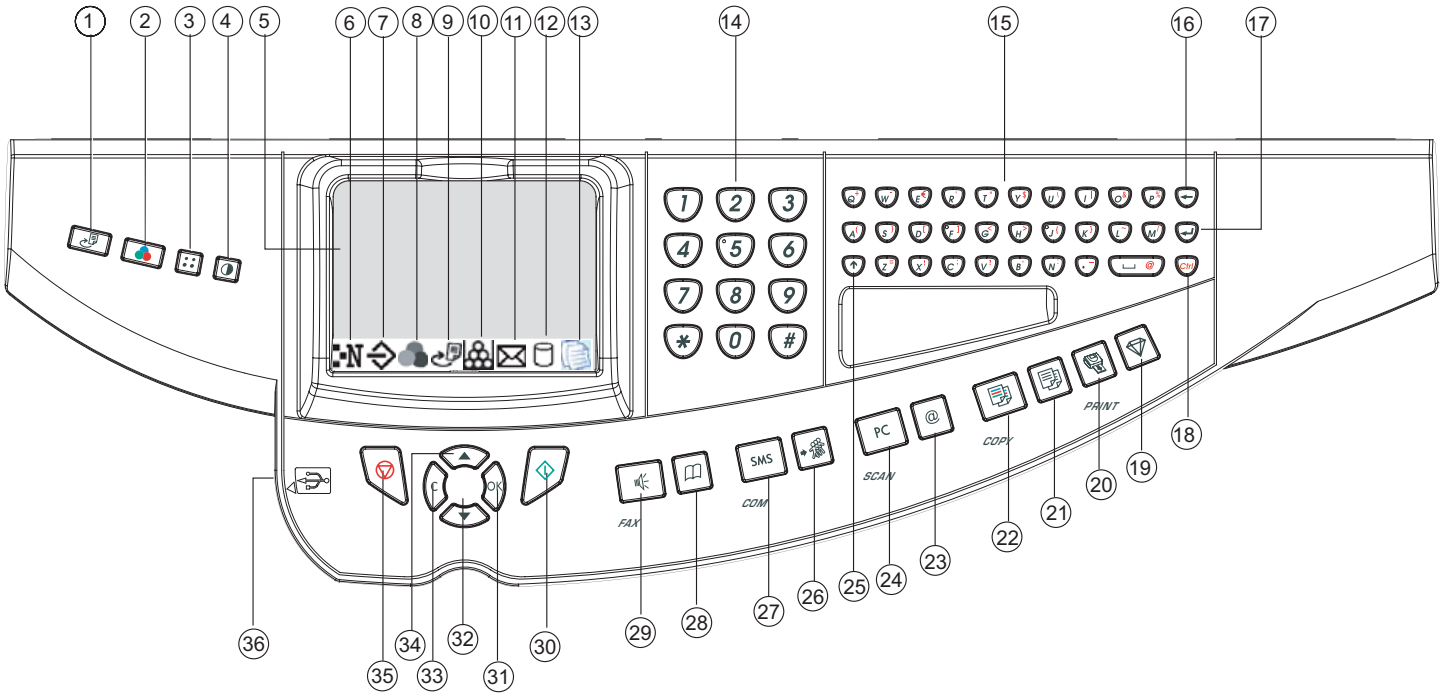

Drucker-Bedienfeld

1. LCD-Display des Bedienfeldes.
2. Lampe **ATTENTION** :
   Leuchtet: Ein Problem oder ein Fehler ist aufgetreten (z. B. Papierstau).
   Blinkt: Wartungsarbeit am Drucker erforderlich oder Vorwärmphase.
3. Lampe **READY** :
   An: Der Drucker ist bereit. Er druckt die empfangenen Daten aus.
   Blinkt: Fehleranzeige.
   Aus: Der Drucker ist im Standby. Die Daten werden empfangen, aber nicht ausgedruckt (siehe Taste GO).
4. Lampe **DATA** :
   Leuchtet: Die Daten werden verarbeitet oder in die Speicherkarte übertragen,
   Blinkt: Die Datenübertragung ist im Gange.
5. Taste ◂ : Navigation in den Untermenüs; bestimmte Einstellungen.
6. Taste ▲ : Navigation in den Menüs und Erhöhung der Zahlenwerte.
7. Taste ▸ : Navigation in den Untermenüs; bestimmte Einstellungen; Anzeige der Hilfemeldungen bei bestimmten Fehlern.
8. Taste **MENU** : Zugriff zum Druckermenü oder Verlassen des Druckermenüs.
9. Taste **CANCEL** : Annullierung einer Druckaufgabe.
10. Taste **GO** : Arbeitsfortsetzung oder Standby des Druckers.
11. Taste **ENTER** : Bestätigt die Zahlenwerte und die anderen Wahlentscheidungen.
12. Taste ▼ : Navigation in den Menüs und Verringerung der Zahlenwerte.
13. Indikator TYPE : Zeigt den verwendeten Papiertyp in der Kassette an.
14. Indikator SIZE : Zeigt das verwendete Papierformat in der Kassette an.
15. Indikator INTERFACE : Zeigt die verwendete Schnittstelle an (PAR, USB, RES und --).

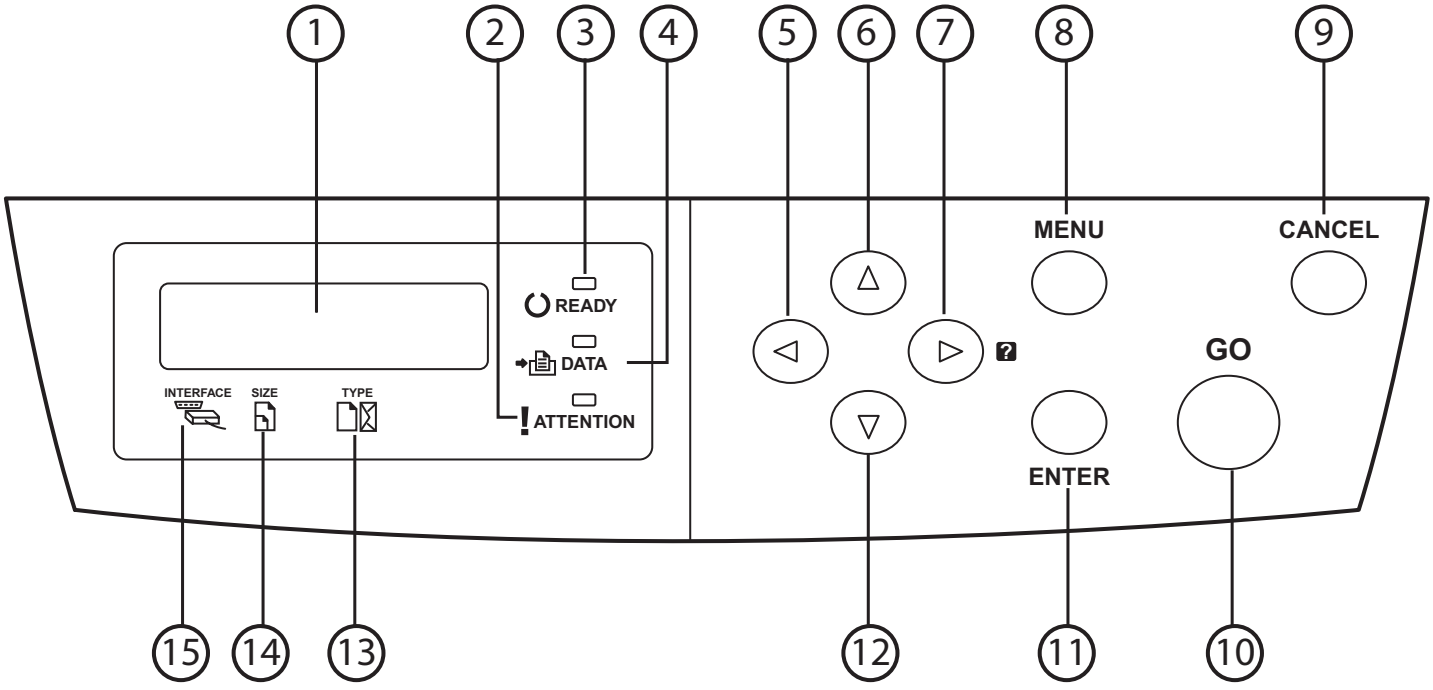

INHALT

1 INBETRIEBNAHME 1-1
Gerät in Betrieb nehmen 1-1
Aufstellort auswählen 1-1
Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch 1-2
Auspacken der teile 1-4
Auspacken der zusätzlichen Papierkassette (Je nach Option) 1-4
Auspacken der Duplexdruckeinheit (modellabhängig oder optional) 1-5
Auspacken des Scanners und des Verbindungsteils 1-6
Auspacken des Druckers 1-7
Beschreibung des Multifunktions-Terminals 1-8
Installation des Terminals 1-9
Installation des Sockels und des Verbindungsteils 1-9
Anschlüsse des Terminals 1-11
Anschlüsse 1-12
Anschluss der Kabel an den Scanner 1-12
Anschluss der Kabel an den Drucker 1-13
Installation der Verbrauchsmaterialien 1-14
Papier einlegen 1-18
Einlegen von Papier in die Kassette 1-18
Einlegen von Papier in den Mehrzweckbehälter (MF) 1-23
Einstellen der Dokumentenablage 1-25
Anschlüsse 1-26
Telefon- und LAN-Anschluss 1-26
Anschließen ans Stromnetz und einschalten 1-26
Speicherung der Farben 1-27
Konfiguration des Druckertreibers 1-30

2 KURZANLEITUNG 2-1
Funktionsweise des Navigationssystems 2-1
Grundfunktion 2-1
Das Navigationssystem 2-1
Das Display 2-3
Funktionszugriff 2-3
Menügesteuerter Zugriff 2-3
Direkter Funktionsaufruf mit der Funktionsnummer 2-4
Funktionsübersicht 2-5
Navigation mit dem Druckerbedienfeld 2-10
Navigation in den Menüs 2-10
Tasten der Schalttafel 2-10
Zugriff zu den Funktionen 2-11
Ausdruck der Menüanleitung 2-12

Funktionsübersicht 2-12

3 GERÄT EINSTELLEN 3-1

Generelle Einstellungen 3-1

Vor dem Senden 3-2

Datum/Uhrzeit 3-2

Eigene Faxnummer/Namen eingeben 3-2

Art des Netzes 3-2

Ländereinstellung 3-3

Vorwahl (Amtskennziffer) 3-3

Vorwahf 3-4

Sendebericht 3-4

Dokumente aus dem Speicher oder aus dem Einzug senden 3-4

Sparmodus 3-5

Vor dem Empfang 3-5

Geschützter Faxempfang (Faxspeicher) 3-5

Papierloser Empfang 3-6

Anzahl der Ausdrucke 3-6

Rundsenden über ein zweites Faxgerät 3-7

Fax- oder PC-Empfang 3-7

Duplexdruck (modellabhängig) 3-8

Seitenjustierung 3-8

Auswahl des Empfänger-PCs 3-8

Einstellung des Display-Kontrastes 3-8

Technische Parameter 3-8

Einstellungen für ein lokales Netzwerk 3-11

Einstellungen lokales Netzwerk 3-12

Automatische Konfiguration 3-12

Manuelle Konfiguration 3-12

IEEE-Adresse (oder Ethernetadresse) oder MAC 3-13

Netbios-Namen 3-13

Einstellungen Druckfunktion 3-15

Aktualisierung der Netzparameter 3-15

Automatische Konfiguration der IP-Parameter 3-15

Manuelle Konfiguration der IP-Parameter 3-16

Fernkonfiguration 3-16

Voraussetzungen 3-16

Zugriff zum Web-Server 3-17

Nachrichtenübermittlung und Internet 3-17

Zugangsparameter 3-17

Zugriff auf die Anschluss- und Nachrichtenparameter 3-18

Zugriff auf die Serverparameter 3-18

Einstellungen 3-20

Allgemeine Einstellungen 3-20

Mails sortieren 3-21

Internet-Verbindung 3-23

Internet-Sofortverbindung 3-23

Programmierte Internet-Verbindung 3-23

Internet-Funktion sperren 3-24
SMS-Dienst 3-25
Einstellungen SMS 3-25
SMS senden 3-26
Löschen einer SMS 3-27
Empfangen von SMS 3-27
SMS Server 3-28

4 VERZEICHNIS 4-1
Datenblatt der Partner erstellen 4-2
Einen neuen Eintrag hinzufügen 4-2
Verteilerlisten erstellen 4-4
Eine Liste hinzufügen 4-4
Teilnehmer in eine Liste hinzufügen oder löschen 4-5
Einen Eintrag oder eine Liste prüfen 4-6
Einen Eintrag oder eine Liste ändern 4-6
Einen Eintrag oder eine Liste löschen 4-7
Das Verzeichnis drucken 4-7
Ein Verzeichnis importieren 4-7
Eingabefelder der Datei 4-7
Vorgehensweise 4-9
Ein Verzeichnis exportieren 4-10
LDAP-Server 4-10
Parametrierung 4-10
Zugriff zu den Korrespondenten des Servers 4-11
Hinzufügung eines Korrespondenten des Servers in die lokale liste 4-11

5 BEDIENUNG 5-1
Senden 5-1
Dokumente einlegen 5-1
Scanner 5-1
Farbe / Auflösung / Kontrast einstellen 5-2
Wahl schwarz-weiß oder Farbe 5-2
Auflösung 5-2
Kontrast 5-3
Rufnummerneingabe 5-3
Mit dem Verzeichnis 5-3
Über die zuletzt gewählte Rufnummer 5-4
An mehrere Empfänger 5-4
Senden über das Telefonnetz (RTC) 5-5
Sofortige Sendung 5-5
Zeitversetztes Senden 5-5
Senden mit Lauthören des Wählvorgangs 5-6
Weiterleiten 5-6
Senden über das Internet 5-7
Senden eines schwarz/weiß Dokumentes an eine E-Mail-Adresse 5-7
Senden eines Farbdokumentes an eine E-Mail-Adresse 5-7

Senden einer direkt auf der Tastatur eingegebenen Nachricht an eine E-Mail-Adresse 5-8
Scan to Disk 5-10
Rundsenden 5-11
Auftragsliste für Sendevorgänge 5-11
Einen Auftrag aus der Auftragsliste sofort ausführen 5-12
Auftragsliste prüfen oder ändern 5-12
Einen Auftrag aus der Auftragsliste löschen 5-12
Ein Dokument aus der Auftragsliste drucken 5-12
Auftragsliste drucken 5-12
Abbrechen einer laufenden Übertragung 5-13
Empfang 5-13
Empfang über das Telefonnetz 5-13
Empfang über das Internet 5-13
Kopieren 5-14
Lokale Farb- oder Schwarz-Weiss-Kopie 5-14
Einfache Kopie 5-14
Beidseitig gedruckte Kopien (modellabhängig) 5-14
Vorbereitete Kopien 5-15
Spezielle Einstellungen für das Kopieren 5-16
Einstellungsparameter für den Scanner und den Drucker 5-17
Verwendung des USB-Schlüssels und der Speicherkarten 5-19
Anzeige des Inhalts der Datenträger 5-20
Kompatible Foto-Speicherkarten (je nach Modell) 5-20
USB-Schlüssel-kompatibel 5-21
Informationen über die Benutzung des Foto-Datenträgers 5-21
Ein Foto von einem Datenträger ausdrucken 5-21
Unterstützte Bilddateien 5-21
Einstecken eines Datenträgers 5-22
Funktion Crystal Image 5-22
Ein Foto von einem Datenträger ausdrucken 5-22
Ein Dokument von einem Datenträger ausdrucken 5-24
Unterstützte Dateidokumente 5-24
Ein Dokument auf einem Datenträger abspeichern 5-25
Die Löschung von Dateien, die sich auf dem Datenträger befinden, aktivieren, damit neue Scans abgespeichert werden können 5-26
Analyse des Datenträgers 5-26
Ein Dokument vom Datenträger löschen 5-26
Den Datenträger herausziehen 5-27
Weitere Funktionen 5-28
Journale 5-28
Funktionsmenü drucken 5-28
Liste der Einstellungen drucken 5-28
Zöhler 5-29
Sendeabruf und Empfangsabruf 5-29
Sperre 5-30
Sperrcode eingeben 5-31
Tastensperre 5-31
Rufnummernsperre 5-31
Sperren der Internet-Parameter 5-32

Farbsperrung 5-32
Sperren des SMS-Dienstes 5-32
Auf PC scannen (modellabhängig) 5-33
Mailboxen (Fax MBX) 5-34
Mailboxen (MBX) verwalten 5-34
Eine Mailbox einrichten 5-34
Die Eigenschaften einer eingerichteten MBX ändern 5-35
Den Inhalt einer Mailbox drucken 5-35
Eine Mailbox löschen 5-35
Mailbox Liste ausdrucken 5-35
Speichern in einer Mailbox Ihres Faxgerätes 5-36
Senden zum Speichern in eine Mailbox eines entfernten Faxgerätes 5-36
Abruf einer Mailbox eines entfernten Faxgerätes 5-36

6 WARTUNG/PFLEGE 6-1
Wartung 6-1
Grundsätzliches 6-1
Wechseln des Verbrauchsmaterials 6-2
Allgemeine Informationen 6-2
Tonerbehälter austauschen 6-3
Reinigung 6-16
Leseeinheit des Scanners reinigen 6-16
Drucker reinigen 6-16
Wartung 6-17
Scanner kalibrieren 6-17
Störungen 6-17
Probleme bei der Übertragung 6-17
Beim Senden aus dem Dokumenteneinzug 6-17
Beim Senden aus dem Speicher 6-18
Fehlercodes bei gescheiterten Übertragungen 6-18
Störungen des Scanners 6-21
Papierstau im Dokumenteneinzug 6-21
Weitere mögliche Störungen 6-21
Störungsbehebung 6-22
Allgemeine Richtlinien 6-22
Tipps 6-23
Probleme mit der Druckqualität 6-24
Fehlermeldungen 6-28
Speicher-Fehlercodes 6-33
Beseitigung von Papierstaus 6-34
Allgemeine Anmerkungen zur Beseitigung von Papierstaus 6-35
Lagerung 6-38
Verpackung und transport des gerätes 6-39
Scanner-Teil 6-39
Drucker-Teil 6-39
Technische daten 6-41
Eingetragene Warenzeichen 6-44

7 SICHERHEIT 7-1

Sicherheit 7-1

Umwelt 7-2

Die Verpackung 7-2

Batterien und Akkumulatoren 7-2

Das Produkt 7-2

Dieses Gerät wurde unter Einhaltung der europäischen harmonisierten Normen konzipiert und ist für den Anschluss an das öffentliche Telefonnetz vorgesehen. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihre.

Die Konformität der Produkte mit der Richtlinie R&TTE 1999/5/EWG wird durch das CE -Zeichen bestätigt.

Die Benutzersicherheit entspricht der Richtlinie 73/23/EWG. Die elektromagnetische Verträglichkeit entspricht der Richtlinie 89/336/EWG.

Der Hersteller bestätigt, dass die Produkte gemäß den Anforderungen des ANHANGS II der Richtlinien R&TTE 1999/5/EWG gefertigt werden.

Die Konformitätserklärung kann auf der Seite **www.sagem.com** unter der Rubrik "**Support**" abgerufen oder an folgender Adresse angefordert werden:

Sagem Communication - Customer relations department

4 rue du petit albi - 95800 Cergy Saint-Christophe -France

1 INBETRIEBNAHME

GERÄT IN BETRIEB NEHMEN

AUFSTELLORT AUSWÄHLEN

Die Auswahl eines geeigneten Aufstellortes unterstützt die Lebensdauer des Gerätes. Beachten Sie die nachfolgenden Empfehlungen bei der Auswahl des Aufstellortes:

- **Wählen Sie einen gut belüfteten Aufstellort aus**.
- Die Lüftungsgitter an der linken und rechten Seite des Gerätes sowie hinten an der Duplexeinheit nicht zudecken. Bei einer Aufstellung in Wandnähe darauf achten, dass das Endgerät mit den nachstehend angegebenen Abständen installiert wird, um die Öffnung der einzelnen Abdeckungen zu erleichtern.

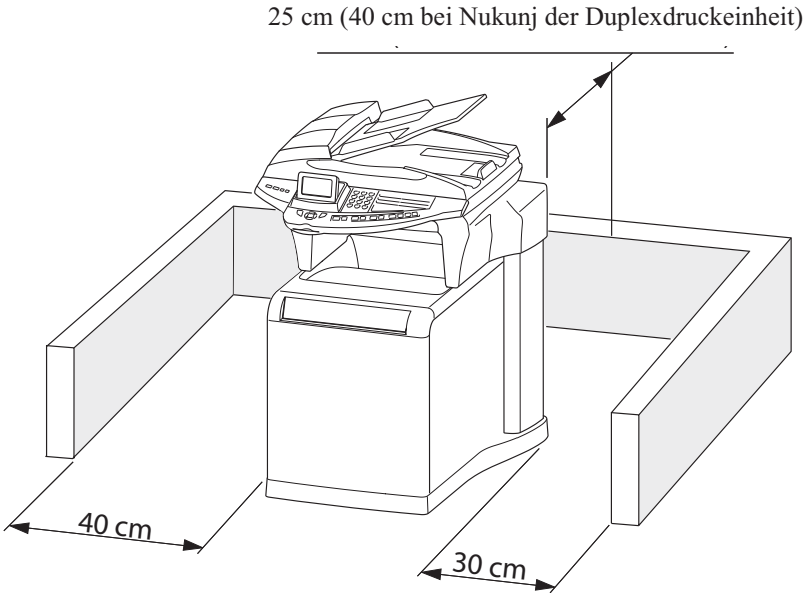

- Stellen Sie sicher, dass am Aufstellort keine Amoniak- oder andere organische Gase austreten können.
- Die geerdete Stromsteckdose (siehe Sicherheitshinweise im Kapitel **Sicherheit**), an die das Gerät angeschlossen wird, muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und gut zugänglich sein.
- **Beachten Sie, dass das Gerät keiner starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden darf.**
- Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen Luftströmungen ausgesetzt wird, die von einer Klimaanlage, einer Heizung oder von Ventilatoren herrühren. Ebenso dürfen keine großen Temperaturschwankungen oder Schwankungen der Luftfeuchtigkeit vorkommen.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche auf, auf der es keinen starken Vibrationen ausgesetzt ist.
- **Die Lüftungsschlitze des Gerätes dürfen nicht durch andere Gegenstände abgedeckt werden.**
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen, Wandbehängen oder anderen brennbaren Gegenständen auf.
- Vermeiden Sie Aufstellorte, an denen Wasser oder andere Flüssigkeiten herabtropfen können.
- Der Aufstellort muss trocken, sauber und staubfrei sein.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

Bitte beachten Sie nachfolgende, wichtige Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch des Gerätes.

Umgebungsbedingungen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Umgebungsbedingungen für den Gebrauch des Gerätes beschrieben:

- Umgebungstemperatur: 10 °C bis 35 °C mit Schwankungen von 10 °C/Stunde.
- Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) mit Schwankungen von 20 %/Stunde.

Gerät

In diesem Abschnitt sind die Vorsichtsmaßnahmen beschrieben, die beim Betrieb des Gerätes zu beachten sind:

- Während des Druckens niemals das Gerät ausschalten oder die Abdeckhauben öffnen.
- Schalten Sie das Gerät während eines Druckvorgangs niemals aus, und öffnen Sie die Abdeckungen nicht.
- Verwenden Sie in der Nähe des Gerätes kein Gas oder andere, leicht entflammbare Flüssigkeiten oder Gegenstände, die starke Magnetfelder erzeugen können.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht an dem Netzkabel. Ein beschädigtes Netzkabel ist eine mögliche Quelle für Brände oder Stromschläge.
- Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen. Sie könnten einen Stromschlag bekommen.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen. Andernfalls kann das Netzkabel beschädigt werden, und es besteht die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten.
- Versuchen Sie niemals eine Platte oder eine befestigte Abdeckung zu entfernen. Das Gerät enthält Hochspannungs-Stromkreise. Die Berührung solcher Teile kann Stromschläge verursachen.

- Sicherstellen, dass der Drucker ausgeschaltet ist, bevor ein Schnittstellenkabel am Drucker angeschlossen oder abgezogen wird (ein bewehrtes Schnittstellenkabel verwenden).
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren oder zu verändern. Dies kann zu Brandgefahr oder Stromschlag führen.
- Stellen Sie nie schwere Gegenstände auf das Netzkabel, ziehen Sie niemals an dem Netzkabel, und knicken Sie es nicht. Dies kann zu Brandgefahr oder Stromschlag führen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht auf das Netzkabel oder auf Verbindungskabeln anderer, elektrischer Geräte gestellt wird. Am Gerät dürfen keine andere Netzkabel oder Kabel angeschlossen werden. Dies könnte die Funktionalität des Gerätes beeinträchtigen und einen Brand auslösen.
- Achten Sie darauf, dass keine Büroklammern, Heftklammern oder andere, kleine Metallgegenstände durch die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen in das Innere des Gerätes fallen. Diese Gegenstände können einen Brand oder Stromschlag bewirken.
- Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät oder in dessen unmittelbarer Nähe gelangen. Der Kontakt des Gerätes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann zu Brandgefahr oder Stromschlag führen.
- Sollten versehentlich Metallgegenstände oder Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes eingedrungen sein, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker, und setzen Sie sich mit Ihrer Verkaufsstelle in Verbindung. Andernfalls kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlag führen.
- Falls das Gerät ungewöhnlich heiß wird, Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche abgibt, ziehen Sie sofort den Netzstecker, und verständigen Sie Ihre Verkaufsstelle. Andernfalls kann dies zu Brandgefahr oder Stromschlag führen.
- Das Gerät nicht während eines "Blitzgewitters" verwenden; der Blitz könnte einen elektrischen Schlag verursachen.
- **Papier für Drucker: kein Papier verwenden, das bereits von ihrem Endgerät oder einem sonstigen Drucker bedruckt wurde; die Tinte oder der Toner auf diesem Papier könnte das Drucksystem Ihres Gerätes beschädigen.**

Achtung - Stellen Sie das Gerät in einem gut belüftetem Raum auf. Während des Druckbetriebes entsteht eine unerhebliche Ozonabsonderung. Bei extremer Nutzung kann der Drucker in einem schlecht belüftetem Raum einen unangenehmen Geruch abgeben. Achten Sie am Aufstellort auf eine gute Luftzirkulation, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

AUSPACKEN DER TEILE

AUSPACKEN DER ZUSÄTZLICHEN PAPIERKASSETTE (JE NACH OPTION)

☞ Nehmen Sie die zusätzliche Papierkassette aus dem Karton.

☞ Entfernen Sie die seitlichen Schutzprofile aus Pappe.

☞ Nehmen Sie die zusätzliche Papierkassette aus der Plastikhülle.

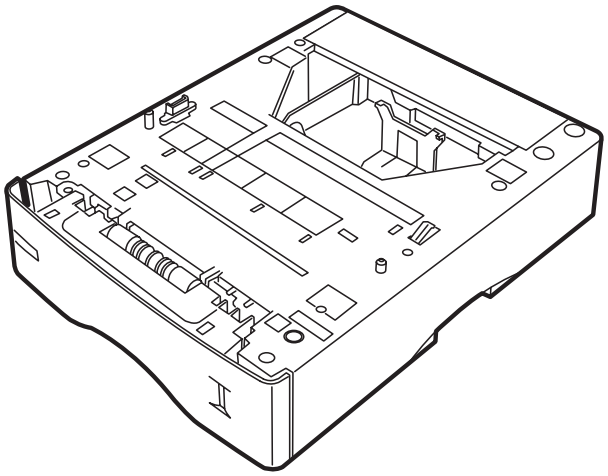

☞ Zum Einsetzen der zusätzlichen Papierkassette vgl. den Abschnitt **Installation des Terminals**, Seite 1-9

AUSPACKEN DER DUPLEXDRUCKEINHEIT (MODELLABHÄNGIG ODER OPTIONAL)

☞ Nehmen Sie die Duplexdruckeinheit aus dem Karton.

☞ Entfernen Sie die seitlichen Schutzprofile.

☞ Nehmen Sie die Duplexdruckeinheit aus der Plastikhülle.

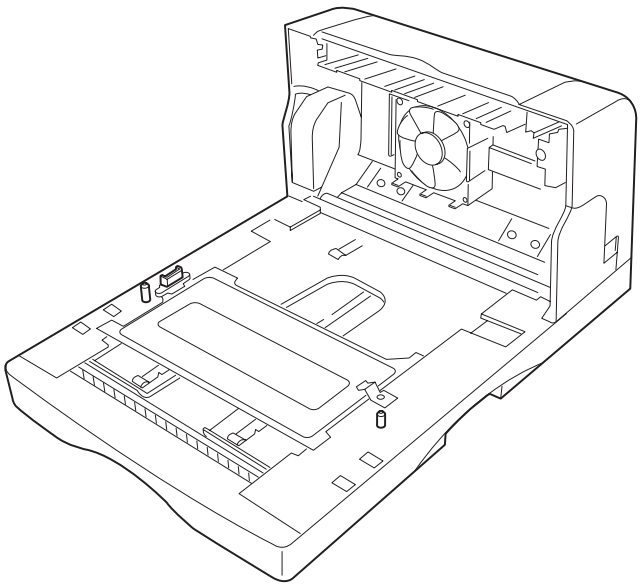

☞ Zum Einsetzen der Duplexdruckeinheit vgl. den Abschnitt **Installation des Terminals**, Seite 1-9

AUSPACKEN DES SCANNERS UND DES VERBINDUNGSTEILS

☞ Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie die Elemente:

- Der Scanner,

- Die Dokumentenzuführung,

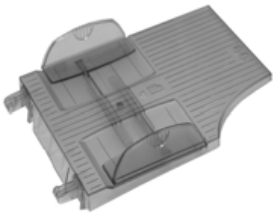

- Das Verbindungsteil,

- Der Sockel,

- die Kabel:
  - Telefonkabel, Netz-Verlängerungskabel, Netzkabel und Centronics-Kabel,
- Die Kabelführung,
- Führungsklammern.

- .die Befestigungsschrauben, die Installationsanleitung und die CD-Roms.

☞ Die Toner-Kartuschen,

☞ Entfernen Sie die Klebebänder und die Schutzpolsterung.

AUSPACKEN DES DRUCKERS

☞ Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie die Elemente:

- Der Drucker,

- die Toner-Kartuschen,

x 4

- Die Toneraufangbehälter.

x 2

☞ Nehmen Sie den Drucker aus der Schutzverpackung.

☞ Entfernen Sie die Klebebänder und die Schutzpolsterung.

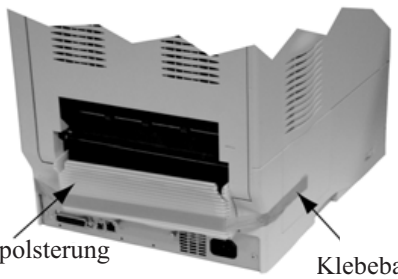

BESCHREIBUNG DES MULTIFUNKTIONS-TERMINALS

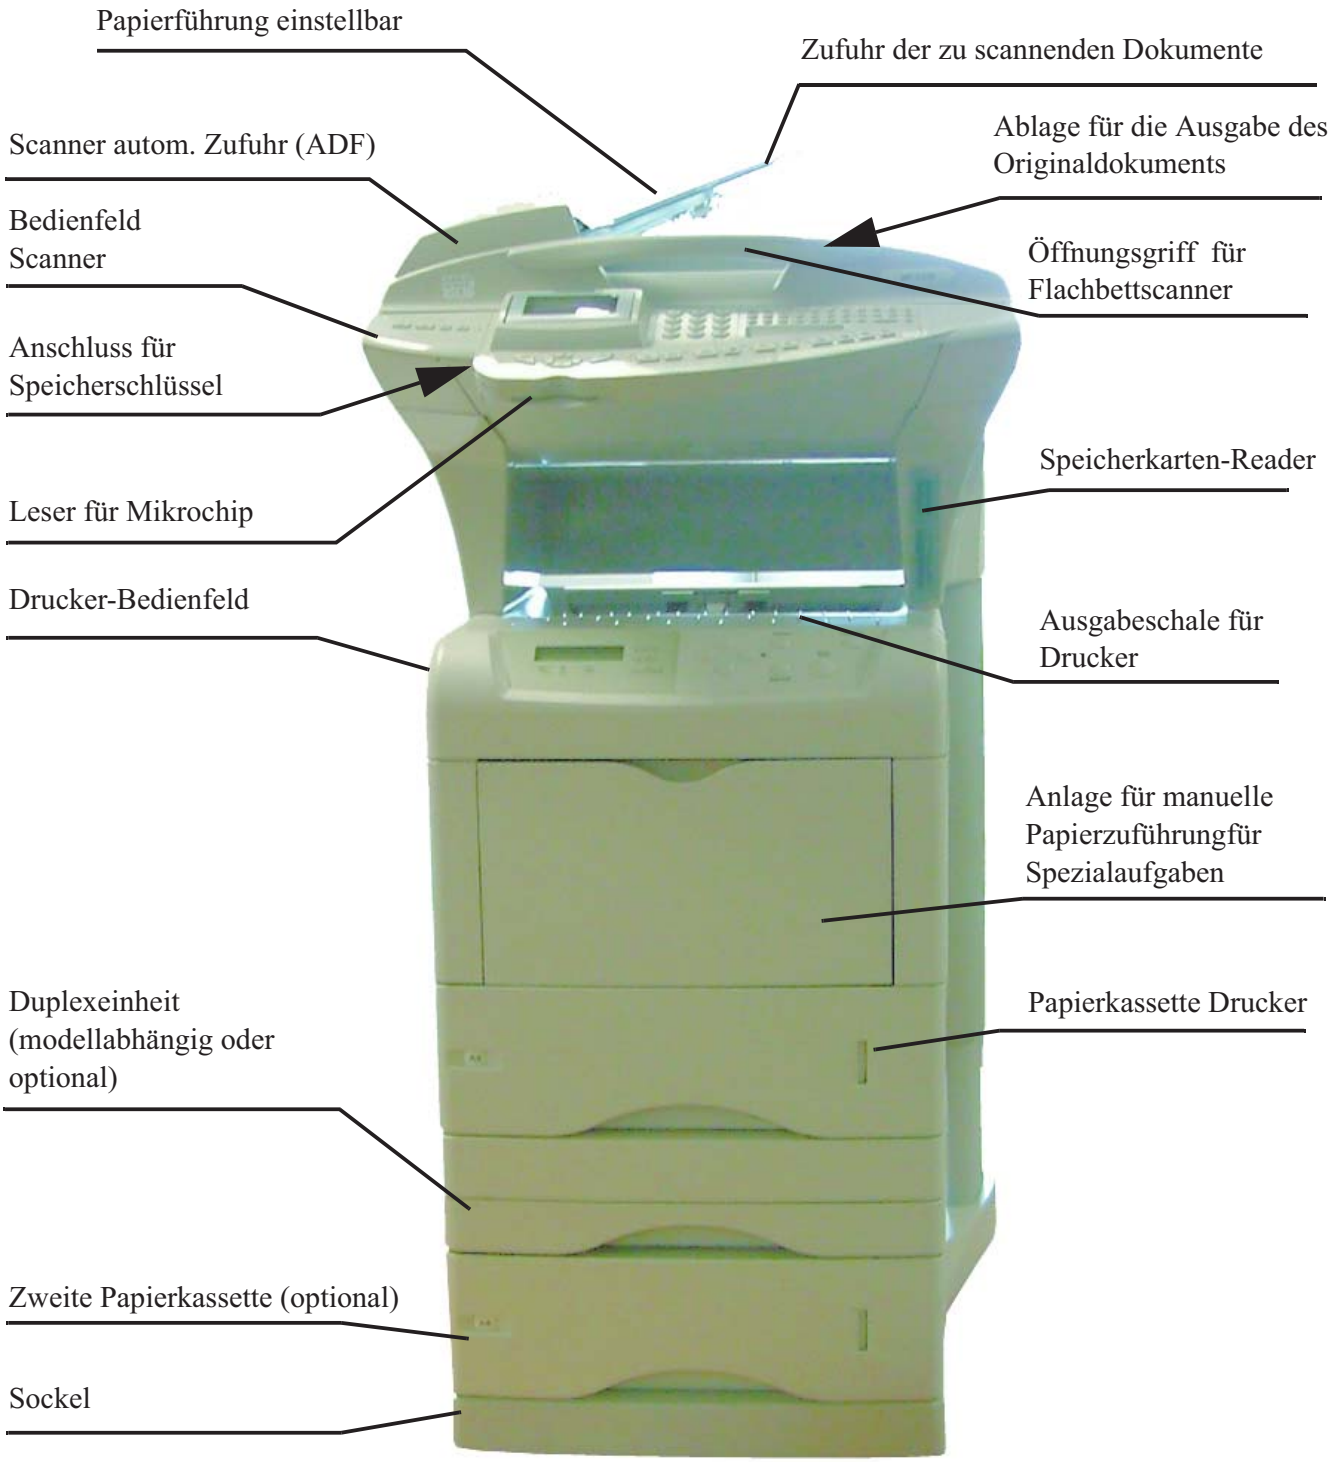

INSTALLATION DES TERMINALS

Installation des Sockels und des Verbindungsteils

☞ Stellen Sie den Sockel senkrecht und stecken Sie die Säulen des Verbindungsteils in die vorgesehenen Aufnahmen.

Setzen Sie die 8 Befestigungsschrauben ein und ziehen Sie sie fest.
Ergreifen Sie das Verbindungsteil oben und richten Sie die Baugruppe auf.

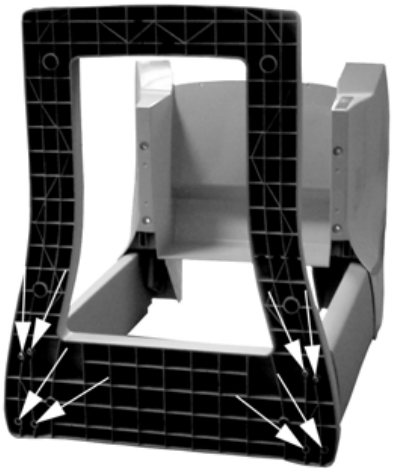

☞ Optionales Zubehör:
Setzen Sie die zusätzliche Papierkassette in die Zentrierstifte am Sockel ein.

Sie können bis zu drei zusätzliche Papierkassetten installieren.

☞ Optionales Zubehör:
Setzen Sie die Duplexeinheit in die Zentrierstifte an der zusätzlichen Papierkassette ein.

☞ Gehen Sie zum Installieren des Druckers auf dem optionalen Zubehör folgendermaßen vor:

Lösen Sie die Rändelmuttern, ziehen Sie die Säulen so weit wie möglich heraus und ziehen Sie die Rändelmuttern wieder an.

☞ Setzen Sie den Drucker in die Zentrierstifte am Sockel oder am optionalen Zubehör ein.

☞ Öffnen Sie den Drucker und stecken Sie den weißen Fixierstift wie in der Abbildung gezeigt auf der Innenseite des Deckels in das zweite Loch auf der rechten Seite.

Stecken Sie den schwarzen Fixierstift auf der Innenseite des Deckels in das zweite Loch auf der linken Seite des Druckers, das dem Loch für den weißen Fixierstift gegenüber liegt.

Schließen Sie den Drucker

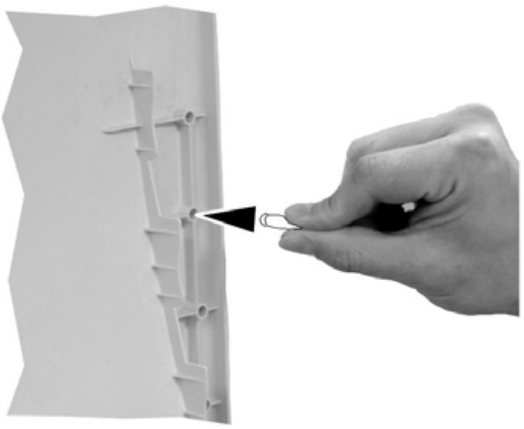

☞ Lösen Sie die Rändelmuttern der Säulen und lassen Sie das Verbindungsteil bis auf den Drucker herab.

Achten Sie darauf, dass die beiden seitlichen Klammern am Drucker einrasten.

Ziehen Sie die Rändelmuttern der Säulen wieder an.

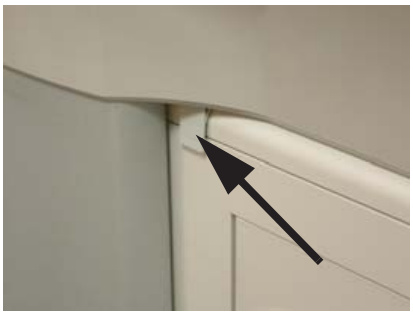

☞ Setzen Sie den Scanner auf das Verbindungsteil und ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben an.

☞ Stecken Sie die beiden Zapfen der Dokumentenzuführung in die vorgesehenen Öffnungen des Scanners.

Anschlüsse des Terminals

Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Geräts.

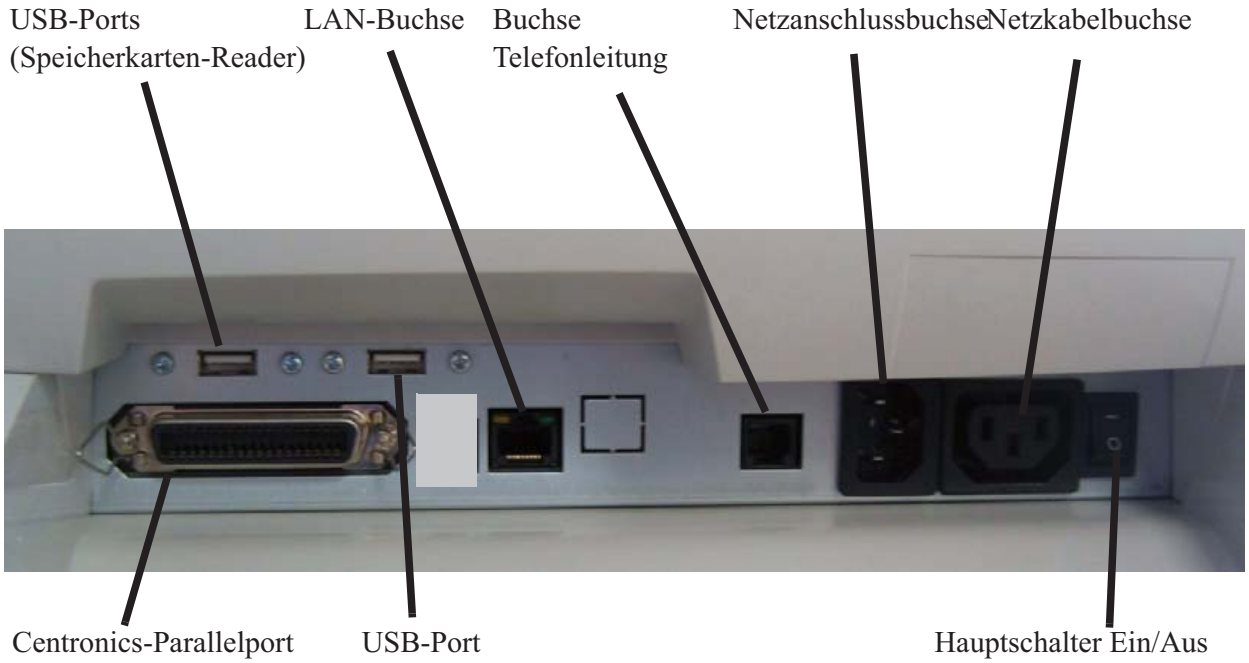

☞

Centronics-Parallelport USB-Port LAN-Buchse Netzkabelbuchse

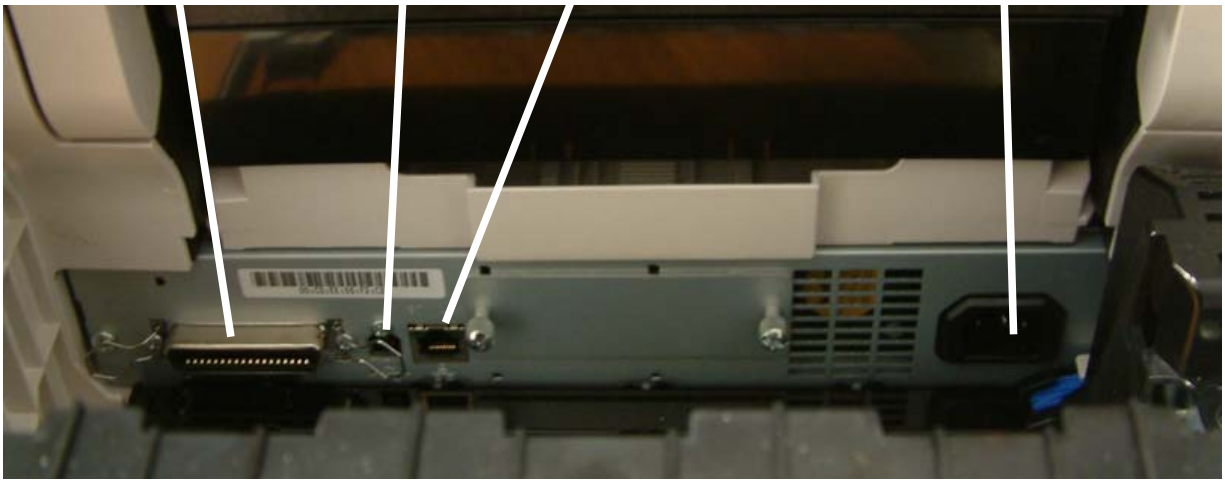

ANSCHLÜSSE

Die Kabel werden getrennt an den Scanner und den Drucker angeschlossen. Wir empfehlen Ihnen, zuerst die Kabel des Scanner-Teils anzuschließen.

Anschluss der Kabel an den Scanner

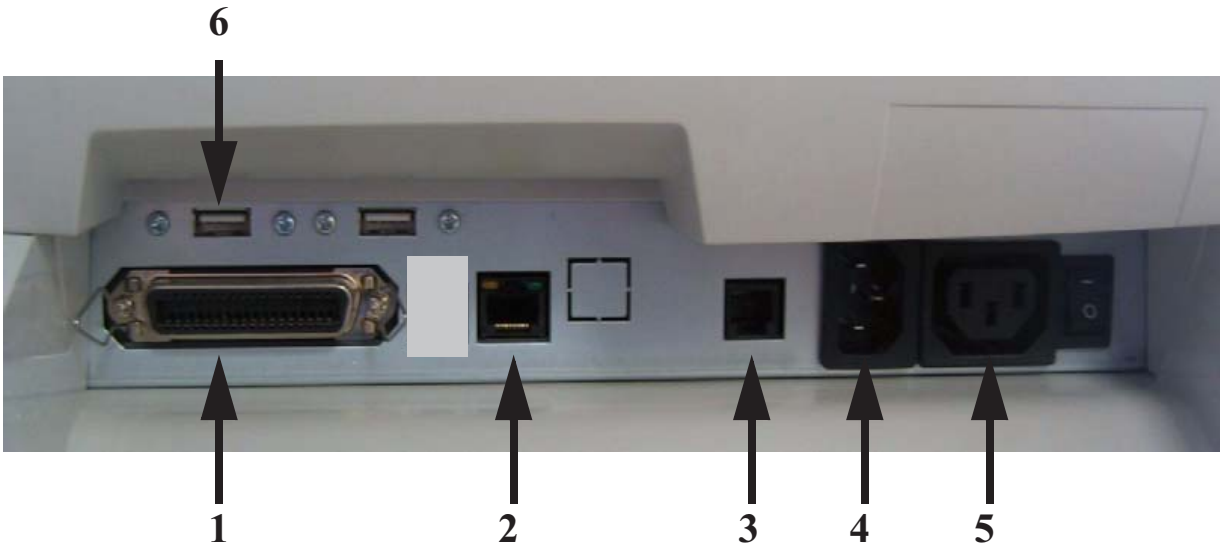

☞ Achten Sie darauf, dass die Schalter des Scanners und des Druckers auf "O" stehen.

☞ **1** - Stecken Sie das Centronics-Kabel in den Scanner und verriegeln Sie es mit den beiden Metallklammern.

☞ **2** - Stecken Sie das LAN-Kabel (nicht mitgeliefert) in die LAN-Buchse des Scanners ein.

☞ **3** - Stecken Sie das Telefonkabel in die Telefonbuchse des Scanners ein.

☞ **4** - Stecken Sie das Netzkabel in die Netzbuchse des Scanners ein.

☞ **5** - Stecken Sie das Netz-Verlängerungskabel 220/240V des Druckers in die Buchse am Scanner ein.

Legen Sie alle gerade angeschlossenen Kabel hinter der rechten Säule zusammen. Nehmen Sie die Kabelführung, öffnen Sie sie und verlegen Sie die Kabel durch die Führung. Setzen Sie die Kabelführung in die 3 Führungsklammern und schließen Sie die Klammern.

☞ **6** - Stecken Sie das USB-Kabel des Speicherkarten-Readers in die USB-Buchse des Scanners ein.

Anschluss der Kabel an den Drucker

☞ Öffnen Sie die Duplexeinheit durch Anheben des hinteren Hebels und spreizen Sie den beweglichen Teil so weit wie möglich.

☞ **1** - Stecken Sie das Centronics-Kabel in den Drucker und verriegeln Sie es mit den beiden Metallklammern.

☞ **2** - Stecken Sie das LAN-Kabel (nicht mitgeliefert) in die LAN-Buchse des Druckers ein.

☞ **3** - Stecken Sie das Verlängerungskabel in die Netzbuchse des Druckers ein.

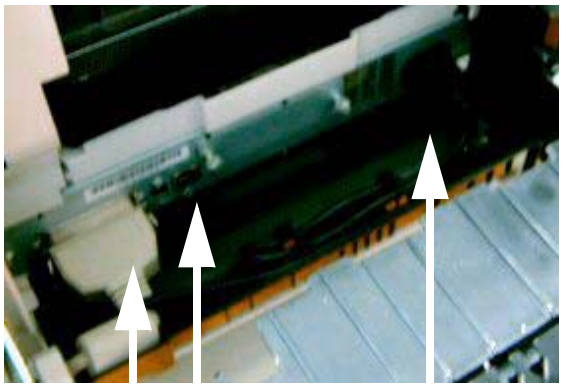

☞ Verlegen Sie das Netzkabel und das LAN-Kabel (nicht mitgeliefert) wie in der Abbildung gezeigt auf der linken Seite des Druckers.

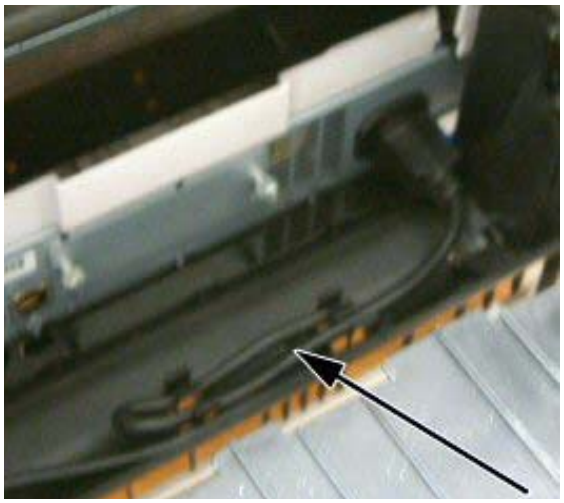

☞ Schließen Sie die Duplexeinheit wieder.

INSTALLATION DER VERBRAUCHSMATERIALIEN

☞ Schließen Sie die Papiereinzugseinheit..

☞ Öffnen Sie die obere Abdeckung und entfernen Sie die Schutzelemente.
In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass die schwarze Toner-Kartusche installiert wird.

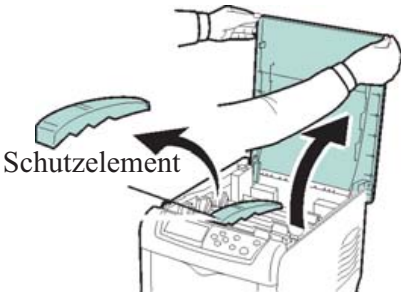

☞ Achten Sie darauf, dass die Kartusche mit der beschilderten Seite (Warnhinweise usw.) nach unten zeigt, und schütteln Sie die neue Kartusche wie in der Abbildung gezeigt 5 bis 6 mal in horizontaler Richtung, um den Toner gleichmäßig im Innern der Kartusche zu verteilen. Dabei dürfen Ihre Finger oder Ihre Hände die Mitte der Toner-Kartusche nicht verstellen oder die Öffnung berühren.

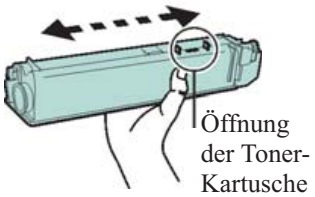

☞ Setzen Sie die neue Toner-Kartusche mit der beschilderten Seite nach oben zeigend in den Drucker ein.

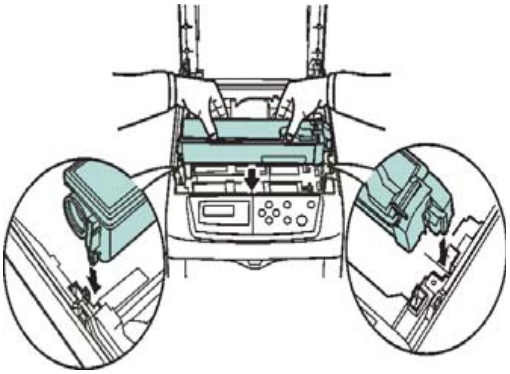

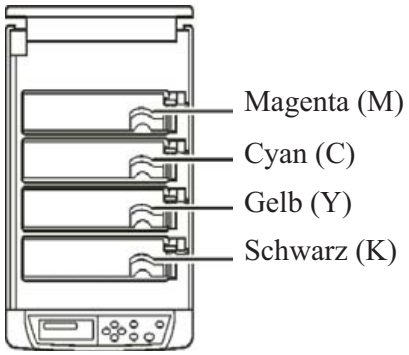

Anmerkung: Die Toner-Kartusche muss in die für ihre Farbe reservierte Stelle eingesetzt werden.

☞ Drücken Sie die Toner-Kartusche, bis sie einrastet.

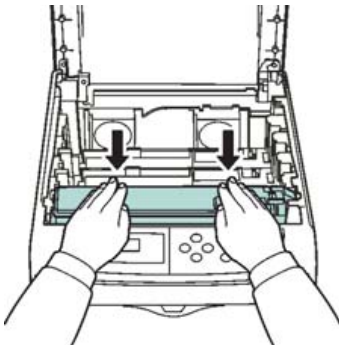

☞ Drücken Sie leicht auf die Kartusche und schieben Sie den blauen Sperrhebel nach hinten bis zum Sperrsymbol, bis die Kartusche gesichert ist.

Sperrhebel

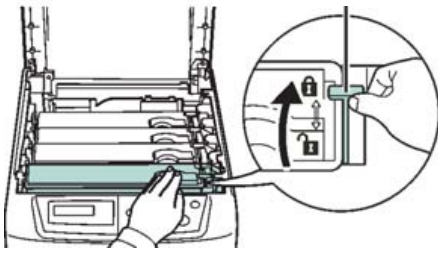

Gehen Sie zum Einsetzen der anderen Toner-Kartuschen genauso vor.

☞ Schließen Sie die obere Abeckung.

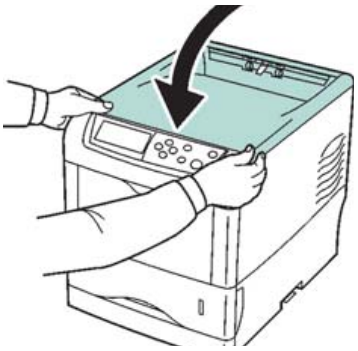

☞ Öffnen Sie die Abdeckung auf der linken Seite.

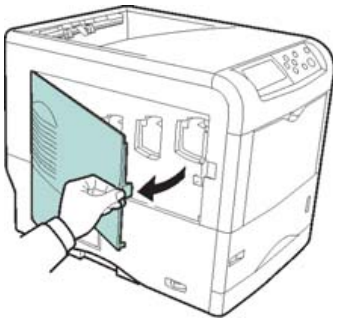

☞ Öffnen Sie die Kappe der Tonerabfallflasche.

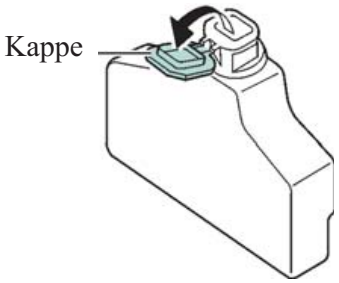

☞ Setzen Sie die Tonerabfallflasche wie in der Abbildung gezeigt in die Aufnahme des Druckers und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

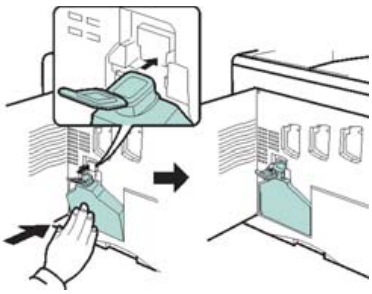

☞ Vergewissern Sie sich, dass die Tonerabfallflasche korrekt eingesetzt ist, und schließen Sie die Abdeckung auf der linken Seite.

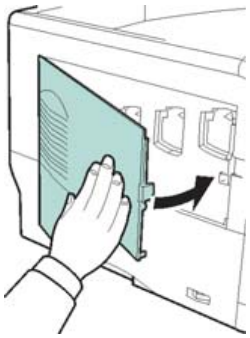

☞ Schließen Sie den Drucker an (siehe die Rubrik Anschlüsse).

PAPIER EINLEGEN

Im nachfolgenden Abschnitt wird das Einlegen des Papiers in die Kassette und in den Mehrzweckbehälter beschrieben.

EINLEGEN VON PAPIER IN DIE KASSETTE

☞ Lüften Sie den Träger (Papier/Folien) und klopfen Sie den Stapel auf einer ebenen Fläche bündig, um Papierstaus oder Fehler beim Ausdrucken zu vermeiden.

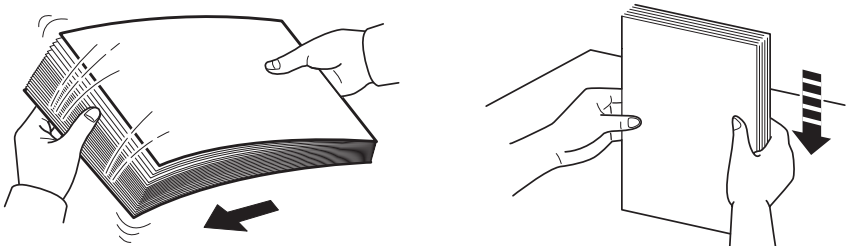

☞ Ziehen Sie die Kassette aus dem Drucker.

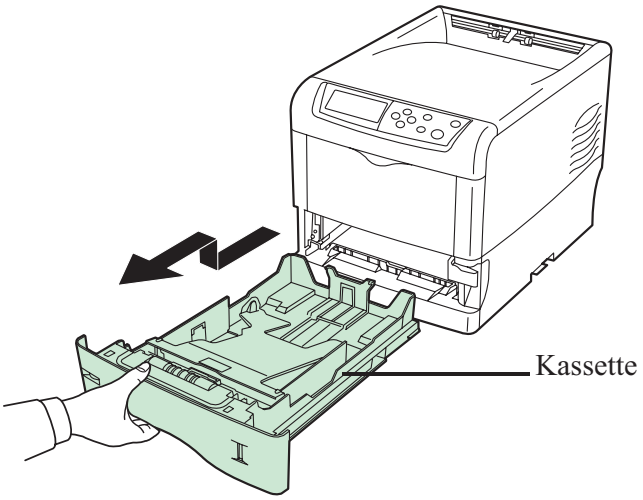

☞ Drücken Sie die untere Papierandruckplatte nach unten, bis sie einrastet.

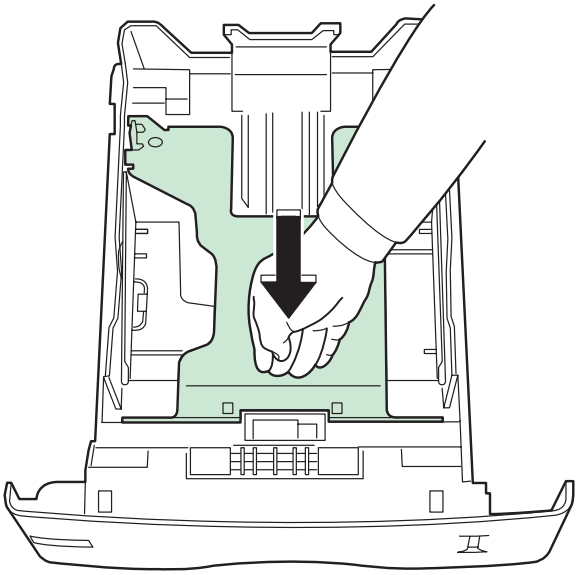

Die Standard-Papierformate sind in der Kassette angegeben.

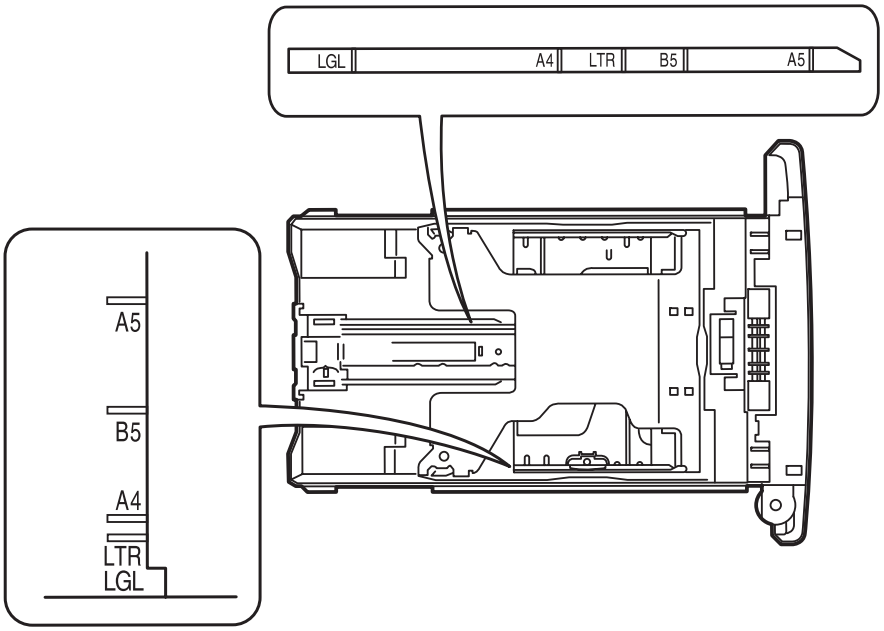

☞ Den Formatwähler drehen, bis das gewünschte Format im entsprechenden Fenster erscheint.

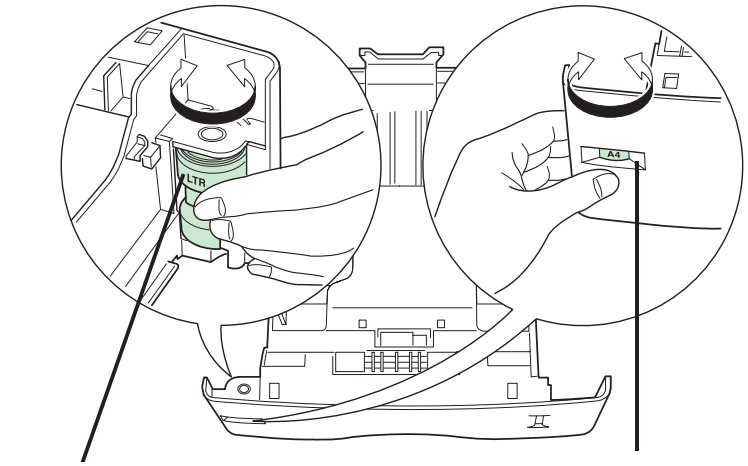

Formatwähler Papierformatfenster

Anmerkung: Wenn der Formatwähler auf OTHER eingestellt ist, muss das Papierformat am Bedienfeld des Druckers eingestellt werden.

☞ Die linke Papierführung durch Anheben und Ziehen des Hebels auf das gewünschte Papierformat einstellen.

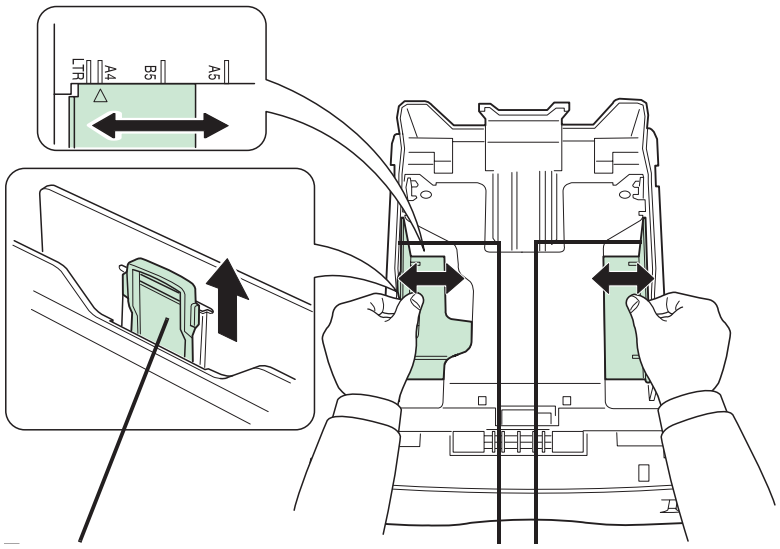

Hebel Papierführungen

☞ Ziehen Sie den Hebel und schieben Sie den Papieranschlag bis auf das gewünschte Papierformat. Wenn ein nicht standardmäßiges Papier verwendet wird, müssen die Führungen und der

Papieranschlag vollständig auseinandergezogen werden. Legen Sie das Papier ein und legen Sie die Führungen und den Anschlag an das Papier an. Sie müssen das Papier leicht berühren.

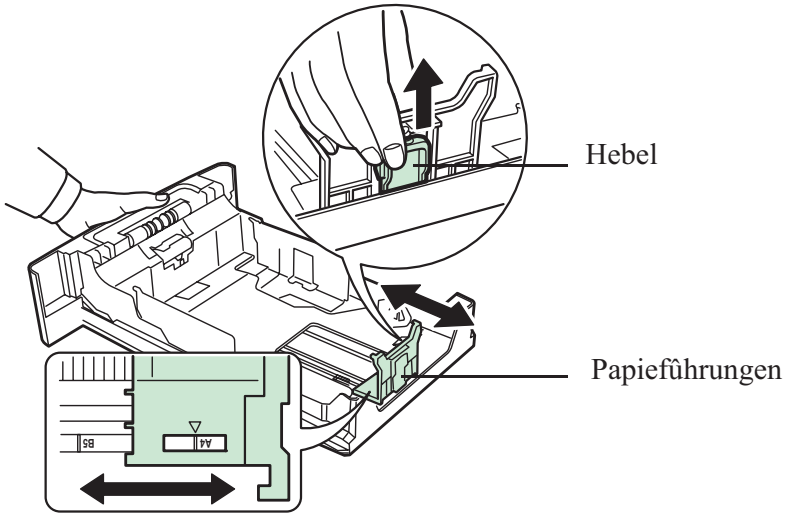

☞ Legen Sie das gewünschte Papier in die Kassette ein

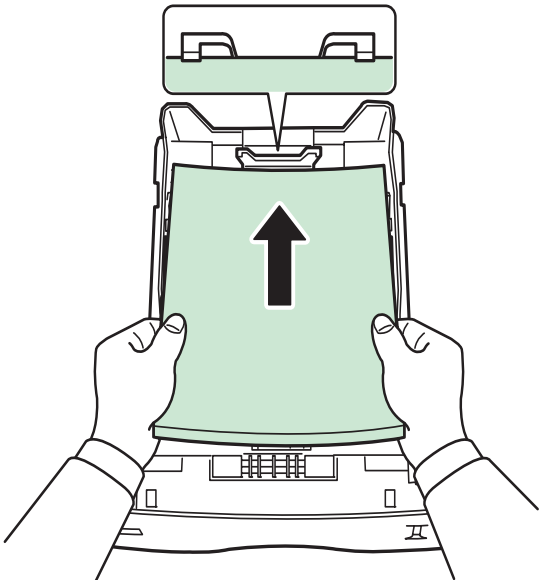

Anmerkung: Der Papierstapel darf die Markierungen der maximalen Ladehöhe an den Papierführungen nicht überschreiten. Die Kassette hat eine Füllmenge von ca. 500 Blättern mit 80 g/m² (21 lb) und einer Stärke von 0,11 mm.

Max. Ladehöhe Max. Ladehöhe

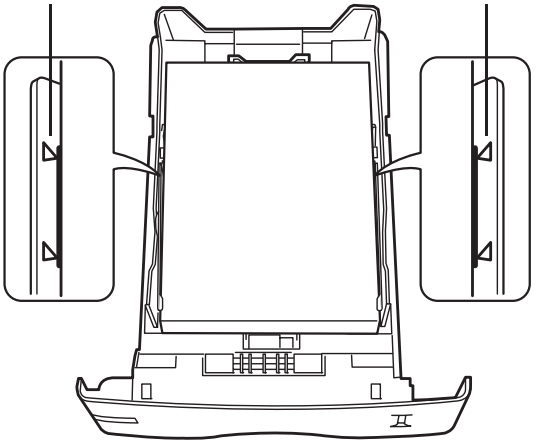

☞ Legen Sie den Papierstapel wie unten gezeigt unter die Haken.

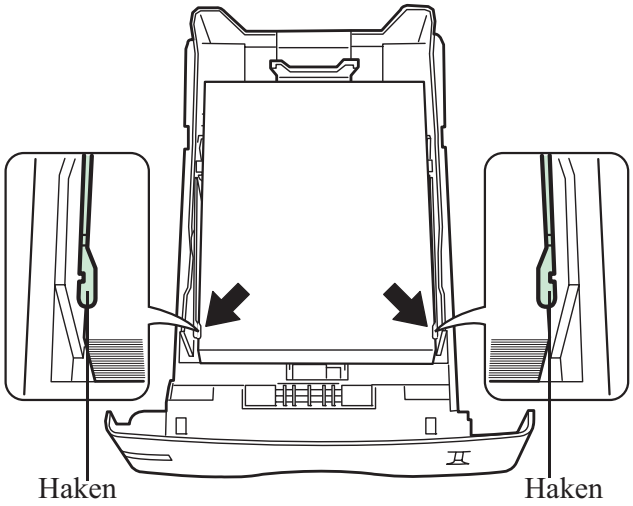

☞ Schieben Sie die Kassette wieder ganz in den Drucker ein.

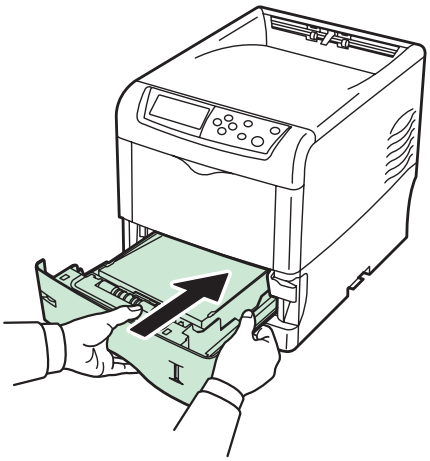

☞ Auf der Vorderseite der Kassette gibt es eine Papierstandsanzeige, auf der die verbleibende Papiermenge erkennbar ist. Wenn es kein Papier mehr gibt, zeigt die Anzeige den Stand an (leer).

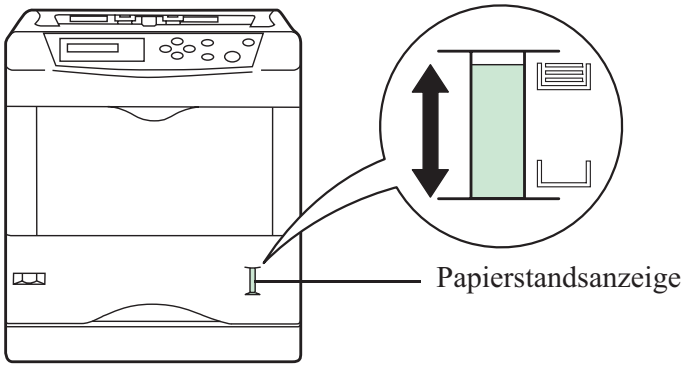

Für den Drucker geeignetes Papier:	
Papierkassette	60 bis 105 g/m^2
Manuelle Zuführung	60 bis 200 g/m^2

Falls Sie auf Spezialpapier drucken, z. B. Farbpapier von maximal **60** bis **200** g/m² oder Transparentfilm (laserdrucker-tauglich), sollten Sie dem Mehrzweckbehälter den Vorzug geben, in den bis zu 100 Blatt (A4) eingelegt werden können.

Einlegen von Papier in den Mehrzweckbehälter (MF)

☞ Lüften Sie den Träger (Papier/Folien) und klopfen Sie den Stapel auf einer ebenen Fläche bündig, um Papierstaus oder Fehler beim Ausdrucken zu vermeiden.

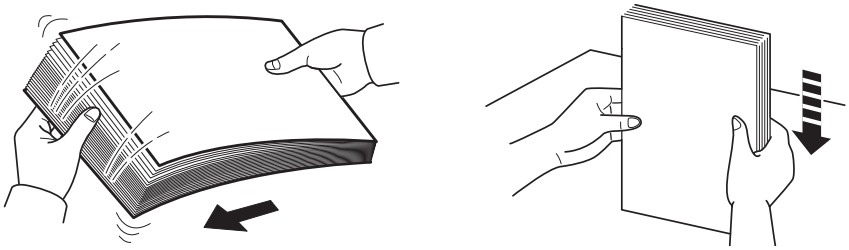

☞ Klappen Sie den Mehrzweckbehälter heraus, bis er einrastet.

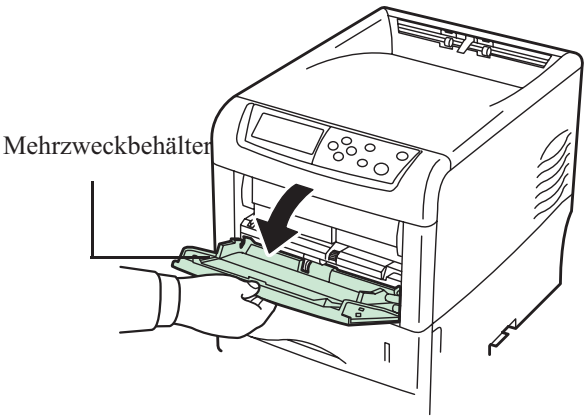

☞ Ziehen Sie den Papierträger heraus.

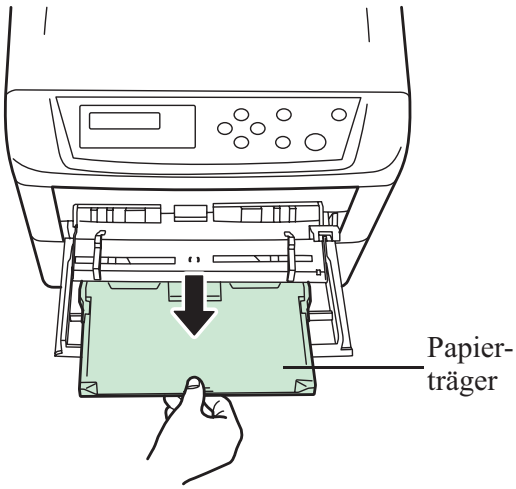

☞ Stellen Sie die Position der Papierführungen des Mehrzweckbehälters ein. Die Standard-Papierformate sind am Behälter markiert. Gleiten Sie die Führungen für Standardformate bis zur entsprechenden Position.

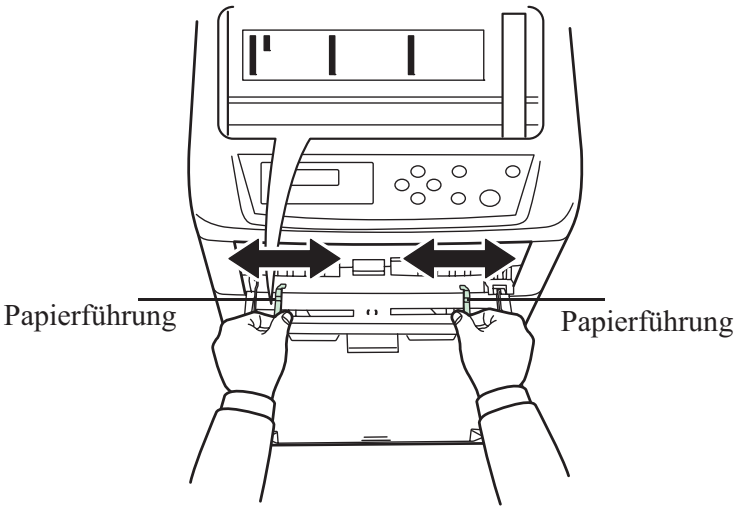

☞ Richten Sie das Papier auf die Papierführungen aus und schieben Sie es so weit wie möglich ein.

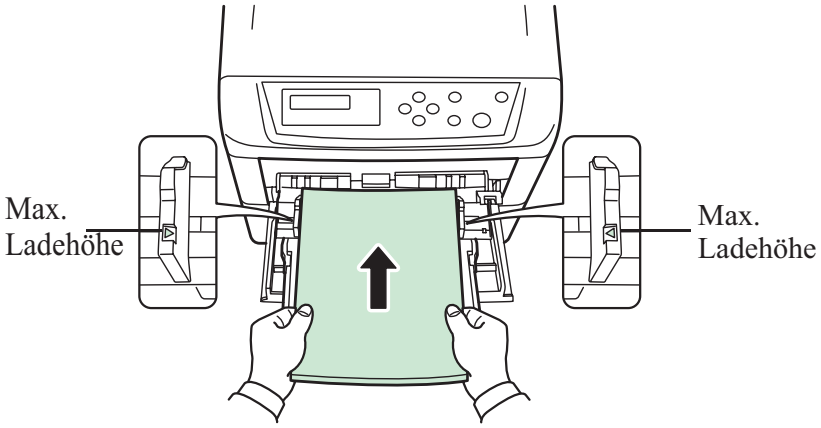

***Achtung* - Die am Behälter angegebene Ladehöhe darf nicht überschritten werden. Der Behälter ist für die Aufnahme von 500 Blättern mit 80g/m² vorgesehen.**

***Achtung* - Legen Sie nie Papier nach, während das Gerät druckt.**

EINSTELLEN DER DOKUMENTENABLAGE

☞ Abhängig vom Format der zu scannenden Vorlage A4 oder LGAL (LEGAL) den Anschlag der Ablage einstellen.

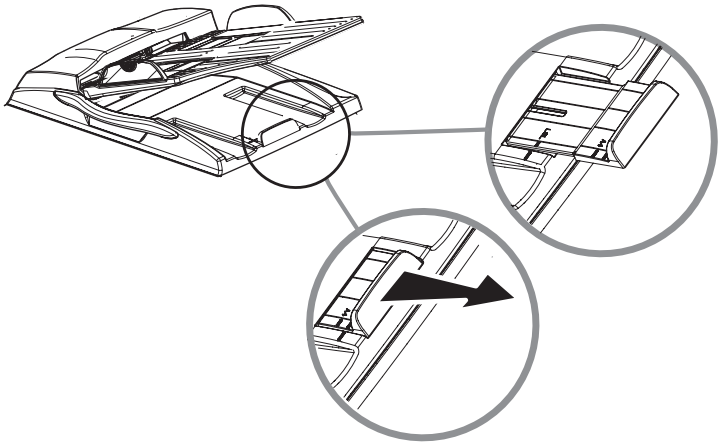

ANSCHLÜSSE

***Achtung* - Achten Sie darauf, dass der Hauptschalter Ein/Aus des Scanners in der Stellung 0 (Aus) ist.**

TELEFON- UND LAN-ANSCHLUSS

☞ Stecken Sie das Ende der Telefonleitung in die Telefonwandbuchse (vgl. den Abschnitt **Anschlüsse des Terminals**, Seite 1-11, zum Anschluss an den Scanner).

☞ Stecken Sie das Ende des LAN-Kabels in die Buchse des lokalen Netzes für Ihr Endgerät (vgl. den Abschnitt **Anschlüsse des Terminals**, Seite 1-11, zum Anschluss an den Scanner).

Anmerkung: der Drucker und der Scanner haben je einen eigenen LAN-Anschluss. Wenn Sie nur einen Anschluss haben, müssen Sie einen Konzentrator oder einen Umschalter installieren.

ANSCHLIEßEN ANS STROMNETZ UND EINSCHALTEN

***Achtung* - Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit.**

☞ Stecken Sie das Ende des Scanner-Netzkabels des Geräts in die Wandsteckdose ein.

☞ Stellen Sie den Hauptschalter Ein/Aus des Druckers auf "**I**" (**Ein**) und dann den Hauptschalter des Scanners ebenfalls auf "**I**" (**Ein**).

Nach einigen Sekunden, nachdem die Aufwärmphase des Druckers abgeschlossen ist, werden Datum und Uhrzeit angezeigt. Um die Sprache und die Uhrzeit des Gerätes einzustellen, vgl. den Abschnitt **Gerät einstellen**, Seite 3-1.

SPEICHERUNG DER FARBEN

Wenn Sie den Drucker zum ersten Mal nach der Installation oder der Aufstellung an einem anderen Ort benutzen bzw. wenn eine Farbe (cyan, magenta, gelb) mit einer sichtbaren Abweichung von den anderen Farben ausgedruckt wird, kann das Farbregister in diesem Modus am Bedienfeld des Druckers korrigiert werden.

☞ Drücken Sie auf **[MENU].**

☞ Drücken Sie auf ▲ oder ▼ bis **Andere** > erscheint.

☞ Drücken Sie auf ▶.

☞ Drücken Sie auf ▲ oder ▼ , bis >**Speicherung der Farben** > erscheint.

☞ Drücken Sie auf ▶.

☞ Drücken Sie auf ▲ oder ▼ , bis >>**Testbild drucken** erscheint.

☞ Drücken Sie auf **[ENTER].** Ein Fragezeichen (?) erscheint.

☞ Drücken Sie auf **[ENTER].** Der Zustand **Wird bearbeitet** erscheint und ein Korrektur-Testbild der Farbabspeicherung wird ausgedruckt. Auf diesem Testbild sind jeder Farbe (cyan, magenta und gelb) die drei Diagramme links (L), horizontal (H) und rechts (R) zugeordnet.

Beispiel für ein Korrektur-Testbild der Farbabspeicherung

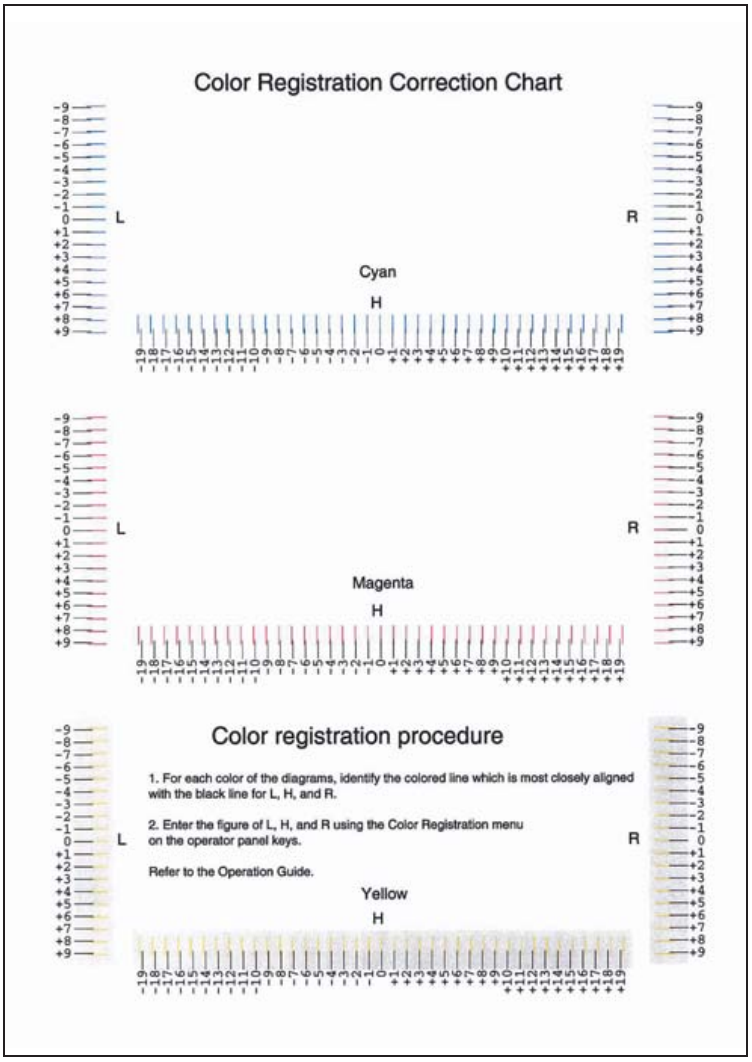
Color Registration Correction Chart
L
R
Cyan
H
L
R
Magenta
H
Color registration procedure
1. For each color of the diagrams, identify the colored line which is most closely aligned with the black line for L, H, and R.
2. Enter the figure of L, H, and R using the Color Registration menu on the operator panel keys.
Refer to the Operation Guide.
L
R
Yellow
H

☞ Kehren Sie in das Menü **Andere>Abspeicherung der Farben** zurück

☞ Drücken Sie auf ▲ oder ▼ , bis >>**Cyan einstellen** erscheint.

☞ Drücken Sie auf [ENTER]. es erscheint **0** oder **00** für die einzelnen Werte, und der Cursor blinkt unter dem linken Wert (L).

☞ Untersuchen Sie im Korrektur-Testbild der Farbabspeicherung die linke Graphik (L) im Cyan-Teil. Machen Sie die beiden Linien ausfindig, die sich am stärksten zu überschneiden

scheinen bzw. eine einzige durchgängige Linie bilden, und notieren Sie den dazugehörigen Wert. Im nachfolgenden Beispiel ist dieser Wert -2 (Es gibt positive [+] und negative [-] Werte).)

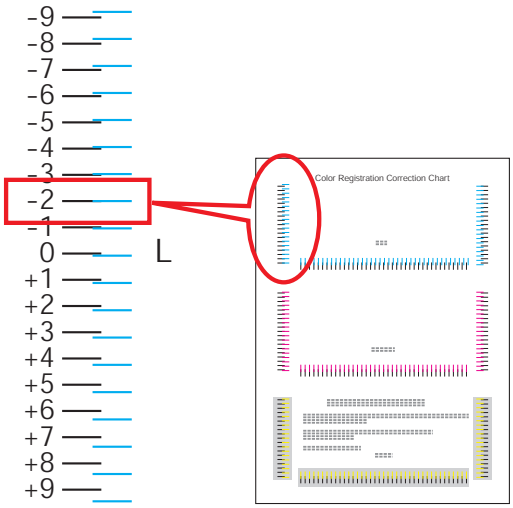

☞ Drücken Sie auf ▲ oder ▼ , um diesen Wert anzuzeigen.

☞ Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten ▲ und ▼ nach rechts und nach links. Gehen Sie zum Suchen des horizontalen (H) und rechten (R) Registerwerts für cyan genauso vor wie beim linken (L) Wert und wählen Sie diese Werte dann am Bedienfeld aus.

☞ Drücken Sie auf **[ENTER].** Es erscheint **OK?** begleitet von den drei eingegebenen Werten. Wenn die angezeigten Werte korrekt sind, drücken Sie zum Bestätigen auf **[ENTER]**.

☞ Drücken Sie auf ▼. Die Option >>**Magenta einstellen** erscheint. Nach dem Definieren der Registerwerte für diese Farbe erscheint schließlich die Option >>**Gelb einstellen**. Gehen Sie zum Suchen der korrekten Registerwerte für magenta und gelb genauso vor wie bei cyan und wählen Sie diese Werte dann am Bedienfeld aus.

☞ Drücken Sie nach dem Definieren der Registerparameter der drei Farben auf **[MENU].** Der Zustand **Bereit** erscheint am Bildschirm.

Anmerkung: Wenden Sie sich an einen Wartungstechniker, wenn die Farben nach der Korrektur des Farbregisters immer noch nicht richtig ausgedruckt werden.

KONFIGURATION DES DRUCKERTREIBERS

Wenn der Druckertreiber bereits installiert ist, müssen Sie bei jedem Einbau einer zusätzlichen Papierkassette oder einer Duplexeinheit den Druckertreiber an Ihrem PC neu konfigurieren.

- ☞ Auf START klicken, EINSTELLUNGEN wählen und auf DRUCKER klicken.
- ☞ Mit dem rechten Knopf der Maus auf das Ikon MFKV2C klicken, dann "Eigenschaften" wählen.
- ☞ Auf die Registerkarte EIGENSCHAFTEN DES PERIPHERIEGERÄTES klicken.
- ☞ Aktivieren Sie die den installierten Optionen entsprechenden Felder.

2 KURZANLEITUNG

FUNKTIONSWEISE DES NAVIGATIONSSYSTEMS

GRUNDFUNKTION

Mit dem Navigationssystem haben Sie Zugriff auf die im Display angezeigte Bedienerführung (Menü).

Das Navigationssystem

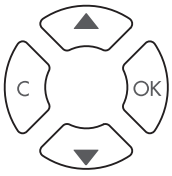

Der Navigator besteht aus 4 Tasten, mit denen Sie die angebotenen Menüfunktionen des Gerätes ansteuern können.

Menüs ansteuern

Funktion	Taste	Symbol
Auswählen der nächsten Menüzeile.		▼
Auswählen der vorhergehenden Menüzeile.		▲
Eingabe bestätigen und zum nächsten Menü wechseln.	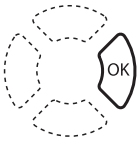	**OK**
Zum vorhergehenden Menü zurückkehren.	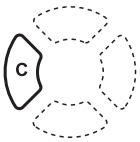	**C**
Aktuelles Menü verlassen mit Bestätigung der aktuellen Funktion.		◇
Aktuelles Menüs verlassen ohne Bestätigung der aktuellen Funktion.		▽

Positionieren innerhalb eines Eingabefeldes

Funktion	Taste	Symbol
Cursor nach rechts bewegen. Den Cursor von einer Zeile in die nächste bewegen, wenn gleichzeitig die Taste ⇧ der alphanumerischen Tastatur gedrückt wird.		↓▼
Cursor nach links bewegen. Den Cursor von einer Zeile in die vorangegangene bewegen, wenn gleichzeitig die Taste ⇧ der alphanumerischen Tastatur gedrückt wird.	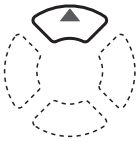	↑▲

Funktion	Taste	Symbol
Ihre Eingabe bestätigen.	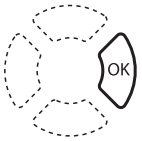	**OK**
Zeichenweise löschen durch Positionieren des Cursors nach links.	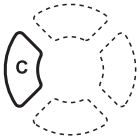	**C**
Ihre Eingabe bestätigen und zum Ausgangsdisplay zurückkehren.		

Das Display

Das Display besteht aus 3 oder 6 Zeilen à 20 Zeichen.

Die ausgewählte Zeile ist gelb markiert.

3 Zeilen

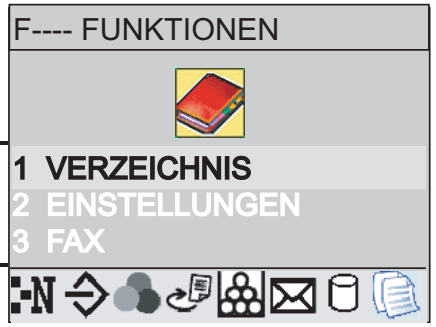

6 Zeilen

Bei Menüs, deren Hauptmenü mehr als drei Menüpunkte enthält bzw. deren Untermenüs mehr als sechs Menüpunkte enthalten, müssen Sie die Pfeiltaste ▼ des Navigators benutzen, damit die nachfolgenden Zeilen erscheinen.

FUNKTIONSZUGRIFF

Der Zugriff auf die Funktionen kann auf zweierlei Arten erfolgen:

- **Menügesteuerter Zugriff.**
- **Direkter Funktionszugriff.**

Menügesteuerter Zugriff

Sie können die Anleitung ausdrucken, damit Sie beim Navigieren in den Menüs wie unten gezeigt die Nummer einer Funktion kennen.

☞ Drücken Sie die ▼ Taste, das Funktionsmenü wird angezeigt.

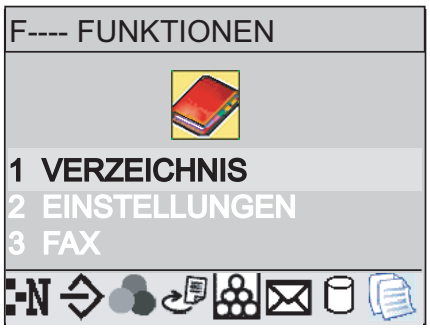

☞ Wählen Sie die gewünschte Funktion mit den Pfeilen ▲ oder ▼ des Navigators aus.

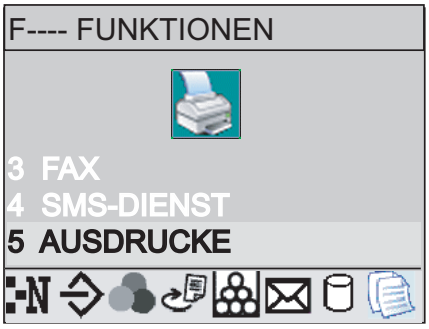

☞ Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie die gewünschte Unterfunktion mit den Pfeilen ▲ oder ▼ des Navigators aus.

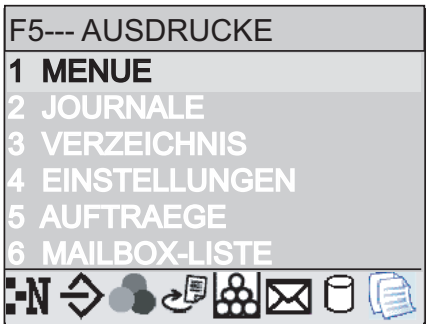

☞ Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

Achtung - Die Option Duplexdruck ist nicht möglich zum Drucken der Kurzanleitung, sie wird nur einseitig gedruckt.

Direkter Funktionsaufruf mit der Funktionsnummer

Sie können die Menüübersicht drucken, um die Funktionsnummer für den Direktaufruf zu erfahren.

Im Bereitschaftsmodus:

☞ Drücken Sie auf die Taste ▼

☞ Geben Sie über die numerische Tastatur die Nummer der gewünschten Funktion ein.

FUNKTIONSÜBERSICHT

HAUPTMENÜ 1 : *VERZEICHNIS*

Funktionen	Kurzbeschreibung der Funktion	Seite
11 OK - NEUE KONTAKT	Empfänger-Nr. und -Namen speichern	S. 4-2
12 OK - NEUE LISTE	Kontaktliste erstellen	S. 4-4
13 OK - AENDERN	Einen Eintrag oder eine Liste ändern	S. 4-5
14 OK - LOESCHEN	Einen Eintrag oder eine Liste löschen	S. 4-7
15 OK - DRUCKEN	Verzeichnis drucken	S. 4-7
16 OK - ARCHIVIEREN	Verzeichnis auf einer Chipkarte archivieren	S. 4-1
161 OK *SPEICHERN*	Verzeichnis auf einer Chipkarte speichern	S. 4-1
162 OK *VERZEICHN. LADEN*	Verzeichnis von der Chipkarte laden	S. 4-1
17 OK - IMPORTIEREN	Das Importieren eines Verzeichnisses per eMail zulassen[A]	S. 4-9
18 OK - EXPORTIEREN	Exportieren des Verzeichnisses per eMail[A]	S. 4-10
19 OK - LDAP-SERVER	Zugriff zu einem Listen-Server	S. 4-10
191 OK *ADRESSE*	IP-Adresse oder Name des Servers	S. 4-10
192 OK *KENNUNG*	Anschlusskennung	S. 4-10
193 OK *PASSWORT*	Anschlusspasswort	S. 4-10
194 OK *DN-BASIS*	Suchbasis	S. 4-10
195 OK *PORT*	Anschlussport	S. 4-10

A. Diese Menüs/Funktionen erscheinen nur, wenn Sie bereits einen Provider eingestellt haben

HAUPTMENÜ 2 : *EINSTELLUNGEN*

Funktionen	Kurzbeschreibung der Funktion	Seite
21 OK - DATUM/ZEIT	Einstellung des Datums und der Uhrzeit	S. 3-2
211 OK *ÄNDERN*	Änderung des Datums und der Uhrzeit	S. 3-2
212 OK *AUTOM. EINST*	Automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit	S. 3-2
22 OK - NUMMER/NAME	Ihren Namen und Ihre Rufnummer eingeben	S. 3-2
23 OK - SENDEN	Einstellungen für das Senden	S. 3-4
231 OK *SENDEBERICHT*	Druckeinstellungen für den Sendebericht	S. 3-4
232 OK *SENDEART*	Senden vom Einzug oder Speicher	S. 3-5
233 OK *ECO ZEIT*	Einstellen des Sparmoduszeitraums	S. 3-5
24 OK - EMPFANGEN	Einstellungen für den Empfang	S. 3-6
241 OK *PAPIERENDE*	Empfang bei Papierende zulassen	S. 3-6
242 OK *ANZ.AUSDRUCK*	Anzahl Ausdrucke der empfangenen Dokumente	S. 3-6
243 OK *PC*	Auswahlmöglichkeit für PC-Empfang	S. 3-7
244 OK *BEIDSEITIG*	Druck empfangene Faxe beidseitig	S. 3-8
245 OK *SEITENJUSTIERUNG*	Anpassung des Druckmaßstabs	S. 3-8
246 OK *EMPFÄNGER-PC*	Wahl des Empfänger-PCs	S. 3-8
25 OK - NETZ	Netzwerkparameter einstellen	S. 3-3
251 OK *TELEFONNETZ.*	Angabe der parameter für Telefonnetz	S. 3-3
2511 OK *ANSCHLUSSART*	Hauptanschluss/Nebenstenne einstellen	S. 3-3
252 OK *VORWAHL*	Aktivierung der autom. Vorwahl	S. 3-4
2521 OK *LAENGE NUMMER*	Mindestlaenge Nummer für Vorwahl	S. 3-4
2522 OK *EING. VORWAHL*	Einstellung der autom. Vorwahl	S. 3-4
253 OK - NETWERK	Einstellung Parameter lokales Netwerk	S. 3-12
2531 OK *KONFIGURATION*	Konfigurationsmodus auswählen	S. 3-12

HAUPTMENÜ 2 : *EINSTELLUNGEN*

Funktionen		Kurzbeschreibung der Funktion	Seite
2532 OK	*IP ADRESSE*	IP Adresse d. Endgerätes	S. 3-12
2533 OK	*SUBNETZ MASKE.*	Maske des Subnetzes	S. 3-12
2534 OK	*ROUTER*	Gateway-Adresse	S. 3-12
2535 OK	*IEEE-ADRESSE*	Ethernet Adresse d.Endgerätes	S. 3-13
2536 OK	*NETBIOS 1*	NetBIOS Name 1	S. 3-13
2537 OK	*NETBIOS 2*	NetBIOS Name 2	S. 3-13
2538 OK	*WINS 1*	Adresse des Servers mit dem Namen NetBIOS 1	S. 3-13
2539 OK	*WINS 2*	Adresse des Servers mit dem Namen NetBIOS 2	S. 3-13
254 **OK**	*LOGIN DOM*	Parameter für die Verbindung mit einer Domäne im Scan To Disk Modus	
2541 OK	*BENUTZ*	Kennung für die Verbindung mit dem lokalen Netzwerk	S. 3-13
2542 OK	*PASSWORT*	Passwort für die Verbindung mit dem lokalen Netzwerk	S. 3-13
2543 OK	*NAME DOM*	Domänenname des lokalen Netzwerks	S. 3-13
255 OK	*SNTP-SERVER*	Konfiguration des SNTP-Servers	S. 3-14
2551 OK	*ADRESSE*	Adresse des SNTP-Servers	S. 3-14
2552 OK	*PORT*	Port des SNTP-Servers	S. 3-14
2553 OK	*AKTIVIERUNG*	Zustand des SNTP-Servers	S. 3-14
2554 OK	*ZEITZONE*	Zeitzone	S. 3-14
2555 OK	*SOMMERZEIT*	Einstellung der Sommerzeitabweichung	S. 3-14
256 OK	*ABMELD. PC*	Abmeldung von PCs	S. 3-14
27 OK	- DISPLAY		
271 OK	*LCD-KONTRAST*	Einstellung des Display-Kontrastes	S. 3-8
29 OK	- PARAMETER	Technische Parameter programmieren	S. 3-9
20 OK	- LANDES KONFIG	Landeseinstellungen	S. 3-3
201 OK	*LAND*	Land auswählen	S. 3-3
202 OK	*NETZ*	Netz auswählen	S. 3-3
203 OK	*SPRACHE*	Sprache auswählen	S. 3-3

HAUPTMENÜ 3 : *FAX*

Funktionen		Kurzbeschreibung der Funktion	Seite
31 OK	- MIT EXTRAS	Zeitversetztes Senden	S. 5-5
32 OK	- SPARMODUS	Dokument während der kostengünstigen Tarifzeiten senden	S. 3-5
33 OK	- EMPFANGSABRUF	Abruf von Dokumenten	S. 5-30
34 OK	- SENDEABRUF	Dokumente für den Abruf vorbereiten	S. 5-29
35 OK	- IN MBX	Senden an eine Mailbox	S. 5-36
36 OK	- MBX ABRUF	Abruf einer Mailbox	S. 5-36
37 OK	- RELAIS	Rundsenden	S. 3-7
38 OK	- FAXSPEICHER	Faxspeicher verwalten	S. 3-5
381 OK	*DRUCKEN*	Im Speicher empfangene Faxnachrichten drucken	S. 3-6
382 OK	*AKTIVIERUNG*	Den geschützten Faxempfang aktivieren oder deaktivieren	S. 3-6
383 OK	*CODE*	Einen Zugriffscode speichern	S. 3-6
39 OK	- WEITERLEITUNG	Weiterleitung empfangener Nachricht	S. 5-6
391 OK	***AKTIVIERUNG***		S. 5-6
392 OK	*EMPFÄNGER*	Wahl Empfänger	S. 5-6
393 OK	*KOPIE*	lokaler Ausdruck der auf Ihrem System weitergeleiteten Dokumente	S. 5-7

HAUPTMENÜ 4 : *SMS-DIENST*

Funktionen	Kurzbeschreibung der Funktion	Seite
41 OK - SMS SENDEN	Sendet SMS	S. 3-25
42 OK - SMS LESEN	Alle Empfangs-SMS ansehen - gelesen/neu	S. 3-27
43 OK - SMS LOESCH.	SMS löschen	S. 3-27
431 OK *AUSGEWAEHLT*	SMS löschen	S. 3-27
432 OK *SMS LESEN*	Löschen aller gelesenen SMS	S. 3-27
433 OK *ALLE*	Löschen aller empfangenen SMS	S. 3-27
44 OK - SMS DRUCKEN	SMS ausdrucken	S. 3-28
45 OK - PARAMETER	SMS-Parameter	S. 3-27
451 OK *AUTODRUCK*	Automatisches Drucken empfangenen	S. 3-25
452 OK *HINWEISTON*	Akustisches Signal bei SMS-Empfang	S. 3-25
453 OK *SENDER NAME*	Soll Absender angezeigt werden?	S. 3-25
454 OK *GER..ADRESSE*	Geräteadresse	S. 3-26
46 OK - SERVER	SMS-Server-Parameter	S. 3-28
461 OK *SMS-ZENTR.1*	Rufnummer der Haupt-SMS-Zentrale	S. 3-28
4611 OK *SENDE-NR.*	Zenden nummer	S. 3-28
4612 OK *EMPFANGSNR*	Empfagen Nummer	S. 3-28
462 OK *SMS-ZENTR.2*	Rufnummer der zweiten SMS-Zentrale	S. 3-28
4621 OK *EMPFANGSNR.*	Empfagen Nummer	S. 3-28

HAUPTMENÜ 5 : *AUSDRUCKE*

Funktionen	Kurzbeschreibung der Funktion	Seite
51 OK - MENUE	Funktionsmenü drucken	S. 3-28
52 OK - JOURNALE	Übertragungsjournale drucken	S. 3-28
53 OK - VERZEICHNIS	Verzeichnis drucken	S. 4-7
54 OK - EINSTELLUNGEN	Liste der Einstellungen drucken	S. 3-28
55 OK - AUFTRAEGE	Auftragsliste drucken (siehe **65 OK**)	
56 OK - MAILBOX-LISTE	Liste der Mailboxen drucken (siehe **75 OK**)	

HAUPTMENÜ 6 : *AUFTRAEGE*

Funktionen	Kurzbeschreibung der Funktion	Seite
61 OK - AUSFUEHREN	Auftrag sofort senden	S. 5-12
62 OK - AENDERN	Auftrag ändern	S. 5-12
63 OK - LOESCHEN	Auftrag löschen	S. 5-12
64 OK - DOK. DRUCKEN	Dokumente ausdrucken	S. 5-12
65 OK - LISTE DRUCKEN	Auftragsliste ausdrucken	S. 5-12

HAUPTMENÜ 7 : *MAILBOX*

Funktionen	Kurzbeschreibung der Funktion	Seite
71 OK - MAILBOX ERST	Mailbox einrichten	S. 5-34
72 OK - DEPOT MAILBOX	Dok. in MBX zum Abruf bereitstellen	S. 5-36
73 OK - DRUCK MAILBOX	Mailboxinhalt ausdrucken	S. 5-35
74 OK - LOSCH MAILBOX	Mailbox löschen	S. 5-35
75 OK - LISTE DRUCKEN	Mailboxliste ausdrucken	S. 5-35

HAUPTMENÜ 8 : *WEITERE FUNKTIONEN*

Funktionen	Kurzbeschreibung der Funktion	Seite
80 OK - KALIBRIEREN	Kalibrieren des scanner	S. 6-17
81 OK - SPERRE	Zugriffssperre aktivieren	S. 5-30
811 OK *SPERRCODE*	Code für Zugriffssperre	S. 5-31
812 OK *TASTATUR*	Tastensperre akitiveren	S. 5-31
813 OK *NUMMERN*	Rufnummernsperre aktivieren	S. 5-31
814 OK *PARAMETER SPERRE*	Sperre für Internet-Parameter aktivieren	S. 5-32
815 OK *FARBSPERRE*	Auswahl der Farbsperre	S. 5-32
816 OK *SPERRE SMS*	Aktivierung der SMS-Sperre	S. 5-32
82 OK - ZAEHLER	Zählerstände ansehen	S. 5-29
821 OK *GESENDETE S.*	Anzahl gesendeter Seiten	S. 5-29
822 OK *EMPFANGENE S*	Anzahl empfangener Seiten	S. 5-29
823 OK *GESCANNTE S.*	Zähler gescannte Seiten	S. 5-29
824 OK *BEIDSEIT SCAN*	Zähler einseitig gescannte S.	S. 5-29
825 OK *GEDRUCKTE S.*	Anzahl gedruckter Seiten	S. 5-29
84 OK - KOPIE	Einstellungen Scanner	S. 5-17
841 OK *SW-AUFLÖSUNG*	Wahl des Schwarz-weiß-Auflösungstyps	S. 5-17
842 OK *AUFL. FARBE*	Wahl des Farbauflösungstyps	S. 5-17
843 OK *ZOOM*	Zoomeinstellung	S. 5-17
844 OK *ZUSAMMEN*	Wahl Kopien zusammen oder nicht	S. 5-17
845 OK *NULLPUNKT*	Originaleinstellung	S. 5-17
846 OK *KONTRAST*	Kontrasteinstellung	S. 5-17
847 OK *HELLIGKEIT*	Helligkeitseinstellung	S. 5-18
848 OK *BINDING*	Wahl Einbandart	S. 5-18
85 OK - SCAN UND DRUCK	Einstellungen Scanner und Drucker	S. 5-18
851 OK *PAPIERWAHL*	Papierwahl	S. 5-18
852 OK *PAPIERZUFUH*	Fachwahl	S. 5-18
853 OK *PAPIERSPAR*	Aktivierung Papiersparen	S. 5-18
854 OK *RÄNDER*	Einstellung Ränder Scanner Papierzufuhr	S. 5-19
855 OK *FLACH RAND*	Einstellung Flachscanner	S. 5-19
86 OK - VERBRAUCHSMAT.	Zustand des Verbrauchsmaterials	S. 6-2

HAUPTMENÜ 9 : *INTERNET*

Funktionen	Kurzbeschreibung der Funktion	Seite
91 OK - PROVIDER	Auswahl des Providers	S. 3-18
92 OK - EINSTELLUNGEN	Initialisierung Ihres Providers[A]	S. 3-18
921 OK *VERBINDUNG*	Verbindungsparameter des Internet-Providers	S. 3-18
9211 OK *RUFNUMMER*	Rufnummer des Providers	S. 3-18
9212 OK *IDENTIFIZIE*	Identifizierung des Providers	S. 3-18
9213 OK *PASSWORT*	Passwort des Providers	S. 3-18
922 OK *NACHRUEBER*	Parameter für die Nachrichtenübermittlung	S. 3-18
9221 OK *IDENTIFIZIE*	Identifizierung der Nachrichtenzentrale	S. 3-18
9222 OK *PASSWORT*	Passwort der Nachrichtenzentrale	S. 3-18
9223 OK *E-MAIL ADR.*	E-Mail-Adresse der Nachrichtenzentrale	S. 3-18
923 OK *SERVER*	Parameter für den SMTP, POP3 und DNS	S. 3-18
9231 OK *SMTP*	SMTP-Server	S. 3-18
9232 OK *POP3*	POP3-Server	S. 3-18

HAUPTMENÜ 9 : *INTERNET*

Funktionen		Kurzbeschreibung der Funktion	Seite
9233 OK	*DNS 1*	DNS primär	S. 3-18
9234 OK	*DNS 2*	DNS sekundär	S. 3-18
924 OK	*AUTHENT.SMTP*		S. 3-18
9241 OK	*AKTIVIERUNG*	Aktivierung SMTP Authentifizierung	S. 3-18
93 OK	- SOFORTZUGR.	Direkter Zugriff auf den Provider[A]	S. 3-23
94 OK	- EINSTELLUNG.	Internet-Einstellungen[A]	S. 3-20
941 OK	*VERBIND.ART*	Verbindungsart einstellen	S. 3-21
942 OK	*SENDEART*	Sendeart einstellen	S. 3-21
943 OK	*ZEITRAUM*	Verbindungsdauer einstellen	S. 3-21
944 OK	*QUITTUNG*	Druck einer Ablieferungsquittung einstellen	S. 3-4
945 OK	*ADR RÜCKRUF*	Wahl der Rückrufadresse eines E-Mails	S. 3-21
946 OK	*DRUCKEN*	Internet-Parameter drucken	S. 3-21
95 OK	- E-MAIL	E-Mail senden[A]	S. 5-8
96 OK	- SORTIERE MAILS	Empfangsart einstellen[A]	S. 3-22

A. Diese Menüs erscheinen nur, wenn ein Provider eingestellt ist.

MENU PRINCIPAL 10 : *MEDIEN*

Fonctions		Description de la fonction	Page
01 OK	- PHOTO AUSDRUCKEN	Ausdruck der vorangeschauten Photos	S. 5-22
02 OK	- DOK. AUSDRUCKEN.	Ausdruck der Dokumente	S. 5-24
021 OK	*LISTE*	Ausdruck der Dokumentenliste	
022 OK	*DATEI*	Ausdruck der Dateien	
0221 OK	*ALLE*	Ausdruck aller ausdruckbarer Dateien	
0222 OK	*SERIE*	Ausdruck einer Dateiserie	
0223 OK	*AUSWAHL*	Ausdruck einer Dateiauswahl	
04 OK	- SCANNEN AUF	Ablage im Medienspeicher	S. 5-25
07 OK	- LÖSCHUNG	Medienlöschung	S. 5-26
071 OK	*MANUELL*	Löschung der ausgewählten Dateien	S. 5-26
072 OK	*AUTOMATISCH*	Automatische Löschung der Dateien	S. 5-26
0721 OK	*SCANMODUS*		S. 5-26
08 OK	- MEDIENANALYSE	Analyse der Karte oder des USB-Schlüssels	S. 5-26

NAVIGATION MIT DEM DRUCKERBEDIENFELD

NAVIGATION IN DEN MENÜS

Tasten der Schalttafel

Die Tasten des Bedienfeldes werden zum Konfigurieren des Druckers verwendet. Bestimmte Tasten haben Nebenfunktionen.

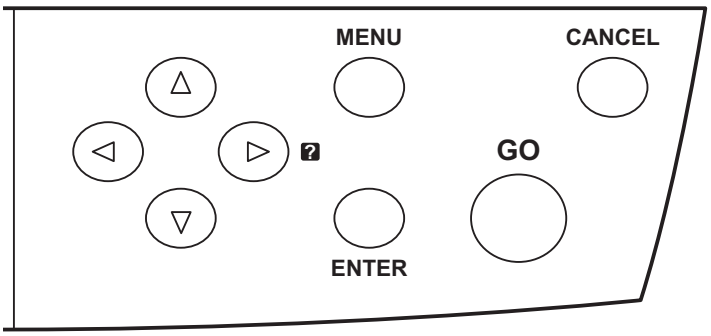

Anmerkung: Die mit diesen Tasten vorgenommenen Einstellungen betreffen nur die laufende Schnittstelle.

Taste	Funktion
GO	Mit der Taste GO kann der Drucker zwischen dem Online- und dem Offline-Modus umgeschaltet werden. Benutzen Sie sie für folgende Aktionen: • Aktivieren des Online- bzw. Offline-Modus des Druckers. Sie können einen Druckauftrag vorübergehend unterbrechen, indem Sie den Drucker in den Offline-Modus versetzen. • Ausdrucken und Ausgeben einer Seite, wenn der Drucker Wartend anzeigt. • Wiederaufnehmen des Ausdrucks nach bestimmten Fehlern. • Verlassen des Modus autom. Standby.
CANCEL	Mit dieser Taste können folgende Aktionen durchgeführt werden: • Abbrechen eines Druckauftrags. • Abstellen des Warnsignals eines Alarms. • Neuinitialisieren von numerischen Werten oder Abbrechen einer Konfiguration über das Menüsystem.

Taste	Funktion
MENU	• Mit der Taste MENU können Sie auf das Menüsystem zugreifen, um die Konfiguration und die Druckumgebung des Druckers zu ändern. • Wenn Sie während der Auswahl eines Menüs auf diese Taste drücken, wird diese abgebrochen, und der Drucker nimmt wieder den Normalbetrieb auf.
△	Wird verwendet, um auf eine Rubrik zuzugreifen oder um Zahlenwerte einzugeben. Bei manchen Kontrollverfahren werden die Tasten **>** und **<** verwendet, um auf eine Unterrubrik zuzugreifen oder sie zu verlassen.
▽	Wird verwendet, um auf eine Rubrik zuzugreifen oder um Zahlenwerte einzugeben. Bei manchen Kontrollverfahren werden die Tasten **>** und **<** verwendet, um auf eine Unterrubrik zuzugreifen oder sie zu verlassen.
◁	Wird wie die Taste **<** bei der Modusanwahlfunktion verwendet.
▷ ?	• Wird wie die Taste **>** bei der Modusanwahlfunktion verwendet. • Zeigt bei einem Papierstau die Hilfemeldungen online am Bildschirm an. Wenn Sie auf diese Taste drücken, wenn der Drucker im Zustand Druckbereit ist: zeigt Erläuterungen zu den Online-Hilfemeldungen an. Wenn Sie auf diese Taste drücken, während die Online-Hilfe angezeigt ist: annulliert die Online-Hilfe.
ENTER	Mit dieser Taste können folgende Aktionen durchgeführt werden: • Abschließen der Einstellung der Zahlenwerte und anderer Vorgänge. • Definieren der Papierquelle, wenn die Meldung Kassette auswählen? am Display erscheint.

ZUGRIFF ZU DEN FUNKTIONEN

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie das Menüwahlsystem zu verwenden ist. Die MENÜ-Taste auf dem Bedienerfeld ermöglicht bei diesem Menü die bedarfsspezifische Konfiguration oder Anpassung des Druckerumfelds, etwa die Anzahl der Kopien, die Emulation usw. Sie können diese Einstellungen vornehmen, wenn auf dem Druckermonitor der Status Druckbereit angezeigt wird.

Anmerkung: Der Drucker verwendet die jüngsten Einstellungen, die von der Anwendersoftware oder vom Druckertreibers ausgehen; sie sind prioritär gegenüber den vom Bedienerfeld aus vorgenommenen Einstellungen.

Zur senkrechten Navigation in den Funktionen die Tasten ∧ und ∨ verwenden (Zugang zum angezeigten Menü durch wiederholtes Drücken einer der Tasten).

Zur waagrechten Navigation in den Funktionen die Tasten **>** und **<**. Zur Änderung oder Bestätigung der Konfiguration eines Elements auf die Taste **ENTER** drücken.

Ausdruck der Menüanleitung

Die Liste der Menüs kann sich abhängig von den installierten Optionen ändern.

Sie können den Druckmenüleitfaden auf folgende Weise ausdrucken:

MENÜ - ∨ - DRUCKEN / STRUKTUR / MENÜS

☞ Auf ENTER drücken; ein blinkendes "?" wird angezeigt.

☞ Erneut auf ENTER drücken, um den Ausdruck zu starten.

FUNKTIONSÜBERSICHT

(siehe Druckfunktionen-Anleitung)

Funktion	Beschreibung der Funktion
- DRUCKEN STRUKTUR MENÜS	Ausdrucken des Menüleitfadens
- AUSDRUCK KONFIG.SEITE	Ausdrucken der Konfiguration des Druckers
- SCHNITTSTELLE	
PARALLEL	Konfiguration des Parallelports
USB	Konfiguration des USB-Ports
NETZ	Konfiguration der Netzschnittstelle
NETWARE	Das Menü aktivieren, wenn Sie das Netware-Protokoll verwenden
TCP/IP	Das Menü aktivieren, wenn Sie das TCP/IP-Protokoll verwenden
APPLE TALK	Das Menü bei einer Vernetzung mit einem Macintosh verwenden
SEITE STATUS NETZ	Wenn dieses Menü aktiviert wird, wird die Konfigurationsseite des Netzes gleichzeitig mit der Statusseite des Druckers ausgedruckt
- EMULATION	Wahl der Emulationsart
- DRUCKSCHRIFT	
SCHRIFTWAHL	Wahl der Schriftart
LAND	Wahl der Zeichenkodierung
SCHRIFTARTLISTEN	Liste der verfügbaren Schriftarten
- KONFIG. PAGE	
KOPIEN	Festlegung der Anzahl der anzufertigenden Kopien
AUSRICHTUNG	Wahl der Papierausrichtung
ZEILENSPRUNG	Aktion nach einem Zeilenumbruch
WAGENRÜCKLAUF	Aktion nach einem Wagenrücklauf
80-ZEICHEN-MODUS	Optimierung der Zeichenzahl pro Zeile
- DRUCKQUALITÄT	Definition der Druckqualität
TON	Wahl der Druckqualität
GLANZ	Wahl der Druckwiedergabe (Glanzeffekt)
- RAM FESTPL. MODUS	
- MODUS RAM-PLATTE	
- SPEICHERKARTE	
- PAPIERVERWALTUNG	
MULTIKASSETTEN-MODUS	Betriebsart des Mehrzweckbehälters

Funktion	Beschreibung der Funktion
MULTIKASSETTEN-FORMAT	Wahl des Papierformats im Mehrzweckbehälter
MULTIKASSETTEN-TYP	Wahl des Papiertyps im Mehrzweckbehälter
TYP KASSETTE 1	Wahl des Papiertyps in der Kassette 1
TYP KASSETTE 2	Wahl des Papiertyps in der Kassette 2 (optionsabhängig)
ZUFÜHRUNG	Wahl der Quellkassette
DUPLEX-MODUS	Aktivierung des Duplex-Modus
PAPIERSTAPLER	
PRIORITÄT A4/LT	Den Ausdruck von Letter-Dokumenten in A4 erzwingen
PAPIEREINSTELLUNG	
PAPIERGEWICHT	Wahl des Papiergewichts
DUPLEX-WEG	
ANNULLIERUNG EINST.	
- FARBMODUS	Wahl von Schwarz-weiß oder Farbe als Standardmodus
- SEITENZÄHLER	Zähler der ausgedruckten Seiten
- SONSTIGE	
SPRACHE	Wahl der Sprache für die Anzeige der Meldungen
SEITENUMBRUCH	Einstellung der Dauer vor dem Ausdruck einer unvollständigen Seite.
STAND-BY-SCHALTUNG	Einstellung der Dauer vor der Stand-by-Schaltung
STANBY-BY-MODUS	Aktivierung des Stand-by-Modus
DRUCKEN	
INITIALISIEREN	Neuinitalisierung der Einstellungen auf die Vorgabewerte
RESSOURCENSCHUTZ	Sicherung der heruntergeladenen PCL6-Parameter
AKUSTISCHER ALARM	Aktivierung oder Inaktivierung des Fehleralarms
CORRECCIÓN DE ERROR	Reanudación de la impresión después de un error
FEHLERENDE	Verwaltung der Duplexfehler
DUPLEX	
FEHLERKORREKTUR	Wiederaufnahme des drucks nach einem fehler
SERVICE	
AUSDRUCK	Ausdruck der Statusseite oder des Journals
FARBKALIBRIERUNG	Kalibrierung der Farben
TESTSEITENAUSDRUCK	Ausdruck einer Testseite
PAPIERZUFUHR	Service-Menü
DEV-CLN	Service-Menü
WALZE	Service-Menü

3 GERÄT EINSTELLEN

GENERELLE EINSTELLUNGEN

Beim Einschalten des Stroms für das Gerät zeigt das Display :

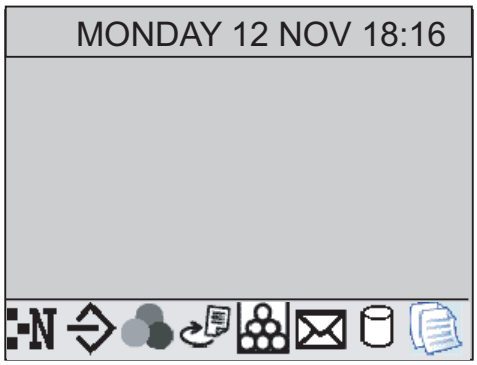

Es ist notwendig, dass Sie Datum und Uhrzeit, das Telefonnetz und die Sprache einstellen und die im folgenden Einstellungen prüfen.

VOR DEM SENDEN

Datum/Uhrzeit

Sie können das Datum und die Uhrzeit Ihres Faxgeräts jederzeit ändern. Sie können auch die automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit aktivieren. Die Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt am letzten Sonntag im März und auf die Winterzeit am letzten Sonntag im Oktober.

Zum Ändern des Datums und der Uhrzeit:

▼ **211 OK - EINSTELLUNGEN** / **DATE/HEURE** / ÄNDERN

☞ Geben Sie nacheinander die entsprechenden Ziffern ein, um das gewünschte Datum und die Uhrzeit einzustellen, (zum Beispiel für den **8. November 2005** um **9.33** Uhr, drücken Sie die Tasten **0 8 1 1 0 5 0 9 3 3**), bestätigen Sie dann mit der OK-Taste.

So wird die automatische Umstellung Sommer-Winterzeit aktiviert:

▼ **212 OK - EINSTELLUNGEN** / **DATE/HEURE** / AUTOM. EINST

☞ Wählen Sie die Option **MIT** und validieren Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.

Eigene Faxnummer/Namen eingeben

Sie müssen Ihrem Gerät eine Kennung zuweisen. Diese Kennung kann der Name der benutzenden Person oder Firma sein. Sie erscheint auf jeder abgeschickten Dokumentenseite. Wenn keine Kennung abgespeichert wird, zeigt das Gerät beim Faxen eines Dokumentes einen Fehlercode an.

Sie können Ihr Faxgerät so einstellen, dass Ihre Faxrufnummer und Ihr Name/Firmenname auf allen gesendeten Fernkopien gedruckt werden. Dafür müssen diese Angaben gespeichert (Nummer und Name), und auf dem Faxgerät die Einstellung **KOPFZEILE SENDEN** aktiviert werden (vgl. den Abschnitt **Technische Parameter**, Seite 3-8).

So speichern Sie die Faxnummer und Ihren Namen ab:

▼ **22 OK** - **EINSTELLUNGEN** / **NUMMER/NAME**

☞ Geben Sie Ihre Faxrufnummer (max. 20 Ziffern) ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie Ihren Namen (max. 20 Zeichen) ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Art des Netzes

Ihr Faxgerät kann an einen Hauptanschluss oder an einer Nebenstelle (Telefonanlage) angeschlossen werden. Die entsprechende Art des Netzes muss eingestellt werden.

So wählen Sie das Anschlussart aus:

▼ **2511 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ /** TELEFONNETZ / **ANSCHLUSSART**

☞ Wählen Sie die gewünschte Option **NEBENSTELLE** oder **HAUPTANSCHLUSS**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Ländereinstellung

Durch diese Einstellungen kann Ihr Faxgerät in verschiedenen, voreingestellten Ländern und Sprachen eingesetzt werden.

Länder

Durch die Auswahl eines Landes werden eingestellt:

- die Parameter für das entsprechende öffentliche Telefonnetz und
- die Standardsprache.

So wählen Sie das Land aus:

▼ **201 OK - EINSTELLUNGEN / LANDES KONFIG / LAND**

☞ Wählen Sie die gewünschte Option aus, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Netz

Mit dieser Funktion können Sie das gewünschte, öffentliche Telefonnetz separat einstellen, damit das Faxgerät im öffentlichen Telefonnetz des jeweiligen Landes gemäß den landesüblichen Normen betrieben werden kann.

Anmerkung: Diese Einstellung unterscheidet sich von der Parametereinsellung **ART DES NETZES** (S 3-2), mit der eine Auswahl zwischen Hauptanschluss oder Nebenstelle erfolgen kann.

Zum Auswählen des Netzes:

▼ **202 OK - EINSTELLUNGEN / LANDES KONFIG / NETZ**

☞ Wählen Sie die gewünschte Option aus, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Sprache

Mit dieser Funktion können Sie eine andere Sprache einstellen, als die, die mit der Einstellung LAND automatisch vorgegeben wird.

Zum Einstellen der Sprache:

▼ **203 OK - EINSTELLUNGEN / LANDES KONFIG / SPRACHE**

☞ Wählen Sie die gewünschte Option aus, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Vorwahl (Amtskennziffer)

Sie benötigen diese Funktion, wenn Ihr Faxgerät an einer Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen ist. Sie können die automatische Ergänzung einer **Vorwahl** (zu definierende Amtskennziffer) programmieren, um automatisch in das öffentliche Telefonnetz zu gelangen. Die Bedingungen hierfür sind, dass:

- die internen Rufnummern, für die keine Amtskennziffer erforderlich ist, kurze Rufnummern sind, kleiner als die angegebene **Minimallänge** (zu definieren, z.B. in Deutschland weniger als 10 Ziffern),
- die externen Rufnummern, für die die Amtskennziffer benötigt wird, lange Rufnummern sind, größer oder gleich der angegebenen **Minimallänge** (zu definieren, z.B. in Deutschland mehr als 10 Ziffern).

Die Programmierung der Vorwahl (AKZ) erfolgt in zwei Schritten:

- definieren der **Minimallänge** (größer oder gleich) der externen Rufnummern,
- definieren der **Vorwahlnummer** (AKZ), um das interne Telefonnetz zu verlassen. Diese Vorwahlnummer wird automatisch ergänzt, sobald eine externe Rufnummer eingegeben wird.

Achtung - Wenn Sie eine Vorwahlnummer (AKZ) programmiert haben, dürfen Sie beim Speichern von Rufnummern im Verzeichnis die Vorwahlnummer (AKZ) nicht miteingeben: sie wird automatisch bei jeder externen Rufnummer ergänzt.

Vorwahf

▼252 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / VORWAHL

Minimallänge einstellen

▼2521 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / VORWAHL / LAENGE NUMMER

☞ Sie können die Standardeinstellung für die Minimallänge der externen Rufnummern ändern, und mit der OK-Taste bestätigen. Die Minimallänge kann zwischen 1 und 30 eingestellt werden.

Vorwahl (AKZ) einstellen

▼2522 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / VORWAHL / EING. VORWAHL

☞ Geben Sie die für Ihre Telefonanlage erforderliche Vorwahl (AKZ) ein, um in das öffentliche Telefonnetz zu gelangen (max. 5 Zeichen), und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Sendebericht

Bei Faxübertragungen über das öffentliche Telefonnetz können Sie einen **Sendebericht** drucken.

Für den Druck von Sendeberichten stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung:

- **MIT,** es wird ein Sendebericht gedruckt, wenn die Übertragung erfolgreich abgewickelt werden konnte, oder wenn der Sendevorgang endgültig abgebrochen wurde (es wird jedoch pro Sendevorgang nur ein einziger Bericht gedruckt),
- **OHNE**, es wird kein Sendebericht gedruckt, alle Übertragungen werden aber von Ihrem Faxgerät im Sendejournal erfasst (vgl. den Abschnitt **Journale**, Seite 5-28),
- **IMMER**, für jeden Sendevorgang wird ein Sendebericht gedruckt (auch bei gescheiterten Sendevorgängen),
- **IM FEHLERFALL**, ein Sendebericht wird nur gedruckt, wenn der Sendevorgang gescheitert ist, und die Übertragungsversuche endgültig abgebrochen wurden.

Beim Speichersenden wird automatisch jedem Sendebericht ein verkleinertes Bild der ersten Dokumentenseite zugeordnet.

Zum Auswählen der Art des Sendeberichtes:

▼231 OK - EINSTELLUNGEN / SENDEN / SENDEBERICHT

☞ Wählen Sie die gewünschte Option aus **MIT**, **OHNE**, **IMMER** oder **IM FEHLERFALL**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Dokumente aus dem Speicher oder aus dem Einzug senden

Sie können einstellen, ob Ihre Dokumente vom Speicher oder aus dem Einzug gesendet werden:

- vom **Speicher**, die Übertragung erfolgt erst nachdem das Dokument in den Speicher eingelesen und die Rufnummer eingegeben wurde. Die Originale stehen dann wieder zur Verfügung.

- vom **Einzug** des Scanners, seitenweise nacheinander (vgl. den Abschnitt **Dokumente einlegen**, Seite 5-1), die Übertragung erfolgt nach der Rufnummerneingabe. In diesem Modus können auch umfangreiche Dokumente gesendet werden (deren Umfang die Kapazität des Speichers übersteigt).

Zur Auswahl der Sendeart für Ihre Dokumente:

▼ 232 OK - EINSTELLUNGEN / SENDEN / SENDEART

☞ Wählen Sie die gewünschte Option aus: **SPEICHER** oder **EINZUG**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Anmerkung: In der Einstellung "Einzug" enthält der Sendebericht keine verkleinerte Abbildung.

Sparmodus

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Faxübertragungen auf die kostengünstigen Tarifzeiten verlegen und dadurch Ihre Übertragungsgebühren reduzieren.

Im Lieferzustand sind die **kostengünstigen Tarifzeiten** für Verbindungen ins öffentliche Telefonnetz (Niedrigtarifzeiten) auf 19.oo bis 7.30 Uhr eingestellt. Sie können **diese Einstellung** gemäß Ihren Anforderungen **ändern**.

Kostengünstige Tarifzeiten ändern:

▼ 233 OK - EINSTELLUNGEN / SENDEN / ECO ZEIT

☞ Geben Sie den gewünschten Zeitraum ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Sparmodus nutzen:

▼ 32 OK - FAX / SPARMODUS

☞ Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

VOR DEM EMPFANG

Geschützter Faxempfang (Faxspeicher)

Beim geschützten Faxempfang werden Ihre Dokumente vertraulich im Speicher aufbewahrt und nicht sofort beim Empfang ausgedruckt.

An dem Symbolfeld **"Faxempfang"** können Sie den Status des geschützten Faxspeichers erkennen:

- Leuchtet konstant: Es sind keine Dokumente im Speicher des Faxgerätes, und der geschützte Faxempfang ist aktiviert.
- Blinkt: Im Speicher Ihres Faxgerätes sind Dokumente oder das Gerät empfängt gerade Faxnachrichten.
- Aus: Speicher ist voll, das Faxgerät kann keine neuen Dokumente mehr empfangen.

Der Empfang vertraulicher Dokumente kann durch einen vierstelligen **Zugriffscode** geschützt werden. Sobald dieser Zugriffscode eingerichtet ist, wird er vom Gerät verlangt, um:

- empfangene Faxnachrichten aus dem Faxspeicher **zu drucken**,
- den geschützten Faxempfang **zu aktivieren** oder **zu deaktivieren**.

Einen Zugriffscode speichern

▼ 383 OK - **FAX** / **FAXSPEICHER** / **CODE**

☞ Geben Sie den gewünschten Code ein (4 Ziffern), und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Den geschützten Faxempfang aktivieren oder deaktivieren

▼ 382 OK - **FAX** / **FAXSPEICHER** / **AKTIVIERUNG**

☞ Wenn Sie für den geschützten Faxempfang einen Zugriffscode gespeichert haben, geben Sie diesen Code ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie die gewünschte Option aus: **MIT** oder **OHNE**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Im Speicher empfangene Faxnachrichten drucken

▼ 381 OK - **FAX** / **FAXSPEICHER** / **DRUCKEN**

☞ Wenn Sie für den geschützten Faxempfang einen Zugriffscode eingestellt haben, geben Sie den Code ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die im Speicher empfangenen Dokumente werden ausgedruckt.

Papierloser Empfang

Ihr Faxgerät bietet Ihnen die Möglichkeit den Empfang von Dokumenten anzunehmen oder abzuweisen, wenn der Drucker nicht funktionsbereit ist (z.B. kein Papier).

Wenn der Drucker Ihres Faxgerätes nicht verfügbar ist, stehen Ihnen **zwei Empfangsmodi** zur Auswahl:

- Empfangsmodus **IN SPEICHER**: Empfangene Faxnachrichten werden im Speicher abgelegt,
- Empfangsmodus **KEIN EMPF.**: Ihr Faxgerät weist ankommende Rufe ab.

Zum Einstellen des Empfangsmodus:

▼ 241 OK - EINSTELLUNGEN / **EMPFANGEN** / **PAPIERENDE**

☞ Wählen Sie die gewünschte Option aus: **MIT PAPIER** oder **OHNE PAPIER**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Anmerkung: Wenn kein Papier mehr vorhanden ist, hören Sie ein akustisches Signal (Piep), und es erscheint eine Meldung auf dem Display.
Die empfangenen Faxnachrichten werden dann im Speicher aufbewahrt (das Symbol **"Faxempfang"** blinkt) und, sobald Papier eingelegt ist, ausgedruckt.

Anzahl der Ausdrucke

Sie können von empfangenen Dokumenten mehrere Ausdrucke (1 bis 99) erstellen.

Zum Einstellen der Anzahl der Ausdrucke für die empfangenen Dokumentenseiten:

▼ 242 OK - EINSTELLUNGEN / **EMPFANGEN** / **ANZ.AUSDRUCK**

☞ Geben Sie die gewünschte Ziffer ein, entsprechend der Anzahl gewünschter Ausdrucke, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Ihr Faxgerät druckt von jedem empfangenen Dokument die eingestellte Anzahl von Ausdrucken.

Rundsenden über ein zweites Faxgerät

Sie können von Ihrem Faxgerät aus das Rundsenden eines Dokumentes veranlassen, d.h.anhand einer vorbereiteten Verteilerliste über ein anderes Faxgerät ein Dokument an Ihre Ansprechpartner senden.
Um diese Funktion ausführen zu können, müssen sowohl das sendende Faxgerät als auch das Relais- Faxgerät über die Funktion "Rundsenden" verfügen.

Für das Rundsenden müssen Sie dem Relais- Faxgerät das Sendedokument und die Nummer der Verteilerliste zur Verfügung stellen. Das Relais- Faxgerät überträgt dann selbständig das Dokument an alle Teilnehmer, die in der vorgegebenen Verteilerliste enthalten sind.

Sobald das Rundsenden aktiviert ist, und das Dokument vom Relais- Faxgerät empfangen wurde, wird dieses Dokument zunächst gedruckt, bevor es an alle in der Liste enthaltenen Ansprechpartner übermittelt wird.

Um die Rundsendung von Ihren Gerät ZU AKTIVIEREN :

- ☞ Legen Sie das Dokument für das Rundsenden ein (vgl. den Abschnitt **Dokumente einlegen**, Seite 5-1).
- ☞ Wählen Sie ▼ **37 OK - FAX / RELAIS.**
- ☞ Geben Sie die Rufnummer des Relais- Faxgerätes ein, bei dem Sie das Rundsenden aktivieren möchten, oder verwenden Sie eine der anderen Möglichkeiten für die Rufnummereingabe (vgl. den Abschnitt **Rufnummerneingabe**, Seite 5-3), und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- ☞ Geben Sie die Nummer der Verteilerliste ein, die vom Relais- Faxgerät verwendet werden soll, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- ☞ Neben der aktuellen Uhrzeit können Sie den gewünschten Übertragungszeitpunkt für das Dokument eingeben. Bestätigen Sie dann mit der OK-Taste.
- ☞ Sie können bestimmen, ob das Dokument vom **EINZUG** oder **SPEICHER** gesendet werden soll, und anschließend mit der OK-Taste bestätigen.
- ☞ Sie können die Seitenanzahl des Sendedokumentes eingeben.
- ☞ Drücken Sie die Taste ◇, um das Rundsenden zu aktivieren. .

Das im Einzug befindliche Dokument wird sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt (je nach Einstellung) an das Relais- Faxgerät gesendet. Dieses führt dann die Rundsendeaktion aus.

Fax- oder PC-Empfang

▼ 243 OK - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / PC

Mit diesem Menü und in Verbindung mit einer entsprechenden Software auf Ihrem PC (Software im Lieferumfang oder optional erhältlich, je nach Modell) können Sie das Empfangsgerät für die Dokumente auswählen:

- das Faxgerät,
- der PC,
- der PC, wenn er verfügbar ist, andernfalls das Faxgerät.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung, die dem Software-Kit beiliegt.

Nähere Einzelheiten zum Auswählen des PCs, der die Dokumente empfängt, finden, vgl. den Abschnitt **Technische Parameter**, Seite 3-8.

Duplexdruck (modellabhängig)

Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie zuvor an der Rückseite des Gerätes die Duplexeinheit und das zusätzliche Papierfach installiert haben.

Nach dem Einbau der Duplexeinheit an der Rückseite Ihres Multifunktionsgerätes, können Sie Faxnachrichten auf zwei Arten drucken:

- **NUR EINSEITIG**,
- **BEIDSEITIG**.

Unabhängig von der Einstellung der Taste Duplexdruck, werden alle Empfangsfax in dem, in diesem Menü ausgewählten Modus gedruckt.

Um den Druckmodus für Fax einzustellen:

▼ 244 OK - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / BEIDSEITIG

☞ Wählen Sie die gewünschte Funktion **NUR EINSEITIG** oder **BEIDSEITIG** und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der OK-Taste.

Seitenjustierung

Diese Option ermöglicht den Ausdruck von Dokumenten bei automatischer Anpassung an das Seitenformat.

Zur Aktivierung der Seitenjustierung:

▼ 245 OK - EINSTELLUNGEN / AUFNAHME / SEITE JUSTIEREN

☞ Die Option **MIT** wählen und mit **OK** bestätigen.

Auswahl des Empfänger-PCs

Mit diesem Menü kann ein PC ausgewählt werden, an den alle vom Gerät empfangenen Dokumente weitergeleitet werden.

▼ 246 OK - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / EMPFÄNGER-PC

☞ Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼, den gewünschten Empfänger-PC aus und validieren Sie mit der OK-Taste.

Einstellung des Display-Kontrastes

Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Kontrast am Display aus.

▼ 271 OK - EINSTELLUNGEN / EMPFANGEN / LCD-KONTRAST

☞ Stellen Sie den Kontrast mit den Tasten ▲ und ▼ ein und validieren Sie Ihre Wahl mit der OK-Taste.

TECHNISCHE PARAMETER

Bei Auslieferung sind in Ihrem Faxgerät bereits Standardeinstellungen vorhanden. Sie können jedoch die technischen Parameter ändern, um sie Ihren individuellen Erfordernissen anzupassen.

Zum Einstellen der technischen Parameter:

▼ 29 OK - EINSTELLUNGEN / PARAMETER

☞ Wählen Sie den gewünschten Parameter aus, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie die Einstellungen der gewünschten Funktion gemäß nachfolgender Übersicht ändern und dann mit der OK-Taste bestätigen.

.

Parameter	Einstellung	Bedeutung
1 - AUFLOESUNG	**1 - NORMAL** **2 - FEIN** **3 - S-FEIN** **4 - FOTO**	Standard-Einstellung für die Auflösung der Sendedokumente.
2 - KOPFZEILE SENDEN	**1 - MIT** **2 - OHNE**	Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Ihre Sendedokumente beim Empfänger mit einer Kopfzeile gedruckt, die Ihren Namen, Ihre Rufnummer, das Datum und die Anzahl gesendeter Seiten enthält. ***Achtung***: Wenn Sie eine Kopie vom Dokumenteneinzug aus senden, erscheint der Faxkopf nicht im Dokument des Empfängers.
3 - SENDE-GESCHWINDIGKEIT	**1 - 33600** **2 - 14400** **3 - 12000** **4 - 9600** **5 - 7200** **6 - 4800** **7 - 2400**	Auswahl der Sendegeschwindigkeit für Faxübertragungen. Bei guten Leitungsverbindungen (ohne Echos) erfolgen die Verbindungen in der Regel mit maximaler Geschwindigkeit. Für manche Übertragungen kann es jedoch erforderlich sein, die Sendegeschwindigkeit zu verringern.
4 - ECHOSCHUTZ	**1 - MIT** **2 - OHNE**	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird bei Fernverbindungen das Echo in der Leitung vermindert.
6 - ÜBERSEE-MODUS	**1 - MIT** **2 - OHNE**	Bei manchen Fernverbindungen (über Satelliten) kann das Echo in der Leitung die Kommunikation erschweren.
7 - ANZEIGE VERBIND.	**1 - GESCHW.** **2 - SEITENNUMM.**	Auswahlmöglichkeit zur Anzeige der Übertragungsgeschwindigkeit oder der Seitennummer der gerade übertragenen Seite.
8 - ENERGIE SPAREN	**1 - OHNE** **2 - NACH 5 MINUTEN** **3 - NACH 15 MINUTEN** **4 - NACH 30 MINUTEN** **5 - ZEITBEREICH 60 MINUTEN**	Das Gerät schaltet bei NICHT Gebrauch nach Ablauf der eingestellten Frist (in Minuten) oder innerhalb des von Ihnen definierten Zeitraumes automatisch in den Spar-Modus.
10 - KOPFZEILE EMPFANG	**1 - MIT** **2 - OHNE**	Alle von Ihrem Fernkopierer empfangenen Dokumente werden mit einer Kopfzeile gedruckt, die den Namen und die Rufnummer des Absenders (wenn verfügbar) sowie das Datum des Ausdruckes (Empfangsdatum von Ihrem Fernkopierer) und die Anzahl empfangener Seiten enthält.

Parameter	Einstellung	Bedeutung
11 - EMPFANGS-GESCHWINDIGKEIT	**1 - 33600** **2 - 14400** **3 - 9600** **4 - 4800** **5 - 2400**	Auswahl der Empfangsgeschwindigkeit für Faxübertragungen. Bei guten Leitungsbedingungen (ohne Echos) erfolgen die Verbindungen in der Regel mit maximaler Geschwindigkeit. Für manche Übertragungen kann es jedoch notwendig sein, die Empfangsgeschwindigkeit zu verringern.
12 - RUFSIGNALE	**2 BIS 5**	Anzahl der Rufsignale bis das Gerät den Anruf automatisch annimmt.
20 - ECM (FEHLER-KORREKTUR)	**1 - MIT** **2 - OHNE**	Bei aktivierter Funktion können Übertragungsfehler, verursacht durch gestörte Leitungswege im Telefonnetz, behoben werden. Diese Funktion wird bei schlechten oder gestörten Leitungsbedingungen verwendet. Die Übertragungsdauer kann durch diese Einstellung verlängert werden.
24 - FALLBACK SW-FAX	**1 - MIT** **2 - OHNE**	Wenn dieser Parameter aktiv ist, wird das Fax in Schwarz-weiß gesendet, falls der Empfänger nicht Farbfax-kompatibel ist Wenn er deaktiviert ist, wird die Sendung abgebrochen und ein Fehlerbericht ausgedruckt.
70 - NET GÜLTIG	**06:01 -> 21:59**	Zum Einstellen des Zeitraums, in dem sich das Fax regelmäßig mit dem Internet verbindet Dieses Menü erscheint nur, wenn die Einstellung "Internet-Verbindungsart" (941) auf regelmäßig steht.
71 - NET AKTIV	**7 TAGE** **MONT BIS FREIT**	Zum Wählen der Tage, an denen die regelmäßigen Internetverbindungen aktiv sein sollen. Dieses Menü erscheint nur, wenn die Einstellung "Internet-Verbindungsart" (941) auf regelmäßig steht.
72 - DATEN GESCHWINDIGKEIT	**1 - 56000** **2 - 33600** **3 - 14400** **4 - 12000** **5 - 9600** **6 - 7200** **7 - 4800** **8 - 2400** **9 - 1200** **0 - 600**	Auswahl der maximalen Geschwindigkeit für Internet-Verbindungen. Bei guten Leitungsbedingungen (ohne Echos) erfolgen die Verbindungen in der Regel mit maximaler Geschwindigkeit. Für manche Internet-Verbindungen kann es jedoch notwendig sein, die Geschwindigkeit zu verringern (schlechte Leitungsbedingungen oder falsche Einstellungen bei den Provider-Parametern).
73 - E-MAIL ERWEITERN	**1 - MIT** **2 - OHNE**	Bei aktivierter Funktion, kann während einer Verbindung die Internet-Adresse eines Fax-Teilnehmers (falls vorhanden) automatisch in das Verzeichnis übernommen werden.

Parameter	Einstellung	Bedeutung
74 - MAILBOX LOESCHEN	**1 - MIT**	Wenn der Fernkopierer eine E-Mail mit einer für ihn nicht verarbeitbaren Anlage empfängt, löscht er die Nachricht aus dem Briefkasten des Providers, druckt und übermittelt an den Absender der Nachricht eine Meldung, dass das Dokument nicht verarbeitet werden konnte.
	2 - OHNE	Bei Erhalt einer E-Mail, wird die Anlage nicht aus dem Briefkasten gelöscht. Das Faxgerät druckt eine **Meldung**, dass das **Dokument nicht verarbeitet werden kann** einschließlich der Aufforderung, diese Nachricht über einen PC abzuholen. Diese Funktion ist nur sinnvoll, wenn Sie Zugriff auf eine PC-Ausstattung haben. Der Speicherbereich, der Ihnen von Ihrem Provider zur Verfügung gestellt wird, ist begrenzt. Wenn Sie Ihren Briefkasten nicht regelmäßig leeren, kann im Laufe der Zeit die Speicherkapazität erschöpft und der Empfang neuer Nachrichten nicht mehr möglich sein.
75 - TEXTANHANG	**1 - MIT** **2 - OHNE**	Zum Beifügen einer Anlage.
76 - FORMAT ANHANG	**1 - BILD** **2 - PDF**	Standardformat der über das Internet gesendeten Dokumente: PDF : Monochrom oder Farbe : Monochrom (TIFF) oder Farbe (JPEG).
77 - LAN SPEED	**AUTO** **100 FULL** **100 HALF** **10 FULL** **10 HALF**	Zur Definition der Geschwindigkeit des Kommunikationsendgerätes in Abhängigkeit des verwendeten LAN-Netzes
78 - ENR. WINS - DNS	**1 - MIT** **2 - OHNE**	Durch die Speicherung des Geräts in den WINS-Servern können PCs, die sich nicht in demselben Teilnetzwerk wie das Gerät befinden, über dessen Netbios-Namen auf den Scanner zugreifen.
80 - TONER SPAREN	**1 - MIT** **2 - OHNE**	Hellt den Druck auf um Toner zu sparen

EINSTELLUNGEN FÜR EIN LOKALES NETZWERK

Ihr Faxgerät gehört zu einer neuen Generation von Faxgeräten. Sie können es wie einen PC in ein lokales Netzwerk einbinden. Dank der integrierten Netzwerkkarte können Sie jetzt Ihre Nachrichten über einen lokalen SMTP/POP3-Server versenden (im Unternehmensnetz oder nach außen, abhängig von den Einstellungen Ihres Mailservers).

Um alle zur Verfügung stehenden Netzwerkdienste nutzen zu können, sind die nachfolgend beschriebenen Einstellungen durchzuführen:

- Die Einstellungen für das lokale Netzwerk, um Ihr Faxgerät im lokalen Netz einzubinden,
- die Einstellungen für die Nachrichtenübermittlung, damit Ihre E-Mails automatisch über den Mailserver verwaltet werden.

Achtung - Obwohl diese Einstellungen recht einfach sind, setzen Sie dennoch eine gute Kenntnis Ihrer Netzwerkkonfiguration voraus. Falls es in Ihrem Unternehmen einen Netzwerkadministrator gibt, raten wir, ihn für die nachfolgend beschriebenen Einstellungen zu Hilfe zu holen.

EINSTELLUNGEN LOKALES NETZWERK

Automatische Konfiguration

Der Hersteller empfiehlt eine manuelle Konfiguration des Gerätes aufzuführen.Sie können durchaus die automatische Konfiguration der Parameter für das lokale Netz verwenden, wenn sich in Ihrem lokalen Netz ein Nachrichtenserver der Art DHCP oder BOOTP befindet, der Adressen an die im Netz vorhandenen Peripheriegeräte dynamisch vergeben kann.

Für die automatische Konfiguration der lokalen Netzwerkparameter:

▼ 2531 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / NETWERK / KONFIGURATION

☞ Wählen Sie **AUTOMATISCH**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Das Gerät sucht im lokalen Netz nach einem DHCP oder BOOTP Server, der ihm eigenständig die benötigten Parameter zuweisen kann (das Display zeigt **AUTOKONFIG. IN BETRIEB**).

☞ Prüfen Sie, wenn die Meldung **AUTOKONFIG. IN BETRIEB** nicht mehr im Display angezeigt ist, ob die Parameter für die IP-Adresse, die Subnetzmaske und den Router ordnungsgemäß eingetragen sind. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie eine manuelle Konfiguration vornehmen (siehe nächster Abschnitt).

Manuelle Konfiguration

Für die manuelle Konfiguration Ihres Faxgerätes müssen Ihnen die notwendigen Informationen für das Einstellen eines Peripheriegerätes vorliegen (IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse).

Für die manuelle Konfiguration der lokalen Netzeinstellungen:

▼ 2531 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / NETWERK / KONFIGURATION

☞ Wählen Sie **MANUELL**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

IP-Adresse

▼ 2532 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / NETWERK / IP ADRESSE

☞ Geben Sie die IP-Adresse für Ihr Faxgerät ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Subnetzmaske

▼ 2533 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / NETWERK / SUBNETZ MASKE.

☞ Geben Sie die Adresse Ihres Subnetzes ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Router-Adresse

▼ 2534 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / NETWERK / ROUTER

☞ Geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkrouters ein, von einem PC aus zu identifizieren.

IEEE-Adresse (oder Ethernetadresse) oder MAC

▼ 2535 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / NETWERK / IEEE-ADRESSE

Die Ethernet-(Netzwerk-)karte Ihres Faxgerätes enthält bereits eine Ethernetadresse, die Sie nicht ändern, aber abfragen können.

Netbios-Namen

Mit diesen Namen, die mit den Netz-Optionen verfügbar sind, können Sie Ihr Faxgerät von einem PC aus identifizieren, der in einem lokalen Netz eingebunden ist (zum Beispiel unter dem Namen "IMP-NETZ-1").

▼ 2536 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / NETWERK / NETBIOS 1

▼ 2537 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / NETWERK / NETBIOS 2

☞ Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 15 Zeichen), und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Bei der Verwendung der Server WINS1 und WINS2 zusammen mit den Netzwerkoptionen kann auf Geräte in anderen Teilnetzwerken über deren Netbios-Namen zugegriffen werden.

Diese 2 Adressen müssen für die Funktion Scan To Disk eingegeben werden.

▼ 2538 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / NETWERK / WINS 1

▼ 2539 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / NETWERK / WINS 2

☞ Geben Sie die IP-Adresse der Server ein und validieren Sie mit OK.

Anmerkung: Wenn das Gerät mit Automatische Konfiguration (Menü ▼ 2531) eingestellt ist, können diese Adressen von bestimmten DHCP-Servern automatisch eingegeben werden.

Verbindung mit einer Domäne (zum Beispiel mit Windows NT, 2000 oder XP)

Das Terminal muss sich im lokalen Netzwerk mit den Parametern eines Benutzerkontos identifizieren, bevor es unter anderem Dokumente mit der Funktion Scan to Disk archivieren kann.

Nach der Eingabe dieser Parameter werden sie als Vorgabe verwendet, wenn Sie bei der Verwendung der Funktion keine Kennung und kein Passwort deklarieren.

Verbindungskennung

▼ 2541 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ/ LOGIN DOM / BENUTZ

☞ Geben Sie die Kennung für die Verbindung mit dem lokalen Netzwerk ein und bestätigen Sie mit OK.

Verbindungs-Passwort

▼ 2542 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / LOGIN DOM / PASSWORT

☞ Geben Sie das Passwort für die Verbindung mit dem lokalen Netzwerk ein und bestätigen Sie mit OK.

Domänenname

▼ 2543 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ/ LOGIN DOM / NAME DOM

☞ Geben Sie den Namen der Domäne des lokalen Netzwerks ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Konfiguration des SNTP-Servers

Das Gerät kann automatisch die richtige Uhrzeit einstellen, indem es sich mit einem SNTP-Server verbindet.

Adresse des Servers

▼ **2551 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / SNTP-SERVER / ADRESSE**

☞ Geben Sie den Namen des SNTP-Servers ein und validieren Sie mit **OK**.

Dieser Name kann eine IP-Adresse, eine DNS-Adresse oder ein NetBIOS-Name sein.

Port des Servers

▼ **2552 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / SNTP-SERVER / PORT**

☞ Geben Sie die Port-Nummer des Servers ein und validieren Sie mit **OK**.

Standard-Port ist der Port 123.

Aktivierung des Server-Zugriffs

▼ **2553 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / SNTP-SERVER /**AKTIVIERUNG

☞ Wählen Sie zum Aktivieren des SNTP-Servers MIT im Rollmenü aus und validieren Sie mit OK.

Zeitzone

▼ **2554 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / SNTP-SERVER /ZEITZONE**

☞ Wählen Sie in der Popup-Liste die Zeitzone aus, in der sich das Gerät befindet, und validieren Sie mit **OK**.

Wenn Sie die automatische Umstellung Sommer-Winterzeit aktiviert haben (Menü 212) , wird die ZEITZONE-Einstellung automatisch initialisiert.

Sommerzeit

▼ **2555 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ / SNTP-SERVER /SOMMERZEIT**

☞ Wählen Sie in der Popup-Liste den Wert Winterzeit, Sommerzeit +1 oder Sommerzeit +2 aus und validieren Sie mit **OK**.

Anmerkung: Dieses Menü erscheint nicht, wenn das Menü 212 aktiviert ist.

Abmeldung von PCs

In diesem Menü können PCs, die über LAN mit dem Gerät verbunden sind, gelöscht werden.

▼ **256 OK - EINSTELLUNGEN / NETZ /** ABMELD. PC

☞ Wählen Sie den PC, den Sie aus der Liste löschen wollen, mit den Pfeiltasten ▼ und ▲ aus und validieren Sie mit **OK**.

EINSTELLUNGEN DRUCKFUNKTION

Der Drucker kann an das lokale Netz angeschlossen werden; er besitzt seine eigene IP-Adresse.

Aktualisierung der Netzparameter

Mit dem Bedienerfeld des Druckers können Sie:

- TCP/IP, NetWare und EtherTalk aktivieren oder inaktivieren
- DHCP aktivieren oder inaktivieren
- die IP-Adresse, die Adresse der Maske des Subnetzes und die Adresse der Vorgabe-Gateway eingeben.

Um die Parameter der Netzkarte zu überprüfen oder zu ändern folgendermaßen vorgehen:

☞ Auf die MENÜ-Taste drücken.

☞ Wiederholt auf die Tasten ^ oder v drücken, bis INTERFACE angezeigt wird. Es erscheint eine der nachstehenden Schnittstellenbezeichnungen als aktuelle Schnittstelle.

- PARALLEL (Vorgabeeinstellung)
- USB
- OPTIONAL (wenn die Netzkarte installiert ist)

☞ Auf ENTER drücken; ein blinkendes "?" wird angezeigt.

☞ Wiederholt auf die Tasten ^ und v drücken, bis OPTIONAL angezeigt wird. Auf ENTER drücken..

☞ Auf die Taste > drücken.

☞ Das folgende Beispiel zeigt, wie das TCP/IP-Protokoll aktiviert wird, um das Endgerät ans Netz anzuschließen. Sie können Netware und EtherTalk auf die gleiche Weise aktivieren. Wiederholt auf die Tasten ^ und v drücken, bis TCP/IP angezeigt wird.
TCP/IP INAKTIV ist, auf ENTER drücken; ein blinkendes "?" wird angezeigt. Mit der Taste ^ oder v. AKTIV wählen. Erneut auf ENTER drücken..

Automatische Konfiguration der IP-Parameter

Diese Einstellung ist möglich, wenn das TCP/IP-Protokoll aktiviert ist. Es wird empfohlen, eine manuelle Konfiguration Ihres Endgeräts vorzunehmen. Die automatische Konfiguration der lokalen Netzparameter kann jedoch in Frage kommen, wenn Sie bei Ihrem lokalen Netz über einen DHCP- oder BOOTP-Server verfügen, der den am LAN vorhandenen Peripheriegeräten dynamisch Adressen zuteilen kann.

Zur automatischen Konfiguration der lokalen Netzparameter:

MENÜ - v - INTERFACE > - v - TCP/IP > DHCP

☞ Auf ENTER drücken; ein blinkendes "?" wird angezeigt.

☞ Mit der Taste ^ oder v, AKTIV wählen, dann auf ENTER drücken.

☞ Auf die MENÜ-Taste drücken.
Das Endgerät ausschalten und wieder einschalten. Die Konfiguration der IP-Adresse ist jetzt beendet.

Manuelle Konfiguration der IP-Parameter

Diese Einstellung ist möglich, wenn das TCP/IP-Protokoll aktiviert ist.

Zur manuellen Konfiguration benötigen Sie die üblichen Informationen für die Parametrierung eines Peripheriegerätes (IP-Adresse, Subnetz-Maske und Gateway-Adresse).

Zur manuellen Konfiguration der lokalen Netzparameter:

MENÜ - ∨ - INTERFACE > - ∨ - TCP/IP > DHCP

☞ Überprüfen, dass der Parameter DHCP INAKTIV ist. Ansonsten auf ENTER drücken, dann mit den Tasten ∧ und ∨. INAKTIV wählen. ENTER drücken.

☞ Auf ∨ drücken.

☞ Auf ENTER drücken, um die IP-Adresse einzugeben. Ein Cursor (_) beginnt am rechten Segment (3 Ziffern) zu blinken. Wenn der Wert des rechten Segments parametriert ist, auf die Taste < drücken, um den Cursor auf das nächste Segment zu setzen. Erneut auf die Taste ∧ drücken, um den Wert zu erhöhen, und auf ∨ , um ihn zu verringern. Gleiches Vorgehen bei allen Segmenten. Wenn alle Segmente parametriert sind, auf ENTER drücken.

☞ Auf ∨ drücken.

☞ Die Adresse der Subnetzmaske in gleicher Weise eingeben wie bei der IP-Adresse.

☞ Auf ∨ drücken.

☞ Die IP-Adresse der Gateway in gleicher Weise eingeben wie bei der IP-Adresse.

☞ Auf die MENÜ-Taste drücken.
Das Endgerät ausschalten und wieder einschalten. Die Konfiguration der IP-Adresse ist jetzt beendet.

Anmerkung: Die anderen Einstellungen in Verbindung mit dem Drucken werden im Kapitel Druckfunktion beschrieben.

FERNKONFIGURATION

Sie können die gleichen Parameter ferngesteuert oder lokal konfigurieren.

Voraussetzungen

Für die Fernkonfiguration Ihres Gerätes müssen Sie:

- einen Web-Navigator besitzen (Internet Explorer Version 4 oder mehr für einen optimalen Betrieb),
- die Einstellparameter des lokalen Netzes Ihres Gerätes definieren (IP-Adresse, Subnetzmaske etc.); diese Parameter werden Ihnen vom Netzverwalter geliefert. Sobald Sie diese Informationen haben, vgl. den Abschnitt **Einstellungen lokales Netzwerk**, Seite 3-12, um die notwendigen Felder auszufüllen.

Zugriff zum Web-Server

☞ Von einem im Netz eingetragenen PC aus einen Web-Navigator aufmachen.

☞ Im Feld Adresse – wie im folgenden Fenster angegeben - die IP-**Adresse** des Endgeräts eingeben.

☞ Durch Druck auf ENTER bestätigen.

☞ Das Empfangsfenster wird angezeigt; die Interface-Sprache wählen.

☞ Am Schirm die Parameter Ihrer Wahl ändern, dann bestätigen.

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG UND INTERNET

Mit Ihrem Faxgerät können Sie über das Internet Dokumente per E-Mail weltweit senden und empfangen.
Eine E-Mail ist eine elektronische Nachricht, die über das Internet an eine E-Mail-Adresse übertragen wird (die E-Mail-Adresse ist ein persönlicher Internet-Briefkasten).
Den Zugang zum Internet erhalten Sie über einen Internet-Provider. Der Provider stellt einen Server oder Rechner zur Verfügung, auf den Sie über Ihren Telefonanschluss zugreifen können und Zugang zu Ihrem Internet-Briefkasten erhalten.

Bevor Sie weltweit über das Internet kommunizieren können, müssen Sie:

- **einen Internet-Vertrag** bei einem Internet-Provider **abschließen**,
- überprüfen, dass alle **Geräteeinstellungen** mit den von Ihrem Provider ausgehändigten Daten **übereinstimmen**,
- bei Bedarf, **die Einstellungen** für den Internet-Zugang eingegeben haben.

Anschließend haben Sie über Ihren Provider **Zugang** zum Internet und können Internet-Faxe oder E-Mails **senden und empfangen**. Das Senden und Empfangen erfolgt während der gleichen Internetverbindung.

ZUGANGSPARAMETER

Sie müssen alle Zugangsparameter, die für Ihre Identifikation im Internet erforderlich sind, **eingeben** bzw. **zumindest überprüfen**. Diese Zugangsdaten werden Ihnen von Ihrem Provider ausgehändigt, sobald Sie einen Internet-Vertrag abgeschlossen haben.

Die Zugangsparameter sind in 3 Kategorien unterteilt:

- **Anschlussparameter,** diese Parameter definieren die Rufnummer, die Anschlusskennung und das persönliche Anschluss-Kennwort (Passwort),
- **Nachrichtenparameter**, diese Parameter definieren die Nachrichten-Identifikation, das persönliche Nachrichten-Kennwort (Passwort) und die E-Mail-Adresse,

- **Server**, zur Eingabe des Namens oder der IP-Adresse der SMTP-Server (Senden) und POP3-Server (Empfang in Ihrer Mailbox) im Internet und der Adresse für die Server Primär-DNS und Sekundär-DNS. Diese Adresse besteht aus 4 Gruppen mit max. 3 Ziffern, die durch Punkte getrennt sind.
- **Authentifikation SMTP**, ermöglicht den Einsatz des Authentifikationsprotokolls, falls der verwendete SMTP Server für das Versenden von E-Mails danach verlangt.

Zugriff auf die Anschluss- und Nachrichtenparameter

▼ 91 OK - INTERNET / PROVIDER

☞ Wählen Sie den Internet-Provider in der angebotenen Liste aus: **KEIN ZUGRIFF**, **PROVIDER 1**, **PROVIDER 2**, **PROVIDER 3**, **PROVIDER 4**, **PROVIDER 5**, **PROVIDER 6** oder **NETZWERK**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
Durch die Einstellung **KEIN ZUGRIFF** können Sie die Nutzung der Internet-Funktionen auf dem Gerät sperren.

▼ 92 OK - INTERNET / EINSTELLUNGEN

▼ 921 OK - INTERNET / EINSTELLUNGEN / VERBINDUNG

☞ Geben Sie die **RUFNUMMER** ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie die **ANSCHLUSS-IDENTIFIZIERUNG**[1] ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie das **PASSWORT** für den Anschluss ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

▼ 922 OK - INTERNET / EINSTELLUNGEN / NACHRUEBER

☞ Geben Sie die **NACHRICHTEN-IDENTIFIZIERUNG** ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie das **NACHRICHTEN-PASSWORT** ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie die **E-MAIL-ADRESSE** ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Zugriff auf die Serverparameter

▼ 923 OK - INTERNET / EINSTELLUNGEN / SERVER

☞ Geben Sie den **SMTP SERVER** ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie den **POP3 SERVER** ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie die **DNS 1** (primär) ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Authentifikation SMTP einstellen

▼ 924 OK - INTERNET / EINSTELLUNGEN / AUTHENT.SMTP

Im Menü **AKTIVIEREN** wählen Sie **MIT** um die Authentifikation **SMTP** zu aktivieren und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

1. Wenn die Identifizierung 16 Zeichen überschreitet, wird der Text automatisch nach links verschoben.

Im Menü **PARAMETER** wählen Sie **JEDES NACHR.CENTER**, um die Einstellungen der Identifikation für alle Nachrichten beizubehalten oder **SPEZIAL AUTHENT**., um andere Werte zur Identifizierung einzugeben und bestätigen Sie mit der Taste OK. Haben Sie **SPEZIAL AUTHENT.** gewählt, führen Sie die beiden folgenden Schritte aus.

☞ Geben Sie die **IDENTIFIZIERUNG** ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.·

☞ Geben Sie das **PASSWORT** ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Beispiel der Internet-Parameter für das Faxgerät (Modem 56 kbps)

Von Ihrem Provider erhalten Sie folgende Zugangsdaten:

RUFNUMMER:	08 60 00 10 00
ANSCHLUSS-IDENTIFIZIERUNG:	sg048944@wn.net
ANSCHLUSS-PASSWORT:	*****
NACHRICHTEN-IDENTIFIZIERUNG:	demo jt12
NACHRICHTEN-PASSWORT:	*****
E-MAIL-ADRESSE:	demo2@gofornet.com
SERVER:	
SMTP	mail.gofornet.com
POP	mail.gofornet.com
DNS 1	103.195.014.001
DNS 2	103.195.014.002

Obige Angaben sind nur Beispiele und haben keinen Anspruch auf Funktionalität.

Tragen Sie dann die entsprechenden Daten in folgenden MENÜS in Ihrem Faxgerät ein:

91	PROVIDER	PROVIDER 1

ANSCHLUSS

9211	RUFNUMMER	0860001000
9212	IDENTIFIZIERUNG	sg048944@wn.net
9213	PASSWORT	*****

NACHRICHTEN

9221	IDENT NACHR.	demo jt 12
9222	PASSWORT NACHR.	*****
9223	E-MAIL ADRES.	demo2@gofornet.com

SERVER

9231	SMTP	mail.gofornet.com

9232	POP3	mail.gofornet.com
9233	DNS 1	103.195.014.001
9234	DNS 2	103.195.014.002

AUTHENT.

9241	AKTIVIERUNG	Mit oder ohne

Das Gerät ist jetzt eingestellt.

EINSTELLUNGEN

Die Einstellungen sind in mehreren Kategorien unterteilt :

- die **allgemeinen Einstellungen**, die die Art und Häufigkeit der Internet-Verbindungen sowie die Übertragungsart der Sendedokumente definieren,
- das **Sortieren der empfangenen Mails**, um die Weiterbearbeitung der in Ihrem Internet-Briefkasten gespeicherten E-Mails festzulegen.

Allgemeine Einstellungen

Sie verf¨gen über zwei verschiedene Einstellungsarten die Ihmen ermöglischen :

- **die Art und die Häufigkeit der Verbindungen** zu Ihrem Internet-Provider einzustellen.

ZU VORGEG. ZEITP.	Eine Internet-Verbindung wird täglich um 9.oo Uhr, 12.30 Uhr und 17.oo Uhr[A] aufgebaut.
REGELMAESSIG	Eine Internet-Verbindung wird alle 3 Stunden[1] aufgebaut (Standardwert).
AUF WUNSCH	Die Internet-Verbindung erfolgt auf Wunsch durch **SOFORT ZUGRIFF** (vgl. den Abschnitt **Internet-Verbindung**, Seite 3-23).

A. Um Überschneidungen beim Internet-Zugang zu vermeiden, erfolgt der tatsächliche, automatische Verbindungsaufbau mit einer Differenz zum programmierten Zeitpunkt von ca. plus/minus 12 Minuten.

- **die Sendeart** über das Internet zu definieren.

SOFORT	Die Übertragung des Dokumentes erfolgt sofort bei jedem Verbindungsaufbau.
BEI VERBINDUNGEN	Das Senden erfolgt ausschließlich gemäß den programmierten Verbindungseinstellungen **ZU VORGEGEBENEN ZEITPUNKTEN** oder **REGELMÄSSIG**.

Sie können jederzeit den Status der Geräteeinstellungen überprüfen, indem Sie die Einstellungen **drucken**.

Zugriff auf die Auswahl der Verbindungsart

▼ 941 OK - INTERNET / EINSTELLUNG. / VERBIND.ART

☞ Wählen Sie eine der angebotenen Verbindungsarten aus: **ZU VORGEGEBENEN ZEITPUNKTEN**, **REGELMÄSSIG** oder **AUF WUNSCH**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Zugriff auf die Auswahl der Sendeart

▼ 942 OK - INTERNET / EINSTELLUNG. / SENDEART

☞ Wählen Sie eine der angebotenen Sendearten aus: **SOFORT** oder **BEI VERBINDUNGEN**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Verbindungszeitpunkte ändern (für Einstellung: REGELMAESSIG)

▼ 943 OK - INTERNET / EINSTELLUNG. / ZEITRAUM

☞ Wenn der Modus **REGELMAESSIG** eingestellt ist, müssen Sie die gewünschten Zeitpunkte über die Zifferntasten eingeben (mögliche Einstellwerte zwischen 00.01 Uhr und 23.59 Uhr) und mit der OK-Taste bestätigen.

Alle drei Stunden wird eine Internet-Verbindung aufgebaut (Standardwert).

Verbindungszeiten ändern (für Einstellung ZU VORGEGEBENEN ZEITPUNKTEN)

▼ 943 OK - INTERNET / EINSTELLUNG. / ZEITRAUM

☞ Wenn der Modus **ZU VORGEGEBENEN ZEITPUNKTEN** eingestellt ist, bringen Sie den Cursor mit den Tasten ▲ und ▼ auf die zu ändernde Ziffer. Geben Sie die neue(n) Verbindungszeit(en) über die Zifferntastatur ein (Wert zwischen 00h01 und 23h59) und bestätigen Sie mit der Taste OK.

Zugriff auf die Auswahl für den Druck einer Empfangsquittung

▼ 944 OK - INTERNET / EINSTELLUNG. / QUITTUNG

☞ Wählen Sie eine der angebotenen Optionen für die Empfangsquittung: **MIT, OHNE, IMMER** oder **IM FEHLERFALL**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Zugriff zur Wahl der Rücksendeadresse eines E-Mails

▼ 945 OK - INTERNET / EINSTELLUNGEN / RÜCKADRESSE

☞ Die E-Mail-Adresse eingeben, dann mit **OK** bestätigen.

Zugriff auf den Ausdruck der Internet-Einstellungen

▼ 946 OK - INTERNET / EINSTELLUNG. / DRUCKEN

Die Internet-Einstellungen werden gedruckt.

Diese Einstellungen können auch zusammen mit den anderen Geräteeinstellungen gedruckt werden (vgl. den Abschnitt **Liste der Einstellungen drucken**, Seite 5-28).

Mails sortieren

Mit dieser Funktion können Sie die Art der Weiterbearbeitung der in Ihrem Internet-Briefkasten gespeicherten Dokumente einstellen.

Sie haben drei Auswahlmöglichkeiten:

- **NUR F@X**: Mit dieser Einstellung können Sie mit Ihrem Faxgerät E-Mails abholen und drucken,
- **NUR PC**: Mit dieser Einstellung bleiben Ihre E-Mails in Ihrem Internet-Briefkasten, bis sie von einem PC abgeholt werden (mit dem Faxgerät können diese E-Mails dann nicht abgeholt werden),
- **MIT PC** bietet folgende Möglichkeiten:
  - wenn der PC und das Faxgerät zwei unterschiedliche Adressen haben, werden alle Mails, oder nur die Mails, die für das Faxgerät unverarbeitbare Anlagen enthalten, an einen PC weitergeleitet,
  - wenn der PC und das Faxgerät die gleiche Adresse verwenden, kann das Faxgerät dem PC als E-Mail-Drucker dienen.

▼ 96 OK - INTERNET / SORTIERE MAILS

Modus Nur F@x

☞ Wählen Sie die Menüoption **NUR F@X**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Es werden alle E-Mails abgeholt und gedruckt.

Modus Nur PC

☞ Wählen Sie die Menüoption **NUR PC**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die E-Mails werden weder abgeholt noch gedruckt, der Zugriff kann nur über einen PC erfolgen.

Nach jeder Internet-Verbindung wird die Anzahl, der in Ihrem Internet-Briefkasten vorhandenen E-Mails, auf dem Display angezeigt.

Modus Mit PC

☞ Wählen Sie die Menüoption **MIT PC**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Sie können dann einstellen, dass Ihre E-Mails an einen PC weitergeleitet werden oder, dass das Faxgerät als E-Mail-Drucker dient.

Um die E-Mails an einen PC weiterzuleiten:

☞ Wählen Sie die Menüoption **MIT PC SENDEN**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie die E-Mail-Adresse des PC's ein, an den die E-Mails weitergeleitet werden sollen, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie die gewünschte Option gemäß nachfolgender Tabelle aus, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Menü	Beschreibung
ALLE MAILS	Alle E-Mails werden an den PC weitergeleitet.
MAILS UNLESBAR	Das Faxgerät holt die verarbeitbaren Mails ab und druckt sie. E-Mails mit Anlagen, die das Faxgerät nicht verarbeiten kann, werden automatisch an die Mailbox des PC's weitergeleitet.

Um das Faxgerät als E-Mail-Drucker einzusetzen:

☞ Wählen Sie die Menüoption **OHNE PC SENDEN**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie die gewünschte Option gemäß nachfolgender Tabelle aus, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Menü	Beschreibung
MAILS LOESCHEN	Die bereits abgeholten und vom Faxgerät verarbeiteten E-Mails (ohne Anlagen, die spezielle Softwareanwendungen erfordern) werden gelöscht nachdem sie auf dem Faxgerät ausgedruckt wurden.
MAILS BEHALTEN	Die vom Faxgerät abgeholten und verarbeiteten E-Mails werden nicht gelöscht.

Nach jeder Internet-Verbindung wird die Anzahl, der noch in Ihrem Internet-Briefkasten vorhandenen E-Mails, auf dem Display angezeigt.

INTERNET-VERBINDUNG

Eine Internet-Verbindung erfolgt über den Provider. Während der gleichen Verbindung können Dokumente sowohl gesendet als auch empfangen werden.

Eine Verbindung wird wie folgt abgewickelt:

- Alle zum Senden vorbereiteten Internet-Faxnachrichten werden an den Internet-Briefkasten der Gegenstelle(n) übertragen.
  Handelt es sich bei dem Empfangsgerät um einen Computer, wird die gesendete Fernkopie als Anlage zu einer E-Mail empfangen.
- Empfang aller Internet-Fernkopien und E-Mails, die in Ihrem persönlichen Internet-Briefkasten abgelegt sind.

Sie können eine **Sofortverbindung** oder eine automatische Verbindung zu den programmierten Zeitpunkten oder Uhrzeiten veranlassen. Der Start einer **programmierten Internet-Verbindung** erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen, auf Ihrem Gerät programmierten Einstellungen.

Internet-Sofortverbindung

Sie haben zwei Möglichkeiten, um eine Internet-Sofortverbindung herzustellen:

Über das Menü:

▾ 93 OK - INTERNET / SOFORTZUGR.

Über die Taste:

☞ Drücken Sie zwei Mal auf die Taste @ .

Programmierte Internet-Verbindung

Das Auslösen einer programmierten Internet-Verbindung ist abhängig von den programmierten Einstellungen Ihres Gerätes, im Besonderen von den allgemeinen Einstellungen (vgl. den Abschnitt **Allgemeine Einstellungen**, Seite 3-20).

INTERNET-FUNKTION SPERREN

Wenn Sie die Internet-Funktionen nicht benutzen möchten:

▼ 91 OK - INTERNET / PROVIDER

☞ Wählen Sie die Option **KEIN ZUGRIFF** aus der Liste der Internet-Provider, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

SMS-DIENST

Dank der **SMS** Taste können Sie SMS an Teilnehmer weltweit senden. Eine SMS (Short Message Service) ist ein Dienst für Kurzmitteilungen an Mobiltelefone oder andere, SMS-kompatible Geräte.

Die erlaubte Anzahl Zeichen pro Nachricht ist abhängig vom Dienstanbieter und dem Land, aus dem Sie Ihre SMS senden (z. B. Deutschland 160 Zeichen, Italien 640 Zeichen).

Der SMS-Dienst ist abhängig vom Land und Dienstanbieter.

Achtung -Der SMS-Dienst hat gesonderte Tarife.

EINSTELLUNGEN SMS

In diesem Menü können Sie mehrere Optionen festlegen:

- Ankommende SMS automatisch drucken,
- Aktivieren einer akustischen Meldung bei ankommenden SMS,
- Aktivieren des Versendens Ihrer Senderdaten,
- Adresse des Endgerätes.

Die Adresse des Endgerätes muss nur dann geändert werden, wenn mehrere Endgeräte an der Leitung angeschlossen wurden. Dadurch kann bei Eingang einer SMS zwischen den beiden Geräten unterschieden werden.

Möchten Sie, dass der Kommunicationspartner die SMS auf das Gerät Ihrer Wahl schickt, sollten Sie ihm Ihre Rufnummer und die Zusatzadresse des Zielgerätes mitteilen.

Fügt der Kommunicationspartner nicht die Zusatzadresse eines Endgerätes hinzu, geht die SMS zum Gerät mit der Adresse 0.

▾ 45 OK - SMS-DIENST / PARAMETER

☞ Angekommene SMS automatisch drucken.

▾ 451 OK - SMS-DIENST / PARAMETER / AUTODRUCK

☞ Wählen Sie **MIT** oder **OHNE** automatischen Druck und bestätigen Sie mit der Taste **OK**

☞ Aktivieren der akustischen Meldung bei ankommenden SMS

▾ 452 OK - SMS-DIENST / PARAMETER / HINWEISTON

☞ Wählen Sie **MIT** oder **OHNE** akustische Meldung und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

☞ Absender der SMS anzeigen.

▾ 453 OK - SMS-DIENST / PARAMETER / SENDER NAME

☞ Wählen Sie **MIT** oder **OHNE** Absenderanzeige und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

☞ Adresse des Endgerätes

▼ 454 OK- SMS-DIENST / PARAMETER / GER..ADRESSE

☞ Geben Sie die Nummer des Endgerätes ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

SMS SENDEN

Zum Senden einer SMS an ein Mobiltelefon oder an ein SMS-kompatibles Gerät:

☞ Drücken Sie die SMS -Taste,

☞ Geben Sie den Text der Nachricht über die Buchstabentastatur ein.

Für die Texteingabe steht Ihnen eine komfortable Tastatur mit Editierfunktionen zur Verfügung:

- Verwenden Sie für **Großbuchstaben** die Taste ↑,
- Verwenden Sie zum **Positionieren** im Eingabefeld die Tasten ▼ und ▲,
- Drücken Sie für die wortweise **Positionierung** im Text die Taste CTRL und eine der Navigationstasten.
- Drücken Sie zur Eingabe einer **Zeilenschaltung** die Taste ↵,
- Verwenden Sie zum **zeichenweisen Löschen** (mit gleichzeitiger Positionierung des Cursors nach links) die Taste ← oder C,

☞ Bestätigen Sie Ihre Texteingabe mit der Taste: SMS .

Wählen Sie die Rufnummer des Empfängers (Mobiltelefon oder jedes andere, SMS-kompatible Gerät) auf eine der folgenden Weisen:

- Geben Sie die Rufnummer über die Zifferntastatur ein,
- Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Empfängernamens ein,
- Drücken Sie die Taste 📖 bis der gewünschte Empfänger angezeigt wird (die Ansprechpartner sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert).

☞ Drücken Sie die Taste ◇ um die SMS zu senden.

Sie können eine SMS an nur einen oder an mehrere Empfänger senden. Zum Senden einer SMS:

- An einen einzigen Empfänger: Bestätigen Sie mit der Taste SMS
- An mehrere Empfänger:
  - Drücken Sie die Taste → und geben Sie die Nummer des nächsten Empfängers ein,
  - Wiederholen Sie den vorhergehenden Bedienschritt, bis alle gewünschten Empfänger eingegeben sind (max. 10 Empfänger). Bestätigen Sie nach Eingabe des letzten Empfängers mit der Taste SMS .
- Wenn das Display SMS anzeigt, bedeutet dies, dass die SMS noch in der Auftragsliste auf Wartestellung liegt und ein weiterer Sendeversuch in wenigen Minuten erfolgt. Um den Sendevorgang sofort auszuführen oder das Senden abzubrechen, (vgl. den Abschnitt **Auftragsliste für Sendevorgänge**, Seite 5-11).
- Sie können das Sende-/Empfangsjournal drucken (▼ **52 OK - AUSDRUCKE /JOURNALE**, S 2-7) um zu prüfen, ob der Versand der SMS korrekt abgewickelt wurde.

LÖSCHEN EINER SMS

Um eine SMS zu löschen verfahren Sie wie folgt:

▼ 43 OK - SMS-DIENST / SMS LOESCH.

☞ Wählen Sie die SMS aus, die Sie löschen möchten.

▼ 431 OK - SMS-DIENST / SMS LOESCH. / AUSGEWAEHLT

☞ Wählen Sie mittels der Tasten ▲ und ▼ **AUSWAHL** und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie mittels der Tasten ▲ und ▼ eine Nachricht und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Löschen bereits gelesener Nachrichten

▼ 432 OK - SMS-DIENST / SMS LOESCH. / SMS LESEN

☞ Wählen Sie mittels der Tasten ▲ und ▼ **GELESENE NACHR.** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Löschen aller gespeicherten Nachrichten

▼ 433 OK - SMS-DIENST / SMS LOESCH. / ALLE

☞ Wählen Sie mittels der Tasten ▲ und ▼ **ALLE** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

EMPFANGEN VON SMS

Empfangene SMS Nachrichten werden nacheinander gedruckt (Sie können diese Einstellung über **▼ 451 OK** Auto print). Schalten Sie den automatischen Druck aus, werden die Nachrichten automatisch gespeichert.

SMS lesen

☞ Aufrufen über Menü:

▼ 42 OK - SMS-DIENST / SMS LESEN

- **Direktaufruf**

☞ Drücken Sie die Taste **SMS** .

☞ Wählen Sie mittels der Tasten ▼ und ▲ **SMS LESEN** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie mittels der Tasten ▼ und ▲ eine Nachricht und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Lassen Sie mittels der Tasten ▼ und ▲ die Nachricht zum Lesen durch das Display rollen.

SMS drucken

☞ Aufrufen über Menü:

▼ 44 OK - SMS-DIENST / SMS DRUCKEN

- **Direktaufruf**

☞ Drücken Sie die Taste SMS .

☞ Wählen Sie mittels der Tasten ▼ und ▲ **SMS DRUCKEN** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

☞ Wählen Sie mittels der Tasten ▼ und ▲ **AUSWAHL** (um die zu druckenden Nachrichten auszuwählen) oder **ALLE** (um alle im Speicher befindlichen SMS zu drucken) und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

SMS SERVER

In diesem Menü können Sie die Nummern für Senden und Empfangen Ihrer SMS Zentren festlegen, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber angegeben werden. Sie können zwei SMS Zentren festlegen, ein hauptsächliches und ein sekundäres. Das sekundäre kann nur für den SMS Empfang verwendet werden.

Aufrufen des Server-Modus

▼ 46 OK - SMS-DIENST / SERVER

Festlegen der Nummer für SMS Zentrum 1

▼ 461 OK - SMS-DIENST / SERVER / SMS-ZENTR..1

Sendenummer festlegen

▼ 4611 OK - SMS-DIENST / SERVER / SMS-ZENTR..1 / SENDE-NR.

☞ Geben Sie die Sendenummer Ihres hauptsächlichen SMS Zentrums ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Empfangsnummer festlegen

▼ 4612 OK - SMS-DIENST / SERVER / SMS-ZENTR..1 / EMPFANGSNR

☞ Geben Sie die Empfangsnummer Ihres hauptsächlichen SMS Zentrums ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Festlegen der Nummern des SMS Zentrum 2

▼ 462 OK- SMS-DIENST / SERVER / SMS-ZENTR..2

Empfangsnummer festlegen

▼ 4621 OK - SMS-DIENST / SERVER / SMS-ZENTR..2 / EMPFANGSNR.

☞ Geben Sie die Empfangsnummer Ihres sekundären SMS Zentrums ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

4 VERZEICHNIS

Ihr Faxgerät bietet Ihnen die Möglichkeit ein **Rufnummernverzeichnis Ihrer Geschäftspartner** sowie **Verteilerlisten** anzulegen.

- Es stehen Ihnen **500 Speicherplätze zur Verfügung**, um die Namen Ihrer Geschäftspartner sowie deren Rufnummern zu speichern.
- Sie können auch mehrere Geschäftspartner in einer Liste zusammenfassen und bis zu **32 Verteilerlisten** erstellen.
  Verteilerlisten werden mittels der Dateneinträge, der bereits im Rufnummernverzeichnis erfassten Geschäftspartner, erstellt.

Das **Rufnummernverzeichnis sowie die Verteilerlisten** können Sie:

- erstellen,
- prüfen,
- den Inhalt ändern,
- löschen,
- das Verzeichnis drucken.

Sie können das Verzeichnis auslagern, und bei Bedarf mit den Menüs **161 OK** und **162 OK** (vgl. den Abschnitt **Funktionsübersicht**, seite 2-5). Dafür benötigen Sie die Zubehöroption "Chipkarte zum Sichern der Telefonbucheinträge", die Sie sich bei Ihrem Fachhändler beschaffen können.

DATENBLATT DER PARTNER ERSTELLEN

Für jedes Datenblatt eines Partners füllen Sie die unten aufgeführte Liste aus. Nur die Felder Name und Telefonnummer. müssen unbedingt ausgefüllt werden:

- Name des Partners,
- TEL, Faxnummer des Partners,
- E-Mail Adresse, z. B.: **dupont@messagerie.com**,

oder

- **FTP** Adresse, z. B.: **134.1.22.9**

oder

Adresse für die gemeinsame Benutzung, eine IP-Adresse (zum Beispiel 134.1.22.10) oder ein NetBIOS-Name (zum Beispiel PC1015687).

Anmerkung: Haben Sie keine Daten der E-MAIL Adresse eingegeben, haben Sie nun die Möglichkeit eine FTP Adresse einzugeben (für Archivierung).

Wenn Sie weder eine E-MAIL Adresse noch eine FTP-Adresse eingegeben haben, können Sie eine gemeinsam benutzte Adresse eingeben, um die Archivierung durchzuführen (Adresse des Geräts, auf dem das Verzeichnis gemeinsam benutzt wurde).

- **FORMAT :** Als Standard für den Anhang als PDF oder Image (tiff oder jpeg).
- **KURZWAHL**, diese Nummer wird vom Faxgerät automatisch zugeordnet (kann bei Bedarf geändert werden), sie ermöglicht Ihnen einen direkten Zugriff auf die Einträge im Verzeichnis,
- **GESCHWINDIGKEIT**: Sendegeschwindigkeit für Faxübertragungen. Sie können für jeden Teilnehmereintrag die Faxübertragungsgeschwindigkeit festlegen. Die Auswahlmöglichkeiten für die Sendegeschwindigkeit sind 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400 und 33600 Bits pro Sekunde. Bei guten Leitungsbedingungen (ohne Echos) kann die maximale Geschwindigkeit verwendet werden.

Anmerkung: Für die Einträge in den beiden Feldern **TEL.** und **E-MAIL**, können Sie mit der Bestätigungstaste (◇ **oder** @), bestimmen, ob das Dokument **über das Telefonnetz oder über das Internet** gesendet wird.

EINEN NEUEN EINTRAG HINZUFÜGEN

▼ 11 OK - VERZEICHNIS / NEUE KONTAKT

☞ Sie können jetzt einen neuen Eintrag eingeben. Tragen Sie als erstes den Namen des Teilnehmers ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Um eine E-Mail Adresse zuzuordnen:

Anmerkung: Mit der Taste ▽ können Sie die Eingabe jederzeit abbrechen (im Teilnehmerverzeichnis und während des Erstellens einer Verteilerliste).

☞ Geben Sie die Rufnummer des Faxgerätes[1] Ihres Geschäftspartners ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Geschäftspartners ein (wenn vorhanden), und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

1. Wenn Ihr Faxgerät an einer Telefonanlage angeschlossen ist, kann die Eingabe einer Amtskennziffer sowie ggf. einer Wählpause erforderlich sein (wird durch einen "/" Schrägstrich innerhalb der Rufnummer dargestellt), **außer** Sie haben die Vorwahlnummer (AKZ) bereits programmiert (siehe Abschnitt Vorwahlnummer eingeben)

☞ Festlegen des Datenformats des Anhangs (Image oder PDF) OK.

☞ Auf dem Display erscheint die diesem Eintrag automatisch zugeordnete Kurzwahlnummer. Wenn Sie mit dieser Nummer nicht einverstanden sind, geben Sie eine andere, noch freie Kurzwahlnummer ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Sie können die Option **MIT** Direktwahltaste auswählen, wenn Sie einem Gesprächspartner einen Buchstaben (für die Direktwahl) zuordnen möchten. Der erste, verfügbare Buchstabe wird automatisch angeboten. Wenn Sie diesen Buchstaben ändern möchten, blättern Sie im Alphabet mit den Tasten ▼ oder ▲, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Falls nötig, können Sie die gewünschte Sendegeschwindigkeit für Übertragungen zu dieser Gegenstelle auswählen und mit der OK-Taste bestätigen.

Oder um eine FTP Adresse zuzuordnen:

☞ Keine E-Mail Adresse eingeben.

☞ Geben Sie die FTP Adresse des Partners ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK** (z. B. 134.1.22.9).

☞ Geben Sie den FTP Benutzernamen ein (z. B. : Durand).

☞ Geben Sie das FTP Passwort ein.

☞ Geben Sie eventuell das Zielverzeichnis für Dateien des FTP Servers, z. B. Servername / Durand, ein (wurde dieses Feld nicht ausgefüllt, werden die Dateien direkt unter dem Root- (Start-) Verzeichnis gespeichert.

☞ Festlegen des Datenformats des Anhangs (Image oder PDF) OK-Taste.

☞ Eine Ihrem Partner automatisch zugeordnete Ziffer erscheint automatisch im Display. Sagt Ihnen diese Ziffer nicht zu, können Sie sie ändern durch die Eingabe einer anderen Ziffer. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie die Option **MIT** zugeordneter Taste, falls Sie Ihrem Partner einen Buchstaben zuweisen möchten (Taste für Schnellaufruf). Als Standard erscheint der erste, freie Buchstabe. Möchten Sie einen anderen Buchstaben verwenden, lassen Sie das Alphabet mittels der Tasten ▼ und ▲ durchlaufen und bestätigen Sie den gewünschten Buchstaben mit der OK-Taste.

☞ Falls notwendig, wählen Sie die Sendegeschwindigkeit, die Sie dem Partner zuordnen möchten und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Oder zum Zuweisen einer Adresse für die gemeinsame Benutzung:

☞ Geben Sie weder eine E-Mail-Adresse noch eine FTP-Adresse ein.

☞ Geben Sie die IP-Adresse oder den Netbios-Namen des Empfängers für die Funktion Scan to Disk ein und bestätigen Sie mit OK (zum Beispiel: 134.1.22.10).

☞ Geben Sie den Domänennamen, einen umgekehrten Schrägstrich und die Netzwerkverbindungs-Kennung ein (zum Beispiel: Domäne\Kennung).

☞ Geben Sie das Netzwerkverbindungs-Passwort ein.

☞ Geben Sie das Zielverzeichnis für die Dateien ein.

☞ Definieren Sie das Format der Anlage (Bild oder PDF) Ok.

☞ Eine dem Empfänger zugewiesene Nummer erscheint automatisch am Bildschirm. Wenn diese Nummer nicht zutrifft, können Sie sie ändern, indem Sie eine andere beliebige Nummer eingeben und mit der Ok-Taste bestätigen.

☞ Wählen Sie die Option **MIT** zugewiesener Taste, wenn Sie dem Empfänger einen Buchstaben (Shortcut) zuweisen wollen. Als Vorgabe erscheint der erste freie Buchstabe. Wenn Sie ihn ändern möchten, können Sie mit der Taste ▲ oder ▼ durch das Alphabet blättern. Bestätigen Sie Ihre Wahl anschließend mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie gegebenenfalls die geeignete Sendegeschwindigkeit für die Faxsendungen an den Empfänger und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der OK-Taste.

VERTEILERLISTEN ERSTELLEN

Eine Verteilerliste wird auf Basis der im Verzeichnis bereits gespeicherten Einträge erstellt.

Für jede Verteilerliste sind nachfolgende Eingabefelder auszufüllen:

- **NAME** der Liste,
- **LAUFENDE NR.**, diese Nummer wird automatisch vom Faxgerät zugeordnet. Sie ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf die gewünschte Liste,
- **GRUPPE ERSTELLEN**, in diesem Eingabefeld erscheint die Liste der Speicherplatznummern von den Teilnehmereinträgen, die Bestandteil dieser Liste sind,
- **LISTENNUMMER**, die zusammengestellte Verteilerliste kann mit einer Nummer gekennzeichnet werden. Verteilerlisten erscheinen im Verzeichnis mit der Kennzeichnung (L).

In einer Liste können sowohl Faxteilnehmer als auch Internet-Ansprechpartner zusammengefasst werden.

Der gleiche Teilnehmereintrag kann in verschiedenen Listen verwendet werden.

Achtung - Es ist nicht möglich eine bestehende Verteilerliste in eine andere Verteilerliste zu übernehmen.

EINE LISTE HINZUFÜGEN

Zum Hinzufügen einer weiteren Liste:

▼ 12 OK - VERZEICHNIS / NEUE LISTE

☞ Jetzt kann eine neue Liste erstellt werden, geben Sie zuerst den Namen der Liste ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Anmerkung: Sie können das Erstellen einer Liste jederzeit wieder abbrechen, indem Sie die Taste ⓥ drücken. Ferner müssen Sie nicht gleich während der Erstellung einer Liste alle Angaben eingeben, Sie können die noch nicht vollständige Liste auch durch Drücken der Taste ◇ speichern.

Es erscheint das leere Feld **ZUSAMMENSETZUNG**, geben Sie in dieses Feld die Speicherplatznummern (Kurzwahl) der Teilnehmer ein, die Sie in die Liste aufnehmen möchten.

☞ Sie haben dann drei Möglichkeiten, siehe nachfolgende Tabelle, für die Auswahl und gleichzeitige Übernahme von einem oder mehreren Teilnehmern in die Liste, bestätigen Sie anschließend mit der OK-Taste.

Ausgehend ...	Vorgehensweise
vom Teilnehmernamen	☞ Geben Sie über die Buchstabentastatur die ersten Zeichen des gewünschten Teilnehmernamens ein, fügen Sie weitere Buchstaben ein, bis der komplette Name des gewünschten Teilnehmers auf dem Display erscheint.
von der Speicherplatznummer	☞ Geben Sie die Speicherplatznummer des gewünschten Teilnehmers ein.
vom Teilnehmerverzeichnis	☞ Drücken Sie die Taste 🕮 und wählen Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ den gewünschten Teilnehmer innerhalb der gespeicherten Einträge aus.

☞ Wiederholen Sie diesen Bedienschritt für alle weiteren Teilnehmer, die Sie in die Liste aufnehmen möchten, und bestätigen Sie die zusammengestellte Liste mit der OK-Taste.

Anmerkung: Sie können beim Hinzufügen von Teilnehmern jederzeit die Übernahme in die Liste abbrechen, indem Sie die Taste ⓥ drücken..

☞ Die der Liste automatisch zugeordnete Nummer erscheint auf dem Display. Möchten Sie diese Nummer nicht beibehalten, geben Sie eine andere, noch freie Nummer ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Bestätigen Sie die erfasste Liste mit der Taste ⓘ.

TEILNEHMER IN EINE LISTE HINZUFÜGEN ODER LÖSCHEN

▼ 13 OK - VERZEICHNIS / AENDERN

☞ Wählen Sie die gewünschte Verteilerliste (G) mit den Tasten ▼ und ▲ aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

☞ Zeigen Sie das Feld **ZUSAMMENSETZUNG** an, indem Sie die OK-Taste drücken. Sie können dann, wie in nachfolgender Tabelle beschrieben, einen Teilnehmer hinzufügen oder löschen:

Zum ...	Vorgehensweise
Hinzufügen	☞ Geben Sie die Speicherplatznummer des Teilnehmers ein, der hinzugefügt werden soll, und bestätigen Sie mit der OK-Taste. ☞ Wiederholen Sie obigen Bedienschritt für jeden weiteren Teilnehmer, der hinzugefügt werden soll.
Löschen	☞ Positionieren Sie den Cursor mit den Tasten ▼ oder ▲ auf die Speicherplatznummer, die gelöscht werden soll. ☞ Drücken Sie die C-Taste, um die Speicherplatznummer aus der Liste zu löschen. ☞ Wiederholen Sie die 2 letzten Bedienschritte für jeden Teilnehmer, der aus der Liste gelöscht werden soll.

☞ Drücken Sie die Taste ⓘ, um die neue Verteilerliste zu bestätigen.

EINEN EINTRAG ODER EINE LISTE PRÜFEN

☞ Drücken Sie die Taste 🕮.

Das alphabetisch sortierte Verzeichnis wird angezeigt.

☞ Wählen Sie den gewünschten Eintrag oder die gewünschte Verteilerliste (G) aus.

EINEN EINTRAG ODER EINE LISTE ÄNDERN

▼ 13 OK - VERZEICHNIS / AENDERN

Das alphabetisch sortierte Verzeichnis wird angezeigt.

☞ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ den gewünschten Teilnehmereintrag oder die gewünschte Verteilerliste (G) aus, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Ändern Sie das/die betreffende(n) Feld(er) des Verzeichniseintrages oder der Verteilerliste, und bestätigen Sie jede Änderung mit der OK-Taste.

Anmerkung: Die Änderungen können auch mit der Taste ⓘ bestätigt werden; in diesem Fall wird das Menü verlassen, und Sie haben keinen Zugriff mehr auf die weiteren Eintragsfelder.

Einen Eintrag oder eine Liste löschen

▼ 14 OK - VERZEICHNIS / LOESCHEN

Das alphabetisch sortierte Verzeichnis wird angezeigt.

☞ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ den gewünschten Teilnehmereintrag oder die gewünschte Verteilerliste (G) aus, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Drücken Sie nochmals die OK-Taste, um das Löschen zu bestätigen.

Der Eintrag oder die Verteilerliste werden aus dem Verzeichnis gelöscht.

Das Verzeichnis drucken

Sie können alle im Verzeichnis gespeicherten Rufnummern drucken, d.h. die Einträge aller Geschäftspartner und alle vorhandenen Verteilerlisten.

Zum Drucken des Verzeichnisses:

▼ 15 OK - VERZEICHNIS / DRUCKEN

Das alphabetisch sortierte Verzeichnis wird gedruckt.

Ein Verzeichnis importieren

Sie können auf Ihrem Faxgerät ein Verzeichnis importieren, das als PC-Datei vorliegt. Es ist jedoch zu beachten, dass eine spezielle Dateiaufbereitung nötig ist, und die Datei nicht mehr als 500 Einträge beinhalten darf.

Diese Datei wird als Anlage einer E-Mail empfangen und ist dementsprechend zu verarbeiten. Die Quelle für das Importieren des Verzeichnisses ist also das Netz.

Achtung **-** Beim Importieren eines Verzeichnisses wird das vorhandene Verzeichnis vollständig gelöscht.

Eingabefelder der Datei

Die Datei, die die Verzeichnisinformationen enthält, muss zeilenweise in fünf Felder aufgeteilt sein, die durchgängig in der gesamten Datei durch ein besonderes Separatorzeichen voneinander getrennt sind (z.B. ein Tabulatorsprung, ein Komma oder ein Strichpunkt). Jede Zeile muss durch eine Zeilenschaltung (Return) abgeschlossen sein.

Felder	Inhalte
Name	Einmaliger Name in Ihrem Verzeichnis, max. Länge 20 Zeichen. Dieses Feld ist zwingend erforderlich. Innerhalb des Namens/Firmennamens darf das Separatorzeichen nicht verwendet werden.

Faxruf-nummer	Ohne Leerschritt und Punkt, die max. Länge der Faxrufnummer kann 30 Zeichen betragen (einschl. der Zeichen * und #). Dieses Feld kann auch ohne Eintrag (leer) sein, z.B., wenn Sie nur E-Mails und nie Fernkopien an diese Gegenstelle senden.
E-Mail-Adresse	Max. Länge 80 Zeichen, innerhalb der E-Mail-Adresse darf das, in der Datei verwendete, Separatorzeichen ebenfalls nicht vorkommen. Im diesem Feld werden alle Zeichen angenommen, es kann aber auch ohne Eintrag sein.
Schnell-Aufruf	Sie können die Buchstaben A bis Z, jeweils nur ein Mal innerhalb des gesamten Verzeichnisses, einer speziellen Gegenstelle zuordnen. Durch Eingabe des Schnellaufrufbuchstabens können Sie dann die jeweilige Gegenstelle schnell auswählen. Wie die beiden zuvor genannten Felder, kann auch dieses Feld ohne Eintrag sein.
Geschwin-digkeit	Übertragungsgeschwindigkeit für Faxübertragungen über das Festnetz. Wenn Sie keine Geschwindigkeit angeben, gilt die voreingestellte Geschwindigkeit als maximale Geschwindigkeit. Dieses Feld kann auch ohne Eintrag sein, wenn Ihre Faxübertragungen über einen Faxserver abgewickelt werden.

Achtung - In mindestens eines der Felder **Faxrufnummer** oder **E-Mail-Adresse** muss ein Eintrag vorhanden sein. Um eine Leerzeile zu erzeugen, geben Sie das Separatorzeichen 4 Mal hintereinander ein.

Beispiel:

Dupont;0123456789;jdupont@gofornet.fr;D;8;

Anton;01987654321;;@;8;

Durant;0123469874;Durand@wanadoo.fr;U;8;

Anmerkung: Das alleinstehende Zeichen @ bedeutet, dass diesem Eintrag keine Taste zugeordnet wurde.

Die Geschwindigkeit ist mittels einer Ziffer verschlüsselt gemäß nachfolgender Tabelle:

Geschwindig-keit	Kennziffer
600	7
1200	6
2400	5
4800	4
7200	3
9600	2
12000	1
14400	0
33600	8

Achtung - Das Separatorzeichen muss immer eingegeben werden, auch wenn in einem Feld kein Eintrag erfolgt. In obigem Beispiel wurde z.B. als Separatorzeichen der Strichpunkt verwendet, und für die Gegenstelle "Anton" weder eine E-Mail-Adresse noch ein Buchstabe für den Schnellaufruf eingegeben.

VORGEHENSWEISE

Um das Verzeichnis zu importieren:

▼ 17 OK - VERZEICHNIS / IMPORTIEREN

- ☞ Wählen Sie die Option **MIT**, um das Importieren eines Verzeichnisses zu gestatten.
- ☞ Bereiten Sie das Verzeichnis in einer Datei, wie zuvor beschrieben, auf einem PC vor. Damit die Datei als Verzeichnis erkannt werden kann, muss der Dateiname unbedingt den Begriff **directory** und als Dateinamenserweiterung **.csv** enthalten, zum Beispiel: **müllerdirectory01.csv**, **Erdmanndirectory.csv** oder einfach **directory.csv**.
- ☞ Bereiten Sie dann eine E-Mail vor, und fügen Sie Ihre Verzeichnisdatei als Anlage bei. Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Faxgerätes ein, und senden Sie die Nachricht über den Server Ihres Netzbetreibers.
- ☞ Ihr Faxgerät empfängt dann beim nächsten Verbindungsaufbau zum Server des Netzbetreibers die E-Mail, die als Anlage das Verzeichnis enthält, und fügt diese Datei in das Verzeichnis ein.
- ☞ Wiederholen Sie diese Bedienschritte so oft wie nötig, z.B., wenn Sie mehrere Faxgeräte im Einsatz haben und alle Geräte mit dem gleichen Verzeichnis auszustatten sind.

Achtung - Sobald Sie ein Verzeichnis importieren, wird das vorhandene Verzeichnis vollständig gelöscht. Wenn auf Ihrem Faxgerät bereits ein aktuelles Verzeichnis gespeichert ist, empfehlen wir Ihnen die Funktion Importieren zu sperren, um die auf Ihrem Faxgerät vorhandenen Verzeichniseinträge zu schützen.

Zum Sperren der Funktion Importieren,

▼ 17 OK - VERZEICHNIS / IMPORTIEREN

- ☞ Wählen Sie die Option **OHNE,** um das Importieren eines Verzeichnisses zu sperren.

EIN VERZEICHNIS EXPORTIEREN

Umgekehrt können Sie auch das auf Ihrem Faxgerät vorhandene Verzeichnis als Textdatei exportieren, und diese an einen beliebigen Empfänger über das Netz (PC oder Fax) senden. Der Empfänger erhält das Verzeichnis als Anlage zu einer E-Mail, die Dateibezeichnung lautet **directoryxxx.csv**.

Um das Verzeichnis zu exportieren:

▼ 19 OK - VERZEICHNIS / LDAP-SERVER

☞ Geben Sie die E-Mail-Adresse des PCs oder die Rufnummer der Faxgegenstelle ein, an die das Teilnehmerverzeichnis exportiert werden soll. Das Verzeichnis kann gleichzeitig an mehrere Faxempfänger exportiert werden (vgl. den Abschnitt **Rufnummerneingabe**, seite 5-3).

☞ Bestätigen Sie mit OK.

☞ Wiederholen Sie die Bedienschritte so oft wie nötig, zum Beispiel, wenn das gleiche Verzeichnis auf allen eingesetzten Faxgeräten verwendet werden soll oder, um die gleiche Datei an mehrere PC-Benutzer in Ihrem lokalen Netz zu übertragen.

LDAP-SERVER

Der LDAP-Server ermöglicht den Zugang zu einem Listen-Server für Korrespondenten oder Korrespondentenlisten (maximal 500 Empfänger).

Die LDAP-Funktion kann nur aktiviert werden, wenn das lokale Verzeichnis des Gerätes mindestens 50 freie Einträge aufweist. Ist dies nicht der Fall, werden Sie aufgefordert, die notwendige Anzahl der Einträge zu löschen.

PARAMETRIERUNG

▼ 191 OK - VERZEICHNIS / LDAP-SERVER / ADRESSE

☞ Die IP-Adresse oder den Namen des Servers eingeben und mit **OK** bestätigen.

▼ 192 OK - VERZEICHNIS / LDAP-SERVER / KENNUNG

☞ Die Server-Anschlusskennung eingeben und mit **OK** bestätigen.

▼ 193 OK - VERZEICHNIS / LDAP-SERVER / PASSWORT

☞ Das Server-Anschlusspasswort eingeben und mit **OK** bestätigen.

▼ 194 OK - VERZEICHNIS / LDAP-SERVER / DN-BASIS

☞ Den Namen der Datenbank eingeben und mit **OK** bestätigen.

▼ 195 OK - VERZEICHNIS / LDAP-SERVER / PORT

☞ Die Nummer des Server-Anschlussports eingeben und mit **OK** bestätigen.

Zugriff zu den Korrespondenten des Servers

Wenn an Ihrem Endgerät die LDAP-Funktion aktiviert ist, können Sie Dokumente oder E-Mails an die Korrespondenten absenden, die in der Serverliste verzeichnet sind.

Die Suche eines Korrespondenten verläuft folgendermaßen: bei der Eingabe des ersten Buchstabens des Empfängernamens werden alle Einträge der Serverliste, die mit diesem Buchstaben beginnen, alphabetisch den lokalen Einträgen hinzugefügt.

Wenn es zu viele Einträge im Server gibt, werden Sie durch eine Meldung aufgefordert, mehr Buchstaben des Namens einzugeben, um die Suche zu verfeinern.

Anmerkung: Wenn eine Liste zu viele Empfänger enthält, zeigt Ihnen eine Meldung an, dass die Liste nicht verwendet werden kann.

Hinzufügung eines Korrespondenten des Servers in die lokale Liste

Im Menü Ändern:

▼ 13 OK - VERZEICHNIS / ÄNDERN

☞ Mit den Pfeilen ▲ oder ▼ den Server-Korrespondenten anwählen, der in die lokale Liste aufzunehmen ist, und mit **OK** bestätigen.

☞ Das/die gewünschte(n) Feld(er) des Datenblatts des Korrespondenten und jede Feldänderung mit **OK** bestätigen.

☞ Im letzten Parameter: die Option **Local** statt **Distant** wählen und mit **OK** bestätigen.

Anmerkung: Sie können die Änderung durch Drücken der Taste ⓘ bestätigen, aber in diesem Fall verlassen Sie das Menü und haben keinen Zugriff zu den nachfolgenden Feldern.

5 BEDIENUNG

SENDEN

Die Faxnachrichten können sowohl vom Dokumenteneinzug als auch vom Speicher über das öffentliche Telefonnetz gesendet werden.

Die Dokumente, die über das Internet übertragen werden, werden zuerst in den Speicher eingelesen, und dann während einer Internet-Verbindung übertragen.

Über das Telefonnetz werden Ihre Faxnachrichten in schwarz-weiß oder in Farbe übertragen.

Über das Internet können Sie Ihre Dokumente in schwarz/weiß (TIFF-Format oder PDF) oder in Farbe (JPEG-Format oder PDF) übertragen.

DOKUMENTE EINLEGEN

Scanner

Automatische Zuführung

Papier-
führung

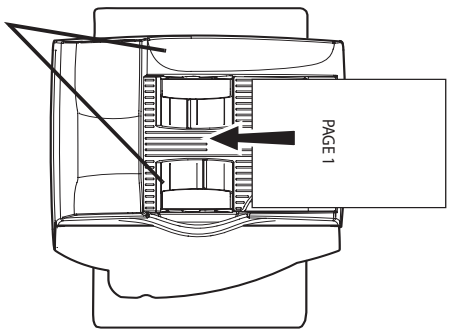

☞ Legen Sie Ihre Originaldokumente in den Dokumenteneinzug:
- Bedruckte Seite nach unten gerichtet,
- erste Seite ganz unten im Stapel.

☞ Richten Sie die Papierführung entsprechend der Dokumentenbreite aus.

☞ Nehmen Sie Ihre Originaldokumente nach dem Einlesen wieder aus der Dokumentenablageschale heraus.

Achtung - Wenn das Sendedokument falsch herum eingelegt wird, erhält der Empfänger ein weißes, unbeschriebenes Blatt.

Anmerkung: Da die Rufnummer des Empfängers meistens auf dem Sendedokument angegeben ist, können Sie, bevor Sie das Dokument einlegen, erst die Rufnummer eingeben.

Flachbettscanner

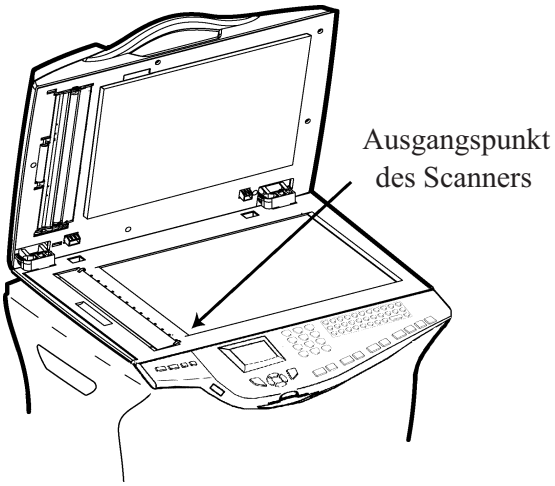

☞ Klappen Sie mit dem Griff die automatische Dokumentenzuführung nach oben.

☞ Legen Sie Ihr Dokument mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas des Scanners. Der Ausgangspunkt des Scanners liegt aus Ihrer Sicht links vorn, wie in der Abbildung gezeigt.

☞ Ist der Vorgang beendet, klappen Sie die Dokumentenzuführung auf und entnehmen Sie Ihr Dokument.

Farbe / Auflösung / Kontrast einstellen

Wahl schwarz-weiß oder Farbe

Mit der Taste wird der Modus Schwarz-Weiß oder Farbe ausgewählt.

Anmerkung: Überprüfen Sie, ob der Empfänger ein farbkompatibles Gerät besitzt, bevor Sie Dokumente in Farbe übertragen.

Auflösung

Sie verfügen über mehrere Analysemodi zum Übertragen Ihrer Dokumente.

Die Wahl des Modus ist abhängig von der Art des Sendedokumentes:

- Der Modus **Normal**, N , ist zu verwenden für Vorlagen von guter Qualität, ohne Abbildungen oder kleine Details,
- Der Modus **Fein**, F, unterhalb des Displays, ist zu verwenden für Vorlagen mit Abbildungen oder mit kleinen Schriftzeichen,
- Der Modus **Super Fein**, SF unterhalb des Displays, ist zu verwenden für Vorlagen mit Abbildungen (mit sehr feinen Linien) oder mit sehr kleinen Schriftzeichen (vorausgesetzt, dass das Empfangsgerät diesen Modus verarbeiten kann),
- Der Modus **Foto,** unterhalb des Displays, ist für fotographische Vorlagen zu verwenden. (außer Farbe)

Zum Einstellen der Auflösung:

☞ Drücken Sie die Taste sooft, bis die gewünschte Auflösung eingestellt ist. Das Symbol ■ auf dem Display zeigt die gewählte Einstellung.

Kontrast

Wenn das Dokument zu hell oder zu dunkel ist, können Sie den Kontrast einstellen. Bei einem blassen Dokument, muss der Kontrast erhöht werden. Ist das Dokument zu dunkel, muss der Kontrast vermindert werden.

Um den Kontrast einzustellen:

☞ Drücken Sie die Taste ◑ mehrmals, um den Kontrast zu erhöhen oder zu vermindern. Die Konstrasteinstellung wird durch die Position des Cursors auf dem Display angezeigt.

RUFNUMMERNEINGABE

Mit dem Verzeichnis

Alphabetische Suche

☞ Geben Sie über die Buchstabentastatur die Anfangsbuchstaben des Teilnehmernamens ein. Geben Sie weitere Buchstaben ein, bis der komplette Name des gewünschten Teilnehmers auf dem Display erscheint.

Suche über Speicherplatz

☞ Drücken Sie die Taste 🕮.
Ihr Faxgerät zeigt die im Verzeichnis gespeicherten Einträge und Verteilerlisten in alphabetischer Reihenfolge an.

dann

Verwenden Sie die Pfeiltasten ▲ oder ▼ des Navigators, um innerhalb der Einträge und Verteilerlisten zu blättern und den Cursor auf den gewünschten Eintrag oder die gewünschte Verteilerliste zu positionieren.

oder

☞ Drücken Sie die Taste 🕮.
Geben Sie dann den Buchstaben für den Direktaufruf ein, den Sie für den Ansprechpartner festgelegt haben (siehe Abschnitt **11 OK - VERZEICHNIS / NEUER KONTAKT**, Seite 4-2).
Auf dem Display erscheint der Name des Empfängers, der diesem Buchstaben zugeordnet ist.

oder

☞ Geben Sie die dem gewünschten Eintrag oder der gewünschten Verteilerliste zugeordnete Speicherplatznummer ein.
Das Display zeigt den Namen des Teilnehmers oder der Verteilerliste, der/die auf diesem Speicherplatz gespeichert ist.

Über die zuletzt gewählte Rufnummer

Sie können eine der zehn zuletzt gewählten Fax- oder Internet-Rufnummern wiederholt anwählen.

Zum Anwählen einer Faxrufnummer (Tel. im Verzeichnis)

☞ Drücken Sie die Taste ◇ .
Das Display zeigt die letzte benutzte Nummer an.

☞ Drücken Sie auf die Taste ◇ ,Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼ des Navigators. Beim ersten Druck auf eine dieser Tasten wird die letzte gespeicherte Nummer angezeigt. Sie können entweder über die Tastatur eine neue Faxnummer eingeben oder eventuell eine andere Nummer in der Liste auswählen.

☞ Das Display zeigt an:

```
BIS ??
VERS : _
```

☞ Drücken Sie auf die Taste @ .

☞ Das Display zeigt an:

```
BIS ??
ADRESSE
```

☞ Das Display zeigt die letzte benutzte E-Mail-Adresse an. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ des Navigators eventuell eine andere E-Mail-Adresse aus. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste @ .

An mehrere Empfänger

Sie können ein Dokument gleichzeitig an mehrere Empfänger verschicken.

Atchung - Dies funktioniert nur, wenn Ihr Gerät für eine Versendung aus dem Speicher eingestellt ist (vgl. den Abschnitt **Dokumente aus dem Speicher oder aus dem Einzug senden**, seite 3-4).

☞ Geben Sie die Faxnummer oder E-Mail-Adresse ein oder verwenden Sie das Telefonbuch (siehe die vorangehenden Abschnitte).

☞ Drücken Sie auf die Taste und geben Sie die Nummer des zweiten Empfängers oder der zweiten Empfängerliste ein.

☞ Wiederholen Sie den letzten Schritt für alle gewünschten Empfänger oder Empfängerlisten (maximal 10 Empfänger oder Empfängerlisten).

☞ Bestätigen Sie den letzten Empfänger mit Ok, ◇ , oder @ je nach der gewünschten Operation.

SENDEN ÜBER DAS TELEFONNETZ (RTC)

Sofortige Sendung

☞ Legen Sie das Dokument auf (vgl. den Abschnitt **Dokumente einlegen**, seite 5-1)

☞ Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein oder wählen Sie Ihren Wählmodus (vgl. den Abschnitt **Rufnummerneingabe**, seite 5-3 und drücken Sie auf die Taste ◇.
Das Symbol "Leitung" blinkt während der Anrufphase Ihres Gesprächspartners und leuchtet konstant, wenn die beiden Faxgeräte miteinander kommunizieren.

☞ Am Ende des Sendevorgangs wird wieder der Ausgangsbildschirm angezeigt.

Zeitversetztes Senden

Mit dieser Funktion können Sie ein Dokument zu einem späteren Zeitpunkt senden.
Um einen zeitversetzten Sendeauftrag vorzubereiten, müssen Sie die Rufnummer der Gegenstelle, den Sendezeitpunkt, die Art des Dokumenteneinlesens und die Anzahl der Seiten programmieren.

Zum Programmieren eines zeitversetzten Sendeauftrages:

☞ Legen Sie das Dokument ein (vgl. den Abschnitt **Dokumente einlegen**, seite 5-1)

☞ Wählen Sie ▼ **31 OK -FAX / MIT EXTRAS**.

☞ Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle ein, zu welcher Sie eine zeitversetzte Übertragung programmieren möchten, oder verwenden Sie eine der anderen Möglichkeiten für die Rufnummerneingabe (vgl. den Abschnitt **Rufnummerneingabe**, seite 5-3) und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie, neben der aktuellen Uhrzeit, den zeitversetzten Sendezeitpunkt für das Dokument ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie das gewünschte Format : **IMAGE** oder **PDF**.

☞ Wählen Sie **SCANNEN S/W** oder **SCANNEN FARBE**.

☞ Stellen Sie bei Bedarf den Kontrast ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie die Art des Einlesens für das Dokument aus, **EINZUG** oder **SPEICHER**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste (vgl. den Abschnitt **Dokumente aus dem Speicher oder aus dem Einzug senden**, seite 3-4).

☞ Sie können jetzt die Anzahl der Seiten des Sendedokumentes eingeben und mit der OK-Taste bestätigen.

☞ Drücken Sie die Taste ◇ , um das zeitversetzte Senden zu bestätigen..

Das Dokument wird zum programmierten Zeitpunkt gesendet.

Anmerkung: Während der Versendung eines "zeitverstzten Sendeauftrages"achten Sie darauf daß das Dokument richtig herum eingelegt ist.

Senden mit Lauthören des Wählvorgangs

Mit dieser Funktion können Sie über den Lautsprecher den Verbindungsaufbau während einer Faxübertrangung mitverfolgen. In diesem Fall beträgt die maximale Sendegeschwindigkeit 14400 bps.

Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel:

- mithören, ob das Empfangsgerät besetzt ist, und den Sendevorgang erst dann starten, wenn die Leitung frei ist,
- den Übertragungsverlauf überwachen, wenn die Rufnummer ungewiss ist oder sich eventuell geändert haben könnte usw.

Für die manuelle Wahl:

☞ Legen Sie das Dokument in den Dokumenteneinzug ein.

☞ Drücken Sie die Taste .

☞ Wenn nötig, können Sie die Lautstärke mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ des Navigators ändern.

☞ Wenn noch nicht erfolgt, geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein (oder vgl. den Abschnitt **Über die zuletzt gewählte Rufnummer**, seite 5-4, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut anzuwählen).

Sobald Sie den Pfeifton der Faxgegenstelle hören, ist die Leitung frei, und Sie können die Übertragung starten.

☞ Drücken Sie die Taste , um den Sendevorgang zu starten.

Wenn Sie den Sendeberichtdruck auf Ihrem Gerät eingestellt haben (vgl. den Abschnitt **Generelle Einstellungen**, seite 3-1), erscheint auf diesem Sendebericht keine verkleinerte Abbildung der ersten Seite des Sendedokumentes, es wird jedoch angegeben, dass eine manuelle Wahl erfolgte.

Weiterleiten

Diese Funktion gestattet das Weiterleiten empfangener Faxnachrichten an einen Kontakt aus dem Telefonbuch. Um dies Funktion einzusetzen, sollten Sie zwei Vorgänge auslösen: Festlegen der Adresse, an welche das Fax weitergeleitet werden soll und aktivieren der Funktion Weiterleiten.

Weiterleiten aktivieren

▼ 391 OK - FAX / WEITERLEITUNG / AKTIVIERUNG

☞ Wählen Sie mit den Tasten ▼ und ▲ des Navigators die Option >>**3911 MIT**.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Anmerkung: Bei Auswahl der Option **OHNE** sind die Menüs **392** und **393** nicht in der Funktionsübersicht enthalten, wenn Sie diese ausdrucken.

Den Empfänger für die Weiterleitung bestimmen

▼ 392 OK - FAX / WEITERLEITUNG / EMPFÄNGER

Wählen Sie mit den Tasten ▼ und ▲ des Navigators den Empfänger im Verzeichnis aus (wenn keine Namen im Verzeichnis eingetragen sind, zeigt das Display **VERZEICHNIS LEER**), geben Sie die Nummer des Empfängers direkt ein oder speichern Sie seinen Namen und seine Rufnummer im Verzeichnis vgl. den Abschnitt **Einen neuen Eintrag hinzufügen**, seite 4-2.

Anmerkung: Sie können eine Fernkopie an die E-Mail-Adresse eines im Verzeichnis gespeicherten Empfängers weiterleiten, falls der Ansprechpartner per Fax nicht erreichbar ist; die Fernkopie wird dann als Anlage im von Ihnen zuvor definierten Dateiformat übertragen (p. 3-11 für die Einstellung des Dateiformates für Anlagen).

▼ 393 OK - FAX / WEITERLEITUNG / KOPIE

☞ Wählen Sie mit den Tasten ▼ und ▲ des Navigators die Kopie-Option (lokaler Ausdruck der auf Ihrem System weitergeleiteten Dokumente) **MIT** oder **OHNE** aus.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Achtung - E-Mails können nur an E-Mail-Adressen weitergeleitet werden, die Konfiguration des Festnetzes ermöglicht keine Weiterleitung an ein Faxgerät.

SENDEN ÜBER DAS INTERNET

Senden eines schwarz/weiß Dokumentes an eine E-Mail-Adresse

☞ Legen Sie das Dokument ein (vgl. den Abschnitt **Dokumente einlegen**, seite 5-1).

☞ Drücken Sie die Taste @ und geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, oder wählen Sie eine andere Möglichkeit der Rufnummerneingabe (vgl. den Abschnitt **Rufnummerneingabe**, seite 5-3).

☞ Stellen Sie gegebenenfalls den Kontrast und die Auflösung ein (vgl. den Abschnitt **Farbe / Auflösung / Kontrast einstellen**, seite 5-2).

☞ Drücken Sie die Taste @.
Das Dokument wird eingelesen und gespeichert, es wird bei der nächsten Internet-Verbindung gesendet.

Ist das Empfangsgerät ein PC, erhält es eine E-Mail, in welcher Ihr Fax als Anhang beigefügt ist, im Format monochrom TIFF oder PDF, entsprechend dem Format, das Sie gewählt haben.

Ist das Empfangsgerät ein Fax, erhält es die Nachricht auf Papier.

Senden eines Farbdokumentes an eine E-Mail-Adresse

☞ Legen Sie das Dokument ein (vgl. den Abschnitt **Dokumente einlegen**, seite 5-1).

☞ Drücken Sie die Taste @, und geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder verwenden Sie eine der anderen Möglichkeiten für die Rufnummerneingabe (vgl. den Abschnitt **Rufnummerneingabe**, seite 5-3).

☞ Stellen Sie bei Bedarf den Kontrast und die Auflösung ein (vgl. den Abschnitt **Auflösung/ Kontrast einstellen**, page 5-2).

☞ Drücken Sie die Taste
Das Dokument wird eingelesen und gespeichert, es wird bei der nächsten Internet-Verbindung gesendet.

Ist das Empfangsgerät ein PC, erhält es eine E-Mail, in welcher Ihr Fax als Anhang beigefügt ist, im Format Farbe JPEG oder PDF, entsprechend dem Format, das Sie gewählt haben.

Ist das Empfangsgerät ein Internetfax, erhält es die Nachricht auf Papier.

Senden einer direkt auf der Tastatur eingegebenen Nachricht an eine E-Mail-Adresse

Sie können eine Nachricht direkt auf der Buchstabentastatur eingeben und an einen E-Mail-Briefkasten senden. Sie können dieser, auf der Tastatur erfassten, Nachricht eine Anlage beifügen (die Anlage ist ein gescanntes Papierdokument).

Zugriff über das Menü:

▼ 95 OK - INTERNET / E-MAIL

Direkter Zugriff:

☞ Drücken Sie die Taste @ .

Dann, zum Senden an die E-Mail-Adresse:

☞ Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, oder verwenden Sie eine der anderen Eingabemöglichkeiten (vgl. den Abschnitt **Rufnummerneingabe**, seite 5-3).

☞ Geben Sie bei Bedarf die Adresse eines Kopienempfängers (CC:) ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie den Betreff (höchstens 80 Zeichen) ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie mit Hilfe der alphabetischen Tastatur den Text ein (100 Zeilen à 80 Zeichen), und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ zur Eingabe einer **Zeilenschaltung**: Drücken Sie die Taste ↵.

☞ Drücken Sie auf die Taste ↑▲ oder ↑▼, um zwischen den Zeilen zu wechseln.

Nach der Texteingabe haben Sie zwei Möglichkeiten:

☞ Sie können die auf der Buchstabentastatur erfasste Mail direkt senden. Drücken Sie die OK-Taste; die Mail wird gespeichert und bei der nächsten Internet-Verbindung übertragen, Bestätigen Sie durch Drücken der Taste ◇ . Der Empfänger erhält eine E-Mail.

Sie können der Mail eine Anlage (gescanntes Dokument) beifügen:

☞ Wählen Sie den entsprechenden Scanner, um Ihr Dokument zu scannen, **CIS SCANNER** (automatische Zuführungt) oder **FLACHB. SCANNER**.

☞ Bestätigen Sie mit der Taste OK.

☞ Wählen Sie **SCAN S&W** um ein Dokument schwarz/weiß zu senden oder **SCAN FARBE** um ein Farbdokument zu senden. Bestätigen Sie mit der Taste OK (Diese Einstellung kann jederzeit während der Sendevorbereitung mit der Taste Farbe durchgeführt werden).

☞ Geben Sie die Bezeichnung des Anhangs ein und bestätigen Sie mit der Taste OK.

☞ Falls notwendig, ändern Sie das Datenformat des Anhangs: **PDF** oder **BILD** und bestätigen Sie mit der Taste OK.

☞ Haben Sie das Scannen auf dem Flachbett begonnen, können Sie weitere Seiten scannen. Legen Sie die weiteren Seite auf, wählen Sie **FOLGENDE** und bestätigen Sie mit OK.

☞ Drücken Sie die Taste @.

☞ Stellen Sie gegebenenfalls Kontrast und Auflösung ein (vgl. den Abschnitt **Farbe / Auflösung / Kontrast einstellen**, seite 5-2).

☞ Drücken Sie die Taste @ .

Das Dokument wird gescannt und die Mail gespeichert. Sie werden bei der nächstfolgenden Verbindung ins Internet gesendet.

Ihr Partner erhält eine E-Mail mit einem Anhang.

Nach FTP scannen

Z. B. zum Archivieren können Sie mit der Funktion "nach FTP" scannen Ihre TIFF, JPEG oder PDF Dokumente auf einem FTP Server ablegen.

Um mit dem FTP Server verbunden zu werden müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort kennen.

Beim Versenden der Dateien verbindet das Sie Gerät mit dem FTP Server über den festgelegten Daten der die Verbindung.

Einfaches Ablegen einer Datei auf einem FTP Server:

☞ Legen Sie das Dokument auf eine der Scannmöglichkeiten (vgl. den Abschnitt **Dokumente einlegen**, seite 5-1).

☞ Drücken Sie die Taste PC. Eine Auswahlanzeige erscheint.

☞ Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ nach FTP scannen und drücken Sie dann die Taste **OK**.

☞ Geben Sie die Adresse der FTP Servers ein oder wählen Sie sie aus dem Telefonbuch durch Drücken der Taste 🕮.

☞ Geben Sie den FTP Benutzernamen ein (nicht möglich, wenn sich die Adresse im Telefonbuch befindet).

☞ Geben Sie das FTP Passwort ein (nicht nötig, falls die Adresse aus dem Telefonbuch gewählt wurde).

☞ Wählen Sie den entsprechenden Scanner, um Ihr Dokument zu scannen, **CIS SCANNER** (automatische Zuführungt) oder **FLACHB. SCANNER**.

☞ Bestätigen Sie mit der Taste OK.

☞ Wählen Sie **SCAN S&W** um ein Dokument schwarz/weiß zu senden oder **SCAN FARBE** um ein Farbdokument zu Senden. Bestätigen Sie mit der Taste OK (Diese Einstellung kann jederzeit während der Sendevorbereitung mit der Taste Farbe durchgeführt werden).

☞ Geben Sie die Bezeichnung des Anhangs ein und bestätigen Sie mit der Taste OK.

Anmerkung: Um Namensdoubletten zu vermeiden, wird automatisch ein inkrementierendes Suffix an den eingegebenen Namen angehängt. Wenn Sie den Namen DOKUMENT eingegeben haben, wird zum Beispiel die Datei DOKUMENT000016.pdf archiviert

☞ Falls notwendig, ändern Sie das Datenformat des Anhangs: **PDF** oder **IMAGE** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

☞ Haben Sie das Scannen auf dem Flachbett begonnen, können Sie weitere Seiten scannen. Legen Sie die weitere Seite auf, wählen Sie **FOLGENDE** und bestätigen Sie mit OK.

Rundsenden

Rundsenden ist nicht mit der dafür vorgesehenen Taste möglich.

Um diese Art des Sendens durchzuführen, müssen Sie zunächst eine Gruppe einrichten, die ausschließlich FTP Adressen enthält.

Führen Sie dann das Gleiche durch wie für Einzelsenden, mit dem Unterschied, dass Sie im Telefonbuch eine Gruppe FTP Adressen und nicht eine Einzeladresse wählen.

Scan to Disk

☞ Mit der Funktion Scan to Disk können Sie Ihre TIFF-, JPEG- und PDF-Dateien zum Beispiel in einem gemeinsam benutzten Verzeichnis auf Ihrem PC ablegen.

☞ Für den Zugriff auf den gemeinsam benutzten Ordner müssen Sie eine Kennung und ein Passwort für die Netzwerkverbindung eingeben.

☞ Zum Senden der Dateien verbindet sich die Maschine mittels der definierten Verbindungsparameter mit dem Terminal, auf dem sich das gemeinsam benutzte Verzeichnis befindet (zum Beispiel Ihr PC).

Einfaches Ablegen einer Datei in einem gemeinsam benutzten Verzeichnis:

☞ Legen Sie ein Dokument auf eine der Scanmöglichkeiten (vgl. den Abschnitt **Dokumente einlegen**, seite 5-1).

☞ Drücken Sie auf die Taste PC. Eine Auswahlanzeige erscheint.

☞ Wählen Sie **SCAN TO DISK** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie die Ok-Taste.

☞ Geben Sie die Adresse für die gemeinsame Benutzung ein, d.h. die Adresse des Terminals, auf dem sich das gemeinsam benutzte Verzeichnis befindet, sowie den Namen des gemeinsam benutzten Verzeichnisses (zum Beispiel 134.1.22.10\Verzeichnisname), oder wählen Sie eine Adresse aus dem Telefonbuch durch Drücken der Taste 🕮.

☞ Geben Sie die Kennung für die Verbindung mit dem lokalen Netzwerk ein (nicht möglich, wenn sich die Adresse im Telefonbuch befindet).

☞ Geben Sie das Passwort für die Verbindung mit dem lokalen Netzwerk ein (nicht nötig, falls die Adresse aus dem Telefonbuch gewählt wurde).

☞ Wählen Sie **SCAN S&W**, um ein Dokument schwarz/weiß zu senden, oder **SCAN FARBE**, um ein Farbdokument zu senden. Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste (Diese Einstellung kann jederzeit während der Sendevorbereitung mit der Taste Farbe durchgeführt werden).

☞ Geben Sie die Bezeichnung des Anhangs ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Anmerkung: Um Namensdoubletten zu vermeiden, wird automatisch ein inkrementierendes Suffix an den eingegebenen Namen angehängt. Wenn Sie den Namen DOKUMENT eingegeben haben, wird zum Beispiel die Datei DOKUMENT000016.pdf archiviert.

☞ Ändern Sie falls notwendig das Datenformat des Anhangs: **PDF** oder **BILD** und bestätigen Sie mit der Ok-Taste.

☞ Haben Sie das Scannen auf dem Flachbett begonnen, so können Sie weitere Seiten scannen. Legen Sie die zweite zu scannende Seite auf, wählen Sie **FOLGENDE** und bestätigen Sie mit OK.

Rundsenden

☞ Rundsenden ist nicht mit der dafür vorgesehenen Taste möglich.

☞ Um diese Art des Sendens durchzuführen, müssen Sie zunächst eine Gruppe einrichten, die ausschließlich Adressen für die gemeinsame Benutzung enthält.

☞ Führen Sie dann das Gleiche durch wie für Einzelsenden, mit dem Unterschied, dass Sie im Telefonbuch eine Gruppe Adressen für die gemeinsame Benutzung und nicht eine Einzeladresse wählen.

AUFTRAGSLISTE FÜR SENDEVORGÄNGE

Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Übersicht aller zum Senden anstehenden Dokumente, einschließlich der zum Abruf vorbereiteten Dokumente, zeitversetzte Sendeaufträge usw.

Sie können:

- die Auftragsliste **prüfen** oder **ändern**. Die in der Auftragsliste gespeicherten Dokumente sind wie folgt gekennzeichnet:
  fortlaufende Nummer (Rangordnung) in der Auftragsliste / Status des Dokumentes / Rufnummer der Gegenstelle.
  Der Status der Dokumente kann wie folgt aussehen:
  - SND: Senden,
  - REL: Relais senden (Rundsenden),
  - ABS: Vorbereitet für den Abruf (Sendeabruf),
  - ABE: Empfangsabruf,
  - MBX: Senden an eine Mailbox,
  - ABE : Abruf von Mailboxen,
  - KOM: Auftrag, der gerade ausgeführt wird,
  - VERB: Internet-Verbindung,
  - NET: Internet-Übertragung,
  - SMS : Senden von SMS.
- einen in der Auftragsliste gespeicherten Sendeauftrag **sofort ausführen**,
- ein zum Senden oder für den Abruf vorbereitetes und gespeichertes **Dokument drucken**,
- **die Auftragsliste drucken**, um den Status der vorbereiteten Dokumente zu prüfen. Folgende Angaben sind ersichtlich:
  - die fortlaufende Auftragsnummer innerhalb der Auftragsliste (Rangordnung),
  - die Rufnummer oder der Name des Dokumentenempfängers,
  - der vorgesehene Sendezeitpunkt (Fax),
  - die für das Dokument vorbereitete Auftragsart: Senden aus dem Speicher, zeitversetztes Senden, für den Abruf vorbereitetes Dokument,
  - die Anzahl der Dokumentenseiten,
  - die Dokumentengröße (Speicherbelegung in Prozenten).
- einen Sendeauftrag aus der Auftragsliste **löschen**.

Einen Auftrag aus der Auftragsliste sofort ausführen

▾ 61 OK - AUFTRAEGE / AUSFUEHREN

☞ Wählen Sie das gewünschte Dokument in der Auftragsliste aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste OK oder ◇ , damit der ausgewählte Sendeauftrag sofort ausgeführt wird.

Auftragsliste prüfen oder ändern

▾ 62 OK - AUFTRAEGE / AENDERN

☞ Wählen Sie das gewünschte Dokument in der Auftragsliste aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

☞ Sie können jetzt die programmierten Sendevorgaben für diesen Auftrag ändern, und die Änderungen mit der Taste ◇ bestätigen..

Einen Auftrag aus der Auftragsliste löschen

▾ 63 OK - AUFTRAEGE / LOESCHEN

☞ Wählen Sie das gewünschte Dokument in der Auftragsliste aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

Ein Dokument aus der Auftragsliste drucken

▾ 64 OK - AUFTRAEGE / DOK. DRUCKEN

☞ Wählen Sie das gewünschte Dokument in der Auftragsliste aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

Auftragsliste drucken

▾ 65 OK - AUFTRAEGE / LISTE DRUCKEN

Die Übersicht aller Aufträge, ** AUFTRAGSLISTE ** genannt, wird gedruckt.

Abbrechen einer laufenden Übertragung

Das Abbrechen einer laufenden Übertragung ist jederzeit möglich, unabhängig von der Art des Sendevorgangs. Der Abbruch erfolgt jedoch auf unterschiedliche Weise, abhängig davon, ob das Dokument an einen oder mehrere Empfänger gesendet wird.

- Bei einem Sendevorgang aus dem Speicher an nur einen Empfänger, wird das Dokument aus dem Speicher gelöscht.
- Bei einem Sendevorgang an mehrere Empfänger, wird nur der Empfänger aus der Auftragsliste gelöscht, deren Übertragung zum Zeitpunkt des Abbruchs gerade ausgeführt wurde.

Um eine laufende Übertragung abzubrechen:

☞ Drücken Sie die Taste ▽.
Im Display werden Sie aufgefordert, das Abbrechen durch nochmaliges Betätigen der Taste ▽, zu bestätigen.

☞ Drücken Sie die Taste ▽ , um den Abbruch des aktuellen Sendevorgangs zu bestätigen.

Wenn Sie den Sendeberichtdruck eingestellt haben (vgl. den Abschnitt **Sendebericht**, seite 3-4), wird der Sendebericht gedruckt. Im Sendebericht erscheint die Angabe, dass der Abbruch der Übertragung durch den Bediener erfolgte.

Empfang

Der **Empfang von Internet**-Dokumenten erfolgt automatisch sobald eine Internet-Verbindung hergestellt wird.

Der Empfang von Faxnachrichten **über das Telefonnetz** erfolgt sukzessiv in Abhängigkeit des Faxempfangs.

Empfang über das Telefonnetz

Der Faxempfang ist abhängig von den Einstellungen Ihres Gerätes.

Empfang über das Internet

Unabhängig von der Art des empfangenen Dokumentes, erfolgt der Empfang automatisch, sobald eine Internet-Verbindung hergestellt wird.

Empfangene Dokumente, die keine Fernkopien sind (Textdateien, DTP, usw.), können von Ihrem Faxgerät nicht verarbeitet werden. Sie können jedoch dieses (oder diese) Dokument(e) in Ihrer Internet-Mailbox aufbewahren, bis Sie es/sie mit einem Computer abholen oder automatisch weiterleiten können (vgl. den Abschnitt **Mails sortieren**, seite 3-21).

KOPIEREN

Das Gerät bietet die Möglichkeit Kopien in einfacher oder mehrfacher Ausfertigung, von ein- oder mehrseitigen Vorlagen, zu erstellen.

Sie können auch im Mosaik- und Poster-Format kopieren. Die Mosaik-Funktion ermöglicht den Ausdruck mehrerer ADF-gescannter Blätter im reduzierten Maßstab auf einer Seite (2 Möglichkeiten: 2 gescannte Seiten auf einem Blatt oder 4 gescannte Seiten auf einem Blatt). Die Poster-Funktion ermöglicht den umgekehrten Vorgang (2 Möglichkeiten: 1 gescannte Seite auf 4 Blättern oder 1 gescannte Seite auf 9 Blättern).

Wenn auf Ihrem Gerät die Duplexeinheit (modellabhängig) installiert ist, können Sie beidseitige Fotokopien anfertigen.

LOKALE FARB- ODER SCHWARZ-WEISS-KOPIE

Einfache Kopie

☞ Legen Sie das Dokument (vgl. den Abschnitt **Dokumente einlegen**, seite 5-1).

☞ Drücken Sie zweimal auf die Taste für eine Farbkopie oder auf die Taste für eine Schwarz-Weiß-Kopie.

Beidseitig gedruckte Kopien (modellabhängig)

☞ Zum Kopieren ist diese Funktion verfügbar, wenn Sie zuvor an der Rückseite des Gerätes die Duplexdruckeinheit und ein zusätzlich Papierfach eingebaut haben.

Anmerkung: Die Duplexeinheit arbeitet ausschließlich mit Papier im Format A4 (210 x 297).

☞ Drücken Sie einmal auf die Taste .

☞ bei aktiviertem Duplexmodus zeigt sich ein Piktogramm im Display.

Anmerkung: außer im Modus PAPIER SAVE, können die Menüs des Gerätes nur einseitig gedruckt werden.

☞ Die Möglichkeiten sind in der folgenden Tabelle beschrieben:

AUSGANGSFORMAT	➡	ENDFORMAT
BEIDSEITIG	➡	BEIDSEITIG

EINSEITIG	➡	BEIDSEITIG
BEIDSEITIG	➡	EINSEITIG
EINSEITIG	➡	EINSEITIG

Vorbereitete Kopien

☞ Legen Sie das Dokument ein (vgl. den Abschnitt **Dokumente einlegen**, seite 5-1).

☞ Drücken Sie auf die Taste für eine Farbkopie oder auf die Taste für eine Schwarz-Weiß-Kopie.

☞ Ein Bildschirm mit den Standardeinstellungen der Kopie wird angezeigt.

☞ Ändern Sie die Parameter wie gewünscht. Benutzen Sie dazu die Taste ▲ oder ▼ zur Auswahl des Feldes und drücken Sie auf die Taste OK.

☞ Je nach dem zu ändernden Parameter müssen Sie einen Wert eingeben, mit der Taste ▲ oder ▼ eine Option auswählen oder mit der Taste ▲ oder ▼ eine Einstellung vornehmen.
Validieren Sie die Einstellung durch Drücken auf die Taste OK.
Die Liste der Kopieparameter wird nachfolgend aufgeführt.

☞ Drücken Sie nach dem Durchführen aller Einstellungen auf die Taste für eine Farbkopie oder auf die Taste für eine Schwarz-Weiß-Kopie.

Liste der Kopieparameter:

- In das Feld ANZAHL kann die gewünschte Kopienanzahl eingegeben werden.
- In dem Feld TYP kann der Analysemodus[1] **BEIDSEI->BEIDS** oder **EINSEI->BEIDS** oder **EINSEITIG->EIN** ausgewählt werden.
- In dem Feld AUFL kann die gewünschte Auflösung gewählt werden.
  Im Schwarz-Weiß-Modus kann gewählt werden zwischen **ULTRA SCHNLL**, **SCHNLL**, **QUALITÄT** oder **FOTO**.
  Im Farbmodus kann gewählt werden zwischen **ENTWURF**, **TEXT**, **TEXT/FOTO** oder **FOTO**.

1. Nur, wenn die Duplexeinheit an Ihrem Gerät installliert worden ist.

☞ In dem Feld **FORMAT** können die Druckoptionen (siehe nachfolgende Beispiele) im Mosaik-Format (ADF-Scanner) gewählt werden: **1 Seite auf 1**, **2 Seiten auf 1** oder **4 Seiten auf 1** bzw. eine der Poster-Druckoptionen: **1 Seite zu 1**, **1 Seite zu 4** oder **1 Seite zu 9** (Flachbettscanner)..

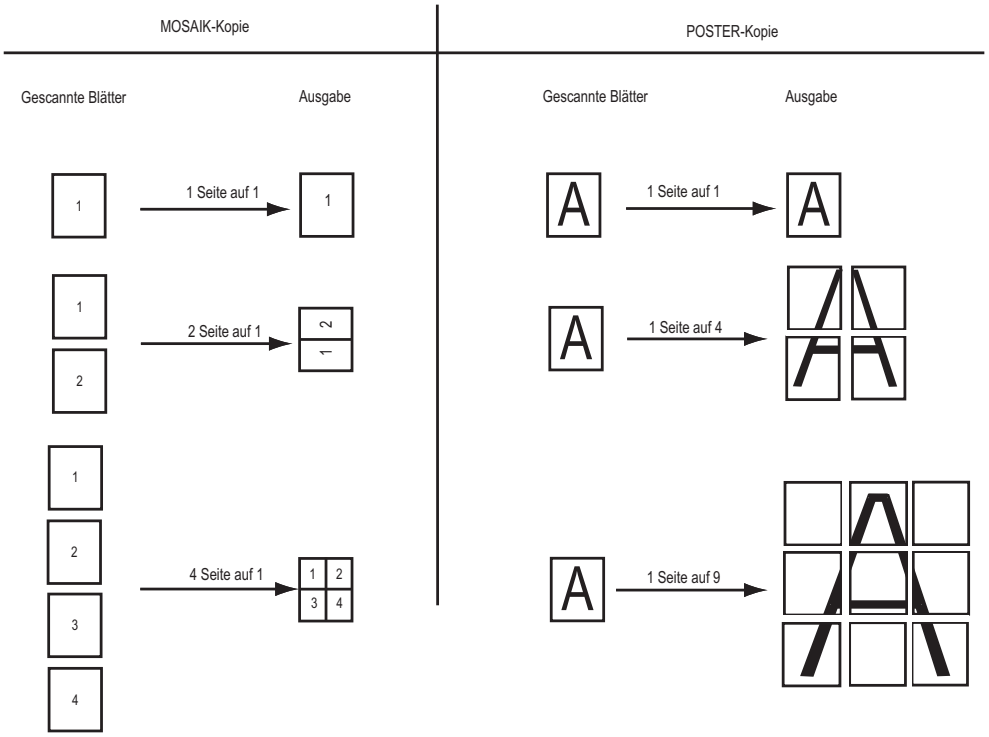

- In dem Feld **KONTR**. kann der gewünschte Kontrast mit der Taste ▲ oder ▼ eingestellt werden.
- In dem Feld **HELLIGK**. kann die gewünschte Helligkeit mit der Taste ▲ oder ▼ eingestellt werden.
- In dem Feld **ZOOM** kann der gewünschte Zoom-Faktor von **25 % bis 400 %** mit der Taste ▲ oder ▼ oder über die numerische Tastatur eingestellt werden.
- In dem Feld **ZUSAMMEN** kann zwischen dem Kopie-Ausgabetyp **ZUSAMMEN** und **NICHT ZUSAMMEN** gewählt werden.
- In dem Feld **NULLPUNKT** kann der gewünschte Nullpunkt eingestellt werden.
- In dem Feld **PAPIER** kann zwischen den Papiertypen **NORMAL**, **STARK**, **TRANSPARENT**, **FARBE** und **RECYCLING** gewählt werden.
- In dem Feld **PAPIERZUFÜH** kann das Papierfach gewählt werden, d.h. **AUTOMATISCH**, **OBERES** oder **UNTERES**.

SPEZIELLE EINSTELLUNGEN FÜR DAS KOPIEREN

Falls Sie mit der Qualität der Kopien nicht mehr zufrieden sind, können Sie eine Kalibrierung ausführen. Näheres hierzu, vgl. den Abschnitt **Scanner kalibrieren**, page 6-17.

Ferner stehen Ihnen zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, um die Qualität der Kopien zu verbessern.

Einstellungsparameter für den Scanner und den Drucker

▼ 841 OK - WEITERE FUNKTIONEN / KOPIE / SW-AUFLÖSUNG

☞ Mit dem Parameter **SW-AUFLÖSUNG** wird die Auflösung der Fotokopie eingestellt. Wählen Sie die Funktion **ULTRA SCHNLL** :N , **SCHNLL** :F , **QUALITÄT** :SF oder **FOTO** mit der Taste ▲ oder ▼ aus und validieren Sie mit der Taste **OK**.

▼ 842 OK - WEITERE FUNKTIONEN / KOPIE / FARBAUFL

☞ Mit dem Parameter **FARBAUFL.** wird die Auflösung der Fotokopie eingestellt. Wählen Sie die Auflösung **ENTWURF.** :N , **TEXT** T , **TEXT/FOTO** T oder **FOTO** mit der Taste ▲ oder ▼ aus und validieren Sie mit der Taste **OK**.

▼ 843 OK - WEITERE FUNKTIONEN / KOPIE / ZOOM

☞ Die Option **ZOOM** gestattet das Vergrößern oder Verkleinern eines Teils des Dokuments, indem Sie den Ausgangspunkt und den anzuwendenden Faktor von 25 % bis 400 % auswählen. Geben Sie den gewünschten Faktor über die Zifferntastatur ein und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der OK-Taste.

▼ 844 OK - WEITERE FUNKTIONEN / KOPIE / ZUSAMMEN

☞ Mit der Option **SORTIEREN** können Sie festlegen, ob die Ausgabe Ihres Druckers sortiert oder unsortiert erfolgt. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der OK-Taste.

▼ 845 OK - WEITERE FUNKTIONEN / KOPIE / NULLPUNKT

☞ Falls nötig, können Sie den Scannbereich des Scanners ändern.

☞ Durch Eingabe neuer X- und Y-Werte in mm (X <210 und Y<286) können Sie den Scannbereich, wie in nachfolgender Abbildung gezeigt, verschieben.

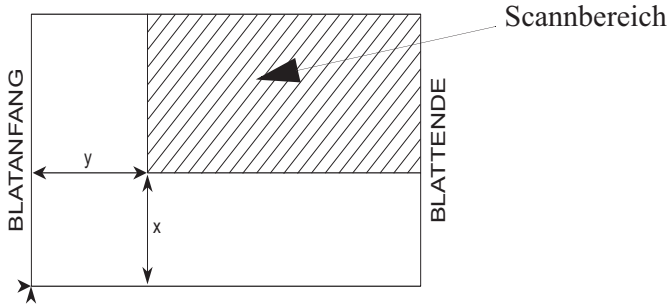

☞ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ die X- und Y-Koordinaten aus.

☞ Geben Sie die gewünschten Koordinaten über die Zifferntasten ein, oder verwenden Sie die Pfeiltasten ▲ und ▼ , bestätigen Sie die Einstellung mit der OK-Taste.

▼ 846 OK - WEITERE FUNKTIONEN / KOPIE / KONTRAST

☞ Mit der Option **KONTRAST** zur Einstellung des Kontrasts einer Fotokopie stellen Sie den gewünschten Kontrast mittels der Tasten ▲ und ▼ ein. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der OK-Taste.

☞ Sie können den Kontrast auch direkt mit der Taste einstellen. Drücken Sie ◑ Taste, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist, auch ohne das ▼ **845** aufzurufen.

▼ 847 OK - WEITERE FUNKTIONEN / KOPIE / HELLIGKEIT

☞ Mit der Option **HELLIGKEIT** zum Aufhellen oder Abdunkeln Ihres Dokumentes können Sie mittels der Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Helligkeit einstellen. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der OK-Taste.

▼ 848 OK - WEITERE FUNKTIONEN / KOPIE / BINDING

☞ Mit der Option **BINDUNG** können Sie mittels der Tasten ▲ und ▼ auswählen, ob ein mehrseitiges Dokument an der langen oder kurzen Kante gebunden werden soll. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der OK-Taste.

Achtung - Alle in diesem Menü durchgeführten Einstellungen werden als Standardeinstellung übernommen..

▼ 85 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SCAN UND DRUCK

☞ Lassen Sie mittels der Tasten ▲ und ▼ des Navigators die unten beschriebenen Einstellungen durchlaufen bis zu der, die Sie ändern möchten.

☞ Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der OK-Taste.

▼ 851 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SCAN UND DRUCK / PAPIERWAHL

☞ Wählen Sie mittels der Tasten ▲ und ▼ das Papier, das Sie verwenden möchten: **NORMAL** oder **STARK**.

☞ Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der OK-Taste.

Anmerkung: 1) Wird starkes Papier gewählt, verlangsamt sich das Drucken.
2) Verwenden Sie die manuelle Papierzufuhr, wenn das Papiergewicht 90 g/m² übersteigt.

▼ 852 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SCAN UND DRUCK / PAPIERZUFUH

☞ Wählen Sie mittels der Tasten ▲ und ▼ das Papierfach, das Sie verwenden möchten: **AUTOMATISCH, OBERES** oder **UNTERES**.

☞ Bestätigen Sie durch Drücken der OK-Taste

▼ 853 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SCAN UND DRUCK / PAPIERSPAR

Bei dieser Funktion werden alle Dokumente beidseitig bedruckt.

Anmerkung: bei dieser Funktion ist es notwendig, dass Sie zuvor an der Rückseite des Gerätes die Duplexdruckeinheit und ein zusätzlich Papierfach eingebaut haben (optional oder modellabhängig).

☞ Wählen Sie mittels der Tasten ▲ und ▼ **MIT** oder **OHNE**.

☞ Bestätigen Sie durch Drücken der OK-Taste.

▼ 854 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SCAN UND DRUCK / RÄNDER

Falls Sie die Seitenränder Ihres Dokuments bei Verwendung der automatischen Zufuhr beim Scannen nach links oder rechts verschieben möchten:

☞ Stellen Sie die Verschiebung der linken / rechten Ränder mittels der Tasten ▲ und ▼ ein (in Schritten von 0,5 mm).

☞ Bestätigen Sie durch Drücken der OK-Taste.

▼ 855 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SCAN UND DRUCK / FLACH RAND

Falls Sie die Seitenränder Ihres Dokuments bei Verwendung des Flachbettscanners beim Scannen nach links oder rechts verschieben möchten:

☞ Stellen Sie die Verschiebung der linken / rechten Ränder mittels der Tasten ▲ und ▼ ein (in Schritten von 0,5 mm).

☞ Bestätigen Sie durch Drücken der OK-Taste.

VERWENDUNG DES USB-SCHLÜSSELS UND DER SPEICHERKARTEN

Sie können einen USB-Schlüssel oder Speicherkarten an Ihr Gerät anschließen (je nach Modell).

Achtung - Es dürfen nicht mehrere Datenträger (USB oder Karte) gleichzeitig in das Gerät eingesteckt werden.

Anzeige des Inhalts der Datenträger

Anmerkung: Wenn der Datenträger mehr als 999 Dateien enthält, werden nur die neuesten 999 berücksichtigt.

Sie verfügen über mehrere Anzeigemodi, um die Fotos und Dokumente des Datenträgers anzuzeigen.

- Im **Fotomodus** werden nur die Fotos angezeigt, die sich auf dem Datenträger befinden. Die Fotos, welche die im Abschnitt **Unterstützte Bilddateien**, Seite 5-21, beschriebenen Mindestmerkmale nicht aufweisen, werden nicht am Bildschirm angezeigt.
- Im **Dokumentenmodus** werden nur die ausdruckbaren Dokumente angezeigt, die sich auf dem Datenträger befinden. Die Dokumente müssen die im Abschnitt **Unterstützte Dokumentdateien**, Seite 5-24, beschriebenen Mindestmerkmale aufweisen.

Alle ausdruckbaren Dateien (Fotos und Dokumente) werden ungeachtet eventueller Baumstrukturen in Listenform angezeigt. Anhand der Dateierweiterungen können die Formate unterschieden werden.

Kompatible Foto-Speicherkarten (je nach Modell)

Ihr Multifunktionsgerät unterstützt die folgenden Speicherkarten:

- CompactFlash (I, II),
- SmartMedia,
- MultiMedia Card (MMC),
- Secure Digital,
- Memory Stick,
- Memory Stick Duo (Pro),
- Memory Stick Pro,
- Microdrive,
- XD-Picture-Card.

An dem Gerät befinden sich vier Schlitze; achten Sie darauf, die Karten in die richtigen Schlitze einzustecken.

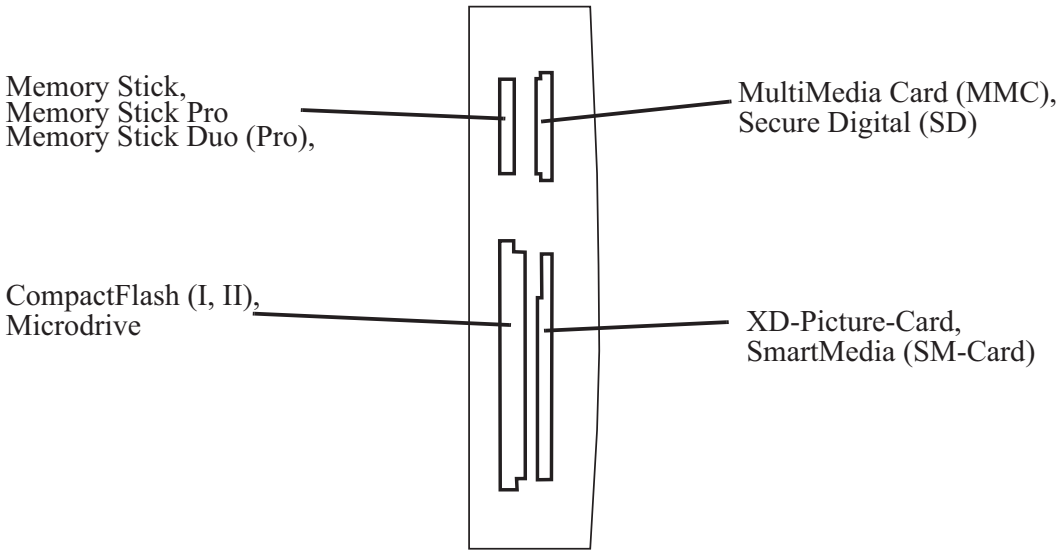

Achtung - Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung Ihrer Foto-Speicherkarte, damit Sie sie korrekt benutzen und sich über die Verwendungsmöglichkeiten des Datenträgers informieren.
Für die Foto-Speicherkarte Memory Stick Duo (Pro) benötigen Sie ein Adapter (i.d.R. zusammen mit der Speicherkarte geliefert).

USB-Schlüssel-kompatibel

Nur FAT16- oder FAT32-Speicherschlüssel werden gelesen.

NTFS-Speicherschlüssel sind nicht mit dem Gerät kompatibel.

Informationen über die Benutzung des Foto-Datenträgers

- Stecken Sie den Datenträger vorsichtig in den richtigen Schlitz und achten Sie dabei auf die Einsteckrichtung.
- Verwenden Sie nicht mehrere Datenträger gleichzeitig!
- Wenn Ihr Multifunktionsgerät den verwendeten Datenträger nicht lesen kann, überprüfen Sie bitte, ob er kompatibel ist bzw. ob er richtig herum eingesteckt ist.
- Ziehen Sie den Datenträger erst heraus, wenn das Multifunktionsgerät alle Druckaufträge erledigt hat.
- Wenn die Meldung "MEDIENFEHLER SCHREIBPRBL" während einer Abspeicherung oder Löschung auf einem Datenträger erscheint, ist dieser schreibgeschützt. Die Abspeicherung oder Löschung kann erst erfolgen, wenn dieser Schutz aufgehoben wird.
- Eine schreibgeschützte Datei (kann nur gelesen werden) kann nicht von einem Datenträger gelöscht werden.

Anmerkung: Mit der Funktion Medienanalyse können Sie jederzeit den Inhalt der eingesteckten Speicherkarte einsehen, selbst wenn Sie das Medienmenü verlassen haben und das Gerät sich wieder im Ausgangsmodus befindet. Drücken Sie auf ▼ /OK und 08.

EIN FOTO VON EINEM DATENTRÄGER AUSDRUCKEN

Ihr Multifunktionsgerät verfügt über alle Tools und Anschlüsse, damit es wie ein vollwertiger Fotodrucker benutzt werden kann. Sie können Ihre digitalen Fotos von einer Foto-Speicherkarte oder einem USB-Schlüssel ausdrucken.

Unterstützte Bilddateien

Sie können Fotodateien benutzen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

Format des Datenträgers	DCF-kompatibel (Design Rule for Camera File System (Version 1.0))
Dateiformat	JPG BASELINE Format (JPEG)
Bildgröße	bis 6 Mb
Unterstützte Auflösung	zwischen 76800 und 12 Millionen Pixel
Dateianzahl	bis 999

Einstecken eines Datenträgers

Wenn Ihr digitaler Fotoapparat einen Datenträger benutzt, um die Bilddateien zu speichern, können Sie diesen in Ihr Multifunktionsgerät einstecken, um Bilddateien oder andere Dokumente auszudrucken. Es ist möglich, ein Foto oder ein Dokument mit dem Scanner zu digitalisieren und es dann auf dem Datenträger zu speichern (siehe den Abschnitt Speichern eines Scans auf der Speicherkarte).

Funktion Crystal Image

Ihr Gerät verfügt über die Bildoptimierungsfunktion Crystal Image, mit der Sie eine optimale Druckqualität erreichen können.

Crystal Image besteht aus 2 Komponenten, die Sie je nach Ihrem Bedarf verwenden können:

- Bildoptimierung
- Rote-Augen-Korrektur

Crystal Image nimmt automatisch alle Einstellungen und Korrekturen in bezug auf die Schärfe des Bildes, die Verwaltung der Farben und des Kontrastes vor, um die bestmögliche Druckqualität zu erreichen. Darüber hinaus werden Belichtungsfehler korrigiert (unterbelichtete Fotos werden zum Beispiel aufgehellt oder Teile des Fotos mit starken Kontrasten werden egalisiert).

Die Funktion Rote-Augen-Korrektur retuschiert "rote Augen" auf Blitzlichtaufnahmen.

Diese Funktionen werden durch Drücken auf die Taste aktiviert.
Die nachfolgende Tabelle gibt an, wie oft die Taste gedrückt werden muss, um die verschiedenen Komponenten der Funktion Crystal Image zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

.

Drücken der Taste	**Crystal Image Funktionszustand**	
	Bildoptimierung	**Rote-Augen-Korrektur**
0 mal (Standardzustand)	Deaktiviert	Deaktiviert
1 mal	Aktiviert	Deaktiviert
2 mal	Aktiviert	Aktiviert
3 mal (zurück zum Standardzustand)	Deaktiviert	Deaktiviert

Ein Foto von einem Datenträger ausdrucken

Wenn Sie einen Datenträger in Ihr Multifunktionsgerät einstecken, wird die Karte sofort analysiert. Die Anzahl Dateien auf der Karte wird angezeigt (in 5er Schritten) und das Medienmenü öffnet sich.

☞ Wählen Sie **FOTO DRUCKEN** mit der Taste ▲ bzw. ▼ und validieren Sie mit der Taste **OK** oder geben Sie **1** über die Zahlentastatur ein. Durch Drücken auf die Taste haben Sie direkten Zugriff auf die Fotodruckfunktion.

▼ 01 OK -MEDIEN / FOTO DRUCKEN

Sie können die Fotos beginnend mit dem neuesten Foto am Display ansehen. Bei jedem Foto werden folgende Angaben gemacht:

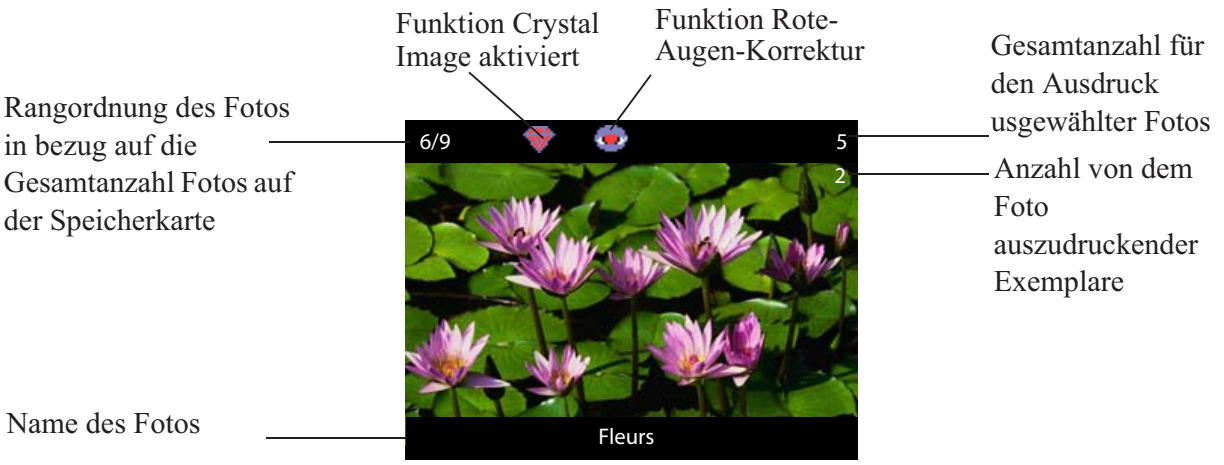

Beim Ansehen der Fotos am Display können Sie mit der Taste **OK** in den Vollbildschirmmodus wechseln, um das Bild vollständig anzuzeigen. Im Vollbildschirmmodus wird nur die Anzahl der von dem Foto auszudruckenden Exemplare am Display angezeigt.

Um in die Normalanzeige zurückzukehren, drücken Sie wieder auf die Taste **OK**.

☞ Geben Sie beim Auswählen der auszudruckenden Fotos die Anzahl der von den Fotos auszudruckenden Exemplare über die Zahlentastatur ein (zwischen 0 und 9). Die Anzahl der von dem Foto auszudruckenden Exemplare wird in der oberen rechten Ecke des Fotos angezeigt. Die oben rechts im Display angegebene insgesamt auszudruckende Anzahl Fotos wird automatisch inkrementiert.

Anmerkung: Um die Anzahl der von dem Foto auszudruckenden Exemplare zu ändern, geben Sie eine andere Zahl über die Zahlentastatur ein.

☞ Wechseln Sie mit der Taste ▲ bzw. von Foto zu Foto,

☞ Drücken Sie auf die Anfangstaste ◇ bzw. auf die Taste , um die Auswahl zu validieren und zum nächsten Menü zu wechseln.

☞ Wählen Sie **AUSWAHL** mit der Taste ▲ oder ▼ zum Ausdrucken der ausgewählten Fotos und validieren Sie mit der Taste **OK** oder geben Sie **1** über die Zahlentastatur ein

☞ Wählen Sie **ALLES** mit der Taste ▲ oder ▼ zum Ausdrucken aller Fotos und validieren Sie mit der Taste **OK** oder geben Sie **2** über die Zahlentastatur ein

☞ Wählen Sie **INDEX** mit der Taste ▲ oder ▼ zum Ausdrucken eines Indexes der Fotos und validieren Sie mit der Taste **OK** oder geben Sie **3** über die Zahlentastatur ein

☞ Wählen Sie **AKTUELLES FOTO** mit der Taste ▲ oder ▼ zum Ausdrucken des aktuellen Fotos und validieren Sie mit der Taste **OK** oder geben Sie **4** über die Zahlentastatur ein

Anmerkung: Auf einer Indexseite können 24 Fotos im Miniaturformat ausgedruckt werden. Sie sind mit ihrem Dateinamen und ihrer Nummer auf der Speicherkarte versehen. Sie werden in chronologischer Reihenfolge ausgedruckt.

☞ Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ und der Taste **OK** ein Format zwischen **A4** und **10x15** für das Foto aus.

☞ Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ **NORMAL, STARK, FOTO** oder **TRANSPARENT** als zu verwendendes Papier aus.

☞ Validieren Sie mit der Taste **OK**. Der Ausdruck beginnt.

Anmerkung: Mit der Taste **C** kehren Sie in das vorherige Menü zurück. Verwenden Sie die Taste Stop ▽, um die Menüs ganz zu verlassen.

EIN DOKUMENT VON EINEM DATENTRÄGER AUSDRUCKEN

Unterstützte Dateidokumente

Sie können Dateien benutzen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

Dateiformat	PDF, Tiff, Txt und JPEG.
Bildgröße	bis 6 Mb
Dateianzahl	bis 999

☞ Stecken Sie den Datenträger in das Multifunktionsgerät,

▼ 02 OK -MEDIEN / DOK. DRUCKEN

☞ Wählen Sie **DOK. DRUCKEN** mit der Taste ▲ oder ▼ im erscheinenden Medienmenü aus und validieren Sie mit der Taste **OK** oder geben Sie **2** über die Zahlentastatur ein,

▼ 021 OK -MEDIEN / DOK. DRUCKEN / LISTE

☞ Die Liste mit allen auf dem Datenträger vorhandenen Dokumenten wird ausgedruckt.

Die Liste mit den auf dem Datenträger vorhandenen Dokumenten enthält in einer Tabelle die folgenden Informationen:

- Index,
- Name,
- Datum,
- Größe.

▼ 022 OK -MEDIEN / DOK. DRUCKEN / DATEI

☞ Wählen Sie **DATEI**, um den Inhalt eines oder mehrerer Dokumente auszudrucken, die sich auf dem Datenträger befinden,

☞ Wählen Sie **ALLES**, um den Ausdruck der Liste mit allen auf dem Datenträger vorhandenen Dokumenten auszudrucken oder um alle auf dem Datenträger vorhandenen Dokumente auszudrucken.

☞ Wählen Sie **SERIE**, um mehrere Dokumente auszuwählen, deren Namen durchgängig sind. Das Display zeigt daraufhin die Liste mit den auf dem Datenträger vorhandenen Dokumenten in alphabetischer Reihenfolge an. Wählen Sie bei der Eingabeaufforderung **ERSTE DATEI** das erste Dokument der Auswahl mit der Taste **OK** aus und dann bei der Eingabeaufforderung **LETZTE DATEI** das letzte Dokument der Serie ebenfalls mit der Taste **OK**. Drücken Sie auf die Taste Anfang ◇ , um den Ausdruck zu beginnen.

Anmerkung: Um Ihre Dateiauswahl zu ändern, gehen Sie in die Zeile mit der Datei, deren Auswahl aufgehoben werden soll, und drücken Sie erneut auf die Taste **OK**. Anschließend müssen Sie die Auswahl einer Dateiserie wiederholen.

☞ Wählen Sie **AUSWAHL**, um die Dokumente einzeln auszuwählen. Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼ , um sich in der Dokumentenliste zu bewegen, und die Taste **OK**, um die gewünschten Dokumente auszuwählen. Die ausgewählten Dokumente werden links von ihrem Namen mit einem Sternchen markiert. Drücken Sie auf die Taste Anfang ◇, um den Ausdruck zu beginnen.

Anmerkung: Um die Auswahl einer Datei aufzuheben, gehen Sie in die Zeile mit der Datei und drücken Sie auf die Taste **OK**. Das Sternchen links vom Dokumentennamen verschwindet.

EIN DOKUMENT AUF EINEM DATENTRÄGER ABSPEICHERN

Mit dieser Funktion können Sie ein Dokument digitalisieren und auf einem Datenträger abspeichern.

☞ Legen Sie das Dokument auf (siehe den Abschnitt **Dokumente einlegen**, Seite 5-1)

☞ Stecken Sie die Speicherkarte in Ihr Multifunktionsgerät ein (siehe den Abschnitt Einstecken einer Speicherkarte).

▼ **04 OK -MEDIEN / SCANNEN AUF**

Anmerkung: Diese Funktion ist auch durch Drücken der Taste PC und Auswählen von SCAN-TO-MEDIA in der Liste zugänglich.

☞ Wählen Sie **SCANNEN AUF** mit der Taste ▲ oder ▼ im Medienmenü aus und validieren Sie mit der Taste **OK** oder geben Sie **4** über die Zahlentastatur ein oder drücken Sie auf die Taste **PC.**

☞ Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ und der Taste **OK** als **FARBE** entweder **SCHWARZ-WEISS** oder **FARBE** aus.

☞ Geben Sie über die alphanumerische Tastatur einen Namen für die Scan-Datei ein (bis zu 20 Zeichen) und validieren Sie mit **OK**.

☞ Wählen Sie als Scan-Format **BILD** oder **PDF** aus und validieren Sie, um den Scan und die Speicherung des Dokuments zu starten..
Mit **BILD** bekommen Sie eine Datei, die einem einfachen Foto entspricht. **PDF** ist ein Format zur Erzeugung von digitalen Dokumenten.

Anmerkung: Wenn Sie **SCHWARZ-WEISS** im Format **BILD** ausgewählt haben, wird das Bild im TIFF-Format gespeichert, wenn Sie **FARBE** ausgewählt haben, wird das Bild im JPEG-Format gespeichert.

Mit der Taste Anfang ◇ kann der Scan sofort gestartet und eine Datei mit den im Analyseformat definierten Parametern auf den Datenträger übertragen werden (siehe das Kapitel Konfiguration).

Die Löschung von Dateien, die sich auf dem Datenträger befinden, aktivieren, damit neue Scans abgespeichert werden können

☞ Wählen Sie im Medienmenü **LÖSCHUNG** mit der Taste ▲ oder ▼ und mit der Taste **OK** bzw. mit der Taste **7** der Zahlentastatur aus,

▼ 07 OK -MEDIEN / LÖSCHUNG

☞ Wählen Sie **AUTOMATISCH**,

☞ Wählen Sie **SCANMODUS**,

▼ 0721 OK - MEDIEN / LÖSCHUNG / AUTOMATISCH / SCANMODUS

☞ Wählen Sie **MIT**, damit die ältesten Dokumente auf dem Datenträger gelöscht werden, um ein gescanntes Dokument zu speichern, falls der Scan mehr Speicherplatz beansprucht, als noch auf dem Datenträger übrig ist;

ODER

☞ Wählen Sie **OHNE**, um keine Dokumente auf der Speicherkarte zu löschen. Mit der Option **OHNE** wird der Scan nicht auf der Speicherkarte abgespeichert, wenn nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

ANALYSE DES DATENTRÄGERS

▼ 08 OK -MEDIEN / MEDIENANALYSE

Wählen Sie im Medienmenü **MEDIENANALYSE** mit der Taste ▲ oder ▼ und mit der Taste **OK** bzw. mit der Taste **8** der Zahlentastatur aus. Die Karte wird analysiert und die Liste mit den Bildern und Dateien wird aktualisiert. Die Gesamtanzahl Dateien auf der Karte wird angezeigt (in 5er Schritten).

Am Ende der Analyse des Datenträgers zeigt das Display wieder das Medienmenü an.

Ein Dokument vom Datenträger löschen

▼ 07 OK -MEDIEN / LÖSCHUNG

☞ Wählen Sie im Medienmenü **LÖSCHUNG** mit der Taste ▲ oder ▼ und mit der Taste **OK** bzw. mit der Taste **7** der Zahlentastatur aus,

☞ Wählen Sie **MANUELL**, um die Dateien auszuwählen, die von der Speicherkarte gelöscht werden sollen.

▼ 071 OK -MEDIEN / LÖSCHUNG / MANUELL

☞ Wählen Sie **ALLES**, um alle Dateien von der Speicherkarte zu löschen.

☞ Wählen Sie **SERIE**, um mehrere Dateien auszuwählen, deren Namen durchgängig sind. Das Display zeigt daraufhin die Liste mit den auf dem Datenträger vorhandenen Dateien, d.h. Fotos und Dokumente, in alphabetischer Reihenfolge an. Wählen Sie bei der Eingabeaufforderung **ERSTE DATEI** das erste Dokument der Auswahl mit der Taste **OK** aus und dann bei der Eingabeaufforderung **LETZTE DATEI** das letzte Dokument der Serie ebenfalls mit der Taste **OK**. Die ausgewählten Dokumente werden links von ihrem Namen mit einem Sternchen markiert. Drücken Sie auf die Taste Anfang ◇|, um die Dateien zu löschen.

☞ Wählen Sie **AUSWAHL**, um die zu löschenden Dokumente einzeln auszuwählen. Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼ , um sich in der Dokumentenliste zu bewegen, und die Taste **OK**, um die gewünschten Dokumente auszuwählen. Die ausgewählten Dokumente werden links von ihrem Namen mit einem Sternchen markiert. Drücken Sie auf die Taste Anfang ◇ , um die Dateien zu löschen.

Anmerkung: Um die Auswahl einer Datei aufzuheben, gehen Sie in die Zeile mit der Datei und drücken Sie auf die Taste **OK**. Das Sternchen links vom Dokumentennamen verschwindet.

Achtung - Sobald Sie auf die Taste Anfang drücken, werden die ausgewählten Dateien gelöscht, es gibt keine Bestätigungsaufforderung.

Den Datenträger herausziehen

Unterbrechen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Multifunktionsgerät und dem Datenträger auf keinem Fall während der Übertragung von Daten oder des Ausdrucks von Fotos! Warten Sie, bis alle Druckaufträge erledigt sind.

WEITERE FUNKTIONEN

JOURNALE

Im Sende- und Empfangsjournal sind die letzten 30 Übertragungsvorgänge Ihres Faxgerätes aufgelistet (sowohl Sende- als auch Empfangsvorgänge).

Nach 30 Einträgen wird das Journal automatisch gedruckt. Sie können aber auch vor Erreichen der 30 Einträge jederzeit einen Journalausdruck veranlassen.

Jedes Journal (Sende- oder Empfangsjournal) enthält in Tabellenform folgende Angaben:

- Datum und Uhrzeit des Sende- oder Empfangsvorgangs,
- die Rufnummer der Gegenstelle oder die E-Mail-Adresse,
- die Einstellung der Auflösung (Normal, Fein, SFein oder Foto),
- die Anzahl der gesendeten oder empfangenen Seiten,
- die Übertragungsdauer,
- das Ergebnis des Sende- oder Empfangvorgangs: **KORREKT** wird angegeben, wenn die Übertragung fehlerfrei erfolgte,
  oder
  Informationscodes für besondere Übertragungen (Abruf, manuelle Wahl etc.),
- Ursache für das Fehlschlagen einer Übertragung (z.B.: die Gegenstelle antwortet nicht).

Um die Journale zu drucken:

▾ 52 OK - AUSDRUCKE / JOURNALE

Das Sende- und Empfangsjournal wird auf der gleichen Seite gedruckt.

FUNKTIONSMENÜ DRUCKEN

Sie können jederzeit eine Übersicht des Funktionsmenüs Ihres Faxgerätes drucken:

Um das Funktionsmenü zu drucken:

▾ 51 OK - AUSDRUCKE / MENUE

LISTE DER EINSTELLUNGEN DRUCKEN

Sie können jederzeit die Liste der Geräteeinstellungen drucken, um die geänderten Parameter zu überprüfen (z.B. nach Änderung der Standardeinstellungen).

Zum Drucken der Liste der Einstellungen:

▾ 54 OK - AUSDRUCKE / EINSTELLUNGEN

Das Faxgerät druckt die Liste der aktuellen Geräteeinstellungen.

ZÖHLER

Sie können jederzeit die Zähler des Gerätes abfragen. Für den Zugriff auf die Zähler**:**

▾ 82 OK - WEITERE FUNKTIONEN / ZAEHLER

Die Zähler geben Ihnen Auskunft über die Anzahl:

- gesendete Seiten,

  ▾ 821 OK - WEITERE FUNKTIONEN / ZAEHLER / GESENDETE S.

- empfangene Seiten,

  ▾ 822 OK - WEITERE FUNKTIONEN / ZAEHLER / EMPFANGENE S

- gescannte Seiten,

  ▾ 823 OK - WEITERE FUNKTIONEN / ZAEHLER / GESCANNTE S.

- gescannte Blätter,

  ▾ 824 OK - WEITERE FUNKTIONEN / ZAEHLER / BEIDSEIT SCAN

- gedruckte Seiten.

  ▾ 825 OK - WEITERE FUNKTIONEN / ZAEHLER / GEDRUCKTE S.

SENDEABRUF UND EMPFANGSABRUF

Sie können ein **Dokument für den Abruf** in Ihrem Faxgerät vorbereiten und speichern. Dieses Dokument kann dann von anderen Gegenstellen mit der Funktion **Abruf** abgerufen werden. Die Gegenstelle(n) kann/können Ihr Faxgerät anwählen und mit der **Abruffunktion** des abrufenden Gerätes das von Ihnen vorbereitete und in Ihrem Faxgerät gespeicherte Dokument zu einem beliebigen Zeitpunkt abrufen.

Zum Vorbereiten eines Dokumentes für den Sendeabruf,

müssen Sie die Abrufart definieren:

- **EINFACH:** Es ist nur ein einmaliger Abruf des Dokumentes aus dem Speicher oder Einzug möglich,
- **MEHRFACH:** Das Dokument kann mehrfach (unbegrenzt) aus dem Speicher abgerufen werden.

Zum Programmieren eines Empfangsabrufes,

müssen Sie die Gegenstelle definieren, die abgerufen werden soll. Je nach gewünschter Abrufart können Sie:

- einen **sofortigen** Abruf starten,
- einen **zeitversetzten** Abruf vorbereiten, indem Sie den gewünschten Abrufzeitpunkt eingeben,
- den Abruf **mehrerer Gegenstellen** sofort oder zeitversetzt veranlassen.

Dokument für den Abruf vorbereiten

☞ Legen Sie das Dokument für den Abruf in den Dokumenteneinzug.

☞ Wählen Sie **34 OK -FAX / SENDEABRUF**, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie die Abrufart gemäß nachfolgender Tabelle aus:

Menü	Bedienschritte
EINFACH	☞ Wählen Sie **EINZUG** oder **SPEICHER** aus. ☞ Falls nötig, stellen Sie den Kontrast ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste. ☞ Geben Sie die Seitenanzahl des Dokumentes ein, das Sie zum Abruf bereitstellen möchten.
MEHRFACH	☞ Stellen Sie bei Bedarf den Kontrast ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste. ☞ Geben Sie die Seitenanzahl des Dokumentes ein, das Sie zum Abruf bereitstellen möchten.

☞ Drücken Sie die OK-Taste, um den Sendeabruf zu bestätigen.

Empfangsabruf, Dokument bei einer Gegenstelle abrufen

▾ 33 OK - FAX / EMPFANGSABRUF

☞ Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle ein, bei der Sie ein Dokument abrufen möchten, oder verwenden Sie eine der anderen Möglichkeiten für die Rufnummerneingabe (vgl. den Abschnitt **Rufnummerneingabe**, seite 5-3).

Anmerkung: Sie können mit der Taste mehrere Dokumente abrufen..

☞ Gehen Sie, je nach Abrufart, wie folgt vor:

Auswahl	Bedienschritte
Sofortiger Abruf	☞ Drücken Sie die Taste ◇.
Zeitversetzter Abruf	☞ Drücken Sie die OK-Taste. ☞ Geben Sie neben der aktuellen Uhrzeit, den gewünschten Abrufzeitpunkt ein, und bestätigen Sie mit der Taste ◇.

SPERRE

Ihr Fernkopierer ist mit folgenden Sperrfunktionen ausgestattet:

- Den Druck empfangener Dokumente sperren (vgl. den Abschnitt **Geschützter Faxempfang (Faxspeicher)**, seite 3-5),
- Tastensperre,
- Rufnummernsperre,
- Verriegelung der Internet-Parameter,
- Farbkopiesperrung,
- Den Zugriff auf die Funktion SMS-Senden sperren.

Sperrcode eingeben

Die Parameter für den Netzzugang sind vertraulich und können deswegen durch einen vierstelligen Code geschützt werden, der nur den berechtigten Personen bekanntgegeben werden sollte.

Für den Zugriff auf den Sperrfunktionscode:

▼ 811 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SPERRE / SPERRCODE

☞ Geben Sie den vierstelligen Sperrfunktionscode über die Zifferntasten ein.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Bestätigen Sie den Sperrfunktionscode, indem Sie ihn ein zweites Mal eingeben.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Anmerkung: Wenn bereits ein Code gespeichert ist, muss zuerst der alte Code eingegeben werden, bevor die Eingabe eines neuen Codes erfolgen kann.

Tastensperre

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät vor unberechtigtem Zugriff schützen. Bei jedem Versuch auf das Gerät zuzugreifen, wird die Eingabe eines Zugriffscodes verlangt.

Für den Zugriff auf das Menü Tastensperre:

▼ 812 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SPERRE / TASTATUR

☞ Geben Sie den vierstelligen Sperrfunktionscode über die Zifferntasten ein.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ des Navigators die Option **MIT** aus.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Anmerkung: Nach jeder Benutzung ist die Tastensperre automatisch wieder aktiv.

Rufnummernsperre

Diese Funktion verriegelt die Rufnummerneingabe, die Zifferntastatur ist dann nicht mehr funktionsfähig. Es sind nur Übertragungen an Rufnummern, die im Verzeichnis gespeichert sind, möglich.

Mails können durch Eingabe der E-Mail-Adresse gesendet werden (wenn die Adresse keine Ziffern beinhaltet).

Für den Zugriff auf das Menü Rufnummernsperre:

▼ 813 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SPERRE / NUMMERN

☞ Geben Sie den vierstelligen Sperrfunktionscode über die Zifferntasten ein.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ des Navigators die Option **NUR VERZEICHNIS**.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Sperren der Internet-Parameter

Diese Funktion sperrt den Zugang zu allen Internet-Parametern des Menüs 9.

Unüberlegte Änderungen dieser Parameter können wiederkehrende Fehler bei Internet-Verbindungen verursachen. Tortz Sperre ist es immer möglich, Dokumente an eine E-Mail-Adresse zu senden (M 95), und eine Verbindung ins Internet herzustellen (M 93).

Für den Zugriff auf die Internet-Parametersperre:

▼ 814 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SPERRE / PARAMETER SPERRE

☞ Geben Sie den vierstelligen Sperrfunktionscode über die Zifferntasten ein.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ des Navigators die Option **MIT**.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Farbsperrung

Mit dieser Funktion wird die lokale Farbkopie gesperrt.

Wenn der Code aktiv ist, befindet sich der Scanner im Schwarz-Weiß-Modus. Die Seiten werden ungeachtet des gescannten Dokuments grundsätzlich schwarz-weiß ausgedruckt.

So gelangen Sie in das Farbsperrungsmenü:

▼ 815 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SPERRE / FARBSPERRUNG

☞ Geben Sie den vierstelligen Sperrcode über die Zahlentastatur ein.

☞ Validieren Sie mit der Taste **OK**.

☞ Bestätigen Sie den Sperrcode, indem Sie ihn noch einmal eingeben.

☞ Validieren Sie mit der Taste **OK**.

Anmerkung: wenn schon ein Code registriert ist, fordert Sie das Gerät zuerst dazu auf, den alten Code anzugeben, bevor Sie ihn ändern dürfen.

Sperren des SMS-Dienstes

Mit dieser Funktion können Sie den Zugriff auf enthaltenen SMS-Dienst sperren.

Für den Zugriff auf die SMS-Dienstsperre:

▼ 816 OK - WEITERE FUNKTIONEN / SPERRE / SMS SPERREN

☞ Geben Sie den vierstelligen Sperrfunktionscode über die Zifferntasten ein.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Bestätigen Sie den Code, indem Sie ihn nochmals eingeben.

☞ Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Anmerkung: Wurde bereits ein Code gespeichert, werden Sie vom Gerät aufgefordert zuerst den alten Code einzugeben, bevor die Eingabe eines neuen Codes erfolgen kann.

AUF PC SCANNEN (MODELLABHÄNGIG)

Anmerkung: Ihr Gerät ist mit der Taste Scan to PC versehen. Mit ihr wird die Funktion SCAN - TO - PC aktiviert. Zusammen mit dem Kit Companion Suite Pro LH sendet diese Funktion über das lokale Netzwerk eine Benachrichtigung darüber, dass eine Analyseanwendung auf einem an Ihrem Gerät registrierten PC geöffnet worden ist. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des PC-Kits (Companion Suite ProLH).

MAILBOXEN (FAX MBX)

Ihr Faxgerät verfügt über 32 Mailboxen (MBX). Sie können über die Mailboxen mit dem Zugriffscode (MBX-Code genannt) vertrauliche Dokumente an alle Ihre Geschäftspartner, die ein kompatibles Faxgerät besitzen, geschützt senden.

Die MBX 00 ist öffentlich, d.h. für jeden zugänglich. Sie wird vom Faxgerät verwaltet, und bei aktiviertem, geschütztem Faxempfang für die Aufzeichnung von Nachrichten benützt.

Die MBX 01 bis 31 sind privat. Jede von ihnen ist durch ein Passwort geschützt. Sie können daher für den Empfang vertraulicher Dokumente eingesetzt werden.

Bevor mit den MBX 01 bis 31 gearbeitet werden kann, müssen diese erst **eingerichtet** und ein **MBX-Code** (falls nötig) sowie ein **Mailbox-Name** zugewiesen werden.

Anschließend können Sie:

- die Eigenschaften einer eingerichteten MBX **ändern**,
- **den Inhalt** einer MBX **drucken**; das ist nur möglich, wenn ein/mehrere Dokument(e) in der MBX gespeichert ist/sind (dies ist der Fall, wenn ein Sternchen = * neben dem Namen der betreffenden MBX angezeigt wird). Eine MBX, deren Inhalt bereits gedruckt wurde, ist anschließend leer,
- eine MBX **löschen**, nur wenn die MBX eingerichtet und leer ist,
- die **MBX-Liste** Ihres Faxgerätes **drucken**.

Mit den MBX können Sie auf vertrauliche Weise senden und empfangen.
Für das Speichern von Dokumenten in einer MBX wird der MBX-Code nicht benötigt. Jedes in einer MBX abgelegte Dokument wird zu den bereits Vorhandenen hinzugefügt.
Beim Abruf kann nur mit dem MBX-Code auf die MBX zugegriffen werden.
Sie können also in den Mailboxen Dokumente speichern und abrufen:

- ein Dokument **in einer Mailbox Ihres Faxgerätes speichern**,
- senden, um ein Dokument **in einer Mailbox eines entfernten Faxgerätes abzulegen**,
- **Dokumente aus einer Mailbox eines entfernten Faxgerätes abrufen**.

MAILBOXEN (MBX) VERWALTEN

Eine Mailbox einrichten

▼ 71 OK - MAILBOX / MAILBOX ERST

☞ Wählen Sie aus der Liste der 31 Mailboxen eine noch freie MBX aus, oder geben Sie direkt eine noch freie MBX-Nummer ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie die Option **MAILBOX CODE,** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die Ziffern 0000 werden automatisch angezeigt.

☞ Geben Sie (bei Bedarf) den gewünschten Code ein**,** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie die Option **NAME MAILBOX,** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie den gewünschten Namen für diese MBX ein (max. 20 Zeichen), und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die Mailbox ist eingerichtet. Wenn Sie eine weitere Mailbox einrichten möchten, drücken Sie die C-Taste, und wiederholen Sie alle Bedienschritte.

☞ Um das Menü **MAILBOX** zu verlassen, drücken Sie die Taste ⓥ.

Die Eigenschaften einer eingerichteten MBX ändern

▾ 71 OK - MAILBOX / MAILBOX ERST

☞ Wählen Sie die gewünschte MBX anhand der Liste mit den 31 Mailboxen aus, oder geben Sie die Nummer der gewünschten MBX direkt ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie, falls vorhanden, den Code dieser MBX ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie das gewünschte Menü aus **MAILBOX CODE** oder **MAILBOX NAME**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

☞ Führen Sie die gewünschte Änderung im betreffenden Menüpunkt aus, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wenn nötig, wiederholen Sie die letzten, beiden Bedienschritte für den anderen Menüpunkt.

Den Inhalt einer Mailbox drucken

▾ 73 OK - MAILBOX / DRUCK MAILBOX

☞ Wählen Sie die gewünschte MBX anhand der Liste mit den 31 Mailboxen aus, oder geben Sie die Nummer der gewünschten MBX direkt ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie, falls vorhanden, den Code dieser MBX ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Alle in dieser MBX enthaltenen Dokumente werden gedruckt. Anschließend ist die MBX leer.

Eine Mailbox löschen

Damit eine MBX gelöscht werden kann, müssen Sie zuvor sicherstellen, dass sie leer ist, indem Sie den Inhalt dieser MBX drucken.

▾ 74 OK - MAILBOX / LOSCH MAILBOX

☞ Wählen Sie die gewünschte MBX anhand der Liste mit den 31 Mailboxen aus, oder geben Sie die Nummer der gewünschten MBX direkt ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie, falls vorhanden, den Code dieser MBX ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Bestätigen Sie das Löschen der Mailbox durch Drücken der Taste OK.

Die MBX ist gelöscht und erscheint wieder in der Liste der noch freien Mailboxen.

Mailbox Liste ausdrucken

▾ 75 OK - MAILBOX / LISTE DRUCKEN

Die Liste, die Auskunft über den Status der Mailboxen gibt, wird gedruckt.

Speichern in einer Mailbox Ihres Faxgerätes

☞ Legen Sie das zu speichernde Dokument in den Einzug des Faxgerätes ein.

☞ Wählen Sie ▼ **72 OK - MAILBOX / DEPOT MAILBOX** aus, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wählen Sie die gewünschte MBX anhand der Liste mit den 31 Mailboxen aus, oder geben Sie die Nummer der gewünschten MBX direkt ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Das im Einzug eingelegte Dokument wird in der ausgewählten MBX gespeichert.

Senden zum Speichern in eine Mailbox eines entfernten Faxgerätes

☞ Legen Sie das zu speichernde Dokument in den Einzug des Faxgerätes ein.

☞ Wählen Sie ▼ **35 OK - FAX / IN MBX** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein, bei dem Sie ein Dokument in einer MBX ablegen werden, oder verwenden Sie eine der anderen Möglichkeiten für die Rufnummerneingabe (vgl. den Abschnitt **Rufnummerneingabe**, seite 5-3), und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie die Nummer der Mailbox des Empfängers ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wenn der Sendevorgang zeitversetzt erfolgen soll, geben Sie neben der aktuellen Uhrzeit den zeitversetzten Sendezeitpunkt für das Dokument ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Sie können jetzt einstellen, ob das Dokument vom Einzug oder Speicher gesendet werden soll, wählen Sie eine der beiden Optionen aus: **EINZUG** oder **SPEICHER,** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wenn Sie möchten, können Sie die Anzahl der Seiten des Sendedokumentes eingeben und mit der OK-Taste bestätigen.

☞ Drücken Sie die Taste ◇ , um den Sendevorgang zu einer MBX eines entfernten Faxgerätes zu bestätigen.

Im Falle einer sofortigen Übertragung, wird das Dokument gleich gesendet.
Beim zeitversetzten Senden, wird das Dokument im Speicher eingelesen und die Übertragung zum eingestellten Sendezeitpunkt ausgeführt.

Abruf einer Mailbox eines entfernten Faxgerätes

▼ 36 OK - FAX / MBX ABRUF

☞ Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle ein, von der Sie eine Mailbox abrufen möchten, oder verwenden Sie eine der anderen Möglichkeiten für die Rufnummerneingabe (vgl. den Abschnitt **Rufnummerneingabe**, seite 5-3), und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie die Nummer der Mailbox der Gegenstelle ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Geben Sie den Zugriffscode für diese MBX ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Wenn der Abruf zeitversetzt erfolgen soll, geben Sie neben der aktuellen Uhrzeit den gewünschten Abrufzeitpunkt ein, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

☞ Bestätigen Sie den Mailboxabruf mit der Taste ◇ .

Sobald das entfernte Faxgerät angerufen wird, entweder sofort oder zeitversetzt, empfängt Ihr Faxgerät den gesamten Inhalt der MBX des entfernten Faxgerätes (ein oder mehrere Dokumente).

Anmerkung: Die Kompatibilität der Geräte muss sichergestellt sein

6 Wartung/Pflege

Wartung

Grundsätzliches

Damit die Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes lange erhalten bleibt, sollten Sie das Gerät von innen regelmäßig reinigen.

Beim Gebrauch des Gerätes sind nachfolgende Hinweise zu beachten:

- Lassen Sie die Abdeckung nicht unnötig geöffnet.
- Das Gerät darf nicht mit Öl behandelt werden.
- Die Abdeckung nicht heftig schließen, und das Gerät keinen Vibrationen aussetzen.
- Die Abdeckung nicht während eines Druckvorgangs öffnen.
- Das Gerät nicht demontieren.
- Kein Papier verwenden, das zu lange in der Papierkassette aufbewahrt wurde.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise im Kapitel **Sicherheit** am Ende der Bedienungsanleitung.

WECHSELN DES VERBRAUCHSMATERIALS

So sind die Verbrauchsmaterialien zugänglich:

☞ Kippen Sie den Scanner nach hinten, indem Sie ihn gemäß der untenstehenden Abbildung an der mit dem Pfeil markierten Stelle anheben.

☞ Öffnen Sie die Abdeckung des Druckers und setzen Sie sie mit den Klammern (1) fest, damit Sie leichter an die Toner-Kartuschen kommen.

Um den Zustand der Verbrauchsmaterialien in Prozenten abzufragen:

▼ 86 OK - WEITERE FUNKTIONEN / VERBRAUCHSMAT.

Mit der Tonerkassette und der Trommel wird eine Chipkarte mitgeliefert.

Wenn ein Zubehörteil gewechselt wird, muss das Gerät eine Bestandsaufnahme durchführen.

Aus diesem Grund muss die mit jeder Tonerkassette ausgelieferte Chipkarte vom Gerät gelesen werden sobald irgend ein neues Verbrauchsmaterial eingesetzt wird.

Allgemeine Informationen

In diesem Kapitel werden allgemeine Wartungsaufgaben erläutert, die Sie an Ihrem Drucker selbst durchführen können. Dies umfasst beispielsweise den Austausch folgender Komponenten (Displaymeldungen beachten):

- Toner-Kits
- Resttonerbehälter

Darüber hinaus müssen folgende Komponenten regelmäßig gereinigt werden:

- Papiereinzug
- Hauptladeeinheiten
- LED-Zeile

Tonerbehälter austauschen

Folgende Teile müssen bei jedem Austausch des Tonerbehälters und desResttonerbehälters gereinigt werden:

- Koronadraht
- Hauptladegitter
- LED-Zeile
- Ausrichtwalze

Darüber hinaus sollten der Koronadraht und die Ausrichtwalze mindestens einmal monatlich gereinigt werden.

Wenn auf den gedruckten Seiten unerwünschte Linien oder Streifen erscheinen, die Drucke verschmutzt sind oder der Ausdruck schwach bzw.

verwischt ist, müssen Sie die LEDs der Hauptladeeinheiten reinigen.

Meldungen, die zum Austausch eines Tonerbehälters auffordern

Im Display des Druckers erscheinen Meldungen, die zum Austauschen der einzelnen Tonerfarben auffordern, in zwei Schritten. Sie wechseln automatisch mit den übrigen Druckermeldungen (beispielsweise Bereit):

- Wenn der Tonervorrat allmählich zur Neige geht, beispielsweise in dem Behälter mit cyanfarbenem Toner, erscheint im Display die Meldung Toner nachfüllen C, M, Y, K als erster Warnhinweis. An dieser Stelle muss noch nicht unbedingt ein Austausch erfolgen.
- Wenn Sie die erste Meldung ignorieren und mit dem Druckbetrieb fortfahren, erscheint — unmittelbar bevor der Toner vollständig verbraucht ist — die Meldung Toner ersetzen. In diesem Fall muss der Tonerbehälter sofort ausgetauscht werden. Reinigen Sie dann die verschiedenen Koronadrähte etc. Nach dem Reinigen wird die Meldung jedoch nicht automatisch auf Bereit zurückgesetzt. Um den Druckbetrieb wieder aufzunehmen, müssen Sie die Taste [GO] drücken und damit den Drucker in den Bereit-Zustand setzen.

Tauschen Sie den Tonerbehälter in beiden Fällen wie unter Austausch des Tonerbehälters auf Seite 6-2 beschrieben aus.

Tonerbehälter austauschen

Anmerkung: Beim Austausch eines Tonerbehälters sollten Sie vorübergehend alle Speichermedien und Verbrauchsmaterialien (Disketten etc.) aus der unmittelbaren Umgebung des Tonerbehälters entfernen. Dies ist angeraten, um eine Beschädigung der Datenträger durch die magnetische Ladung des Toners auszuschließen.

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Tonerbehälter auszutauschen sind. Tauschen Sie dabei grundsätzlich immer auch den Resttonerbehälter aus. Ist dieser Behälter voll, kann es durch Austreten von Alttoner aus dem Behälter zu einer Verschmutzung oder Beschädigung des Druckers kommen.

Anmerkung: Für den Austausch des Tonerbehälters brauchen Sie den Drucker nicht auszuschalten. Druckdaten, die noch nicht vollständig ausgegeben sind, würden bei Ausschalten des Druckers gelöscht werden.

Schauen Sie vor dem Behälterwechsel zunächst im Display nach, welcher der Tonerbehälter leer ist. Im hier beschriebenen Beispiel muss der schwarze Tonerbehälter ausgetauscht werden.

☞ Die obere Abdeckung öffnen.

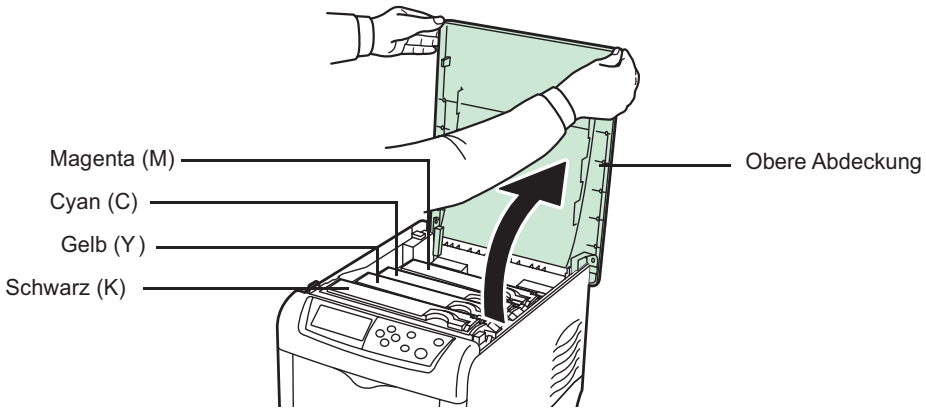

☞ Den blauen Freigabehebel am Tonerbehälter nach vorn (in Richtung des Symbols "Freigegeben") ziehen.

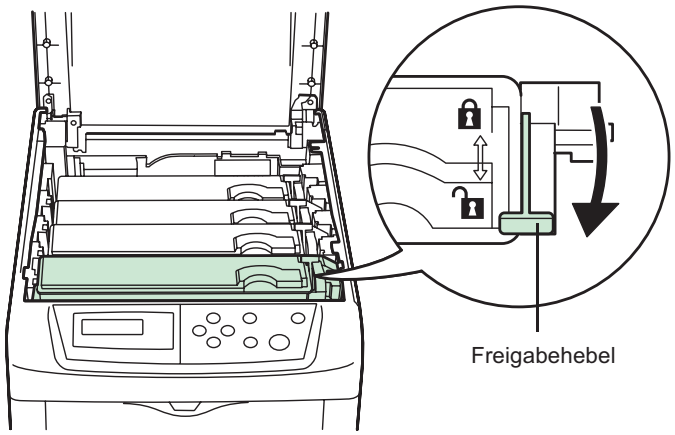

☞ Den alten Tonerbehälter vorsichtig aus dem Drucker entfernen.

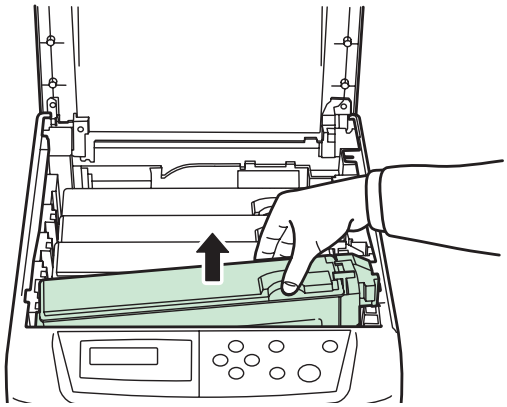

☞ Den alten Tonerbehälter in den Plastikbeutel legen (im Toner-Kit enthalten) und entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen..

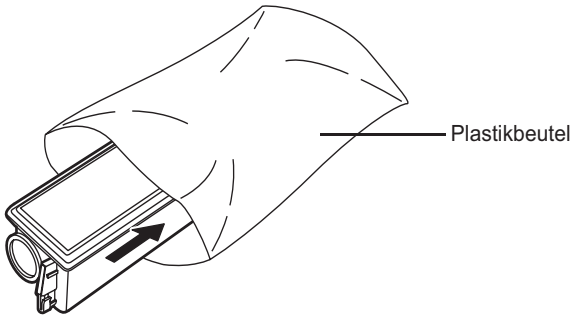

☞ Den neuen Behälter aus dem Toner-Kit nehmen.

☞ Den Tonerbehälter wie in der Abbildung gezeigt fünf- oder sechsmal schütteln, um den Toner darin gleichmäßig zu verteilen.

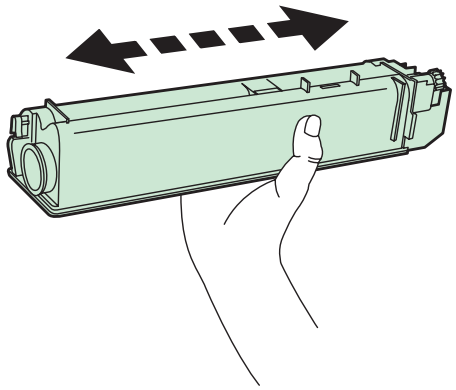

☞ Den neuen Tonerbehälter wie in der Abbildung gezeigt in den Drucker einsetzen.

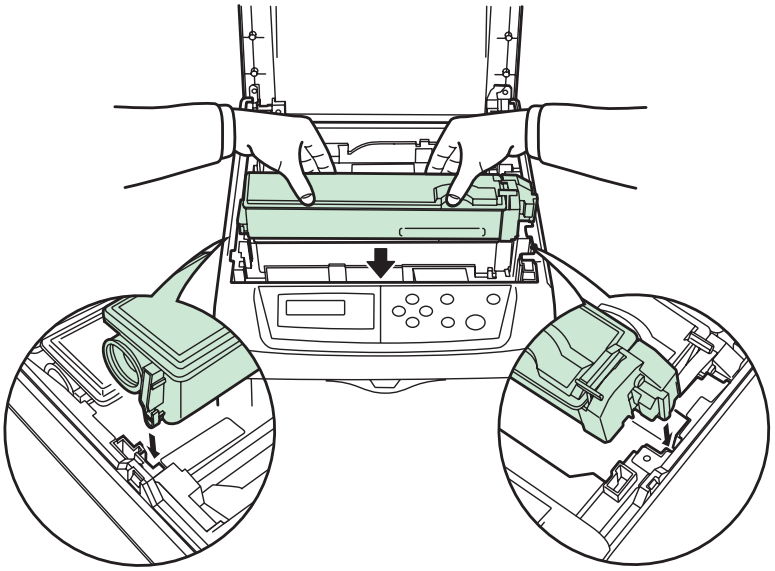

☞ Auf die Oberseite des Tonerbehälters drücken, damit dieser einwandfrei einrastet.

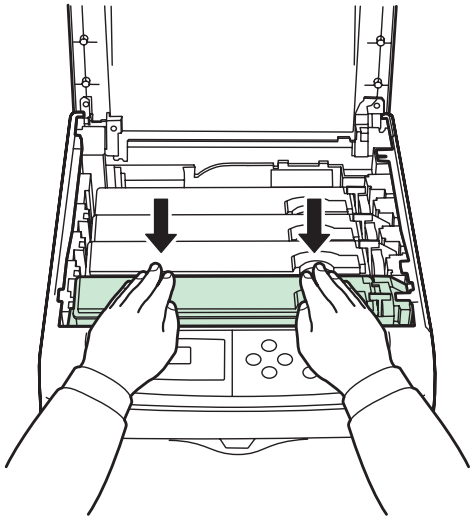

☞ Den blauen Freigabehebel so weit wie möglich nach hinten (in Richtung des Symbols "Gesperrt") drücken.

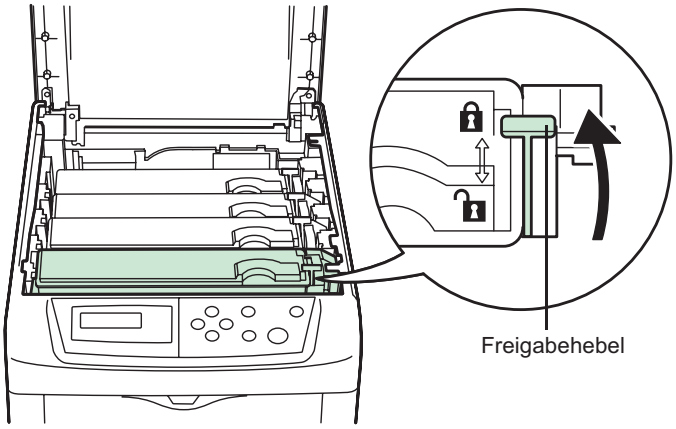

☞ Für den Austausch der übrigen Tonerfarben gilt dieselbe Vorgehensweise wie oben beschrieben.

☞ Die obere Abdeckung schließen.

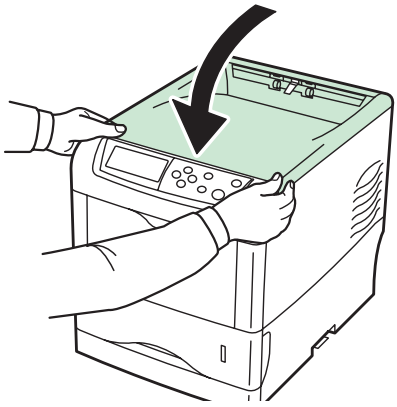

Austausch des Resttonerbehälters

Der Resttonerbehälter muss ausgetauscht werden, sobald die Meldung Resttonerbehälter prüfen erscheint. Einen neuen Behälter finden Sie im Toner-Kit. Wird der Resttonerbehälter nicht ausgetauscht, lässt sich der Drucker nicht in Betrieb nehmen.

☞ Die linke Abdeckung öffnen.

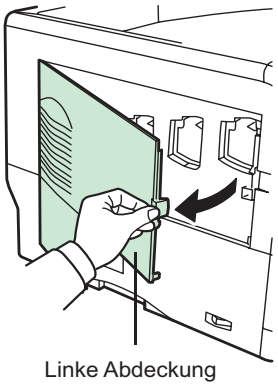

☞ Den Resttonerbehälter fassen und gleichzeitig den Freigabehebel drücken. Den Behälter dann vorsichtig entnehmen.

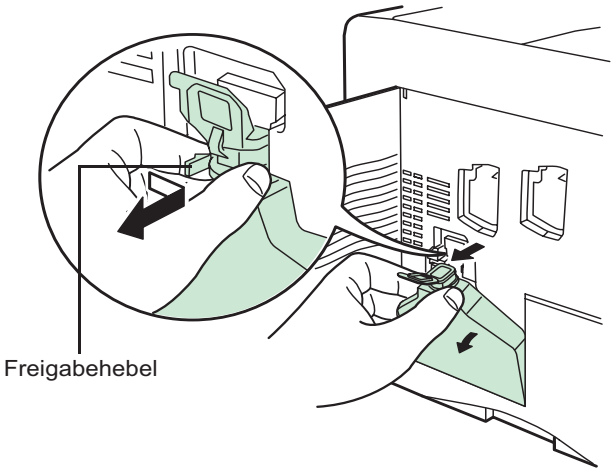

Anmerkung: Entfernen Sie den Resttonerbehälter so vorsichtig wie möglich, damit kein Toner im Inneren des Druckers verschüttet wird. Achten Sie darauf, dass die Öffnung des Resttonerbehälters nicht nach unten weist.

☞ Den Resttonerbehälter nach der Entnahme aus dem Drucker verschließen.

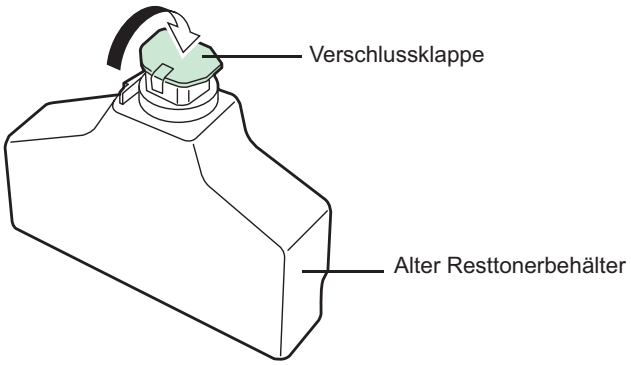

☞ Um ein Verschütten des Toners zu vermeiden, den verschlossenen Resttonerbehälter vor der ordnungsgemäßen Entsorgung in dem im Toner-Kit enthaltenen Plastikbeutel verpacken.

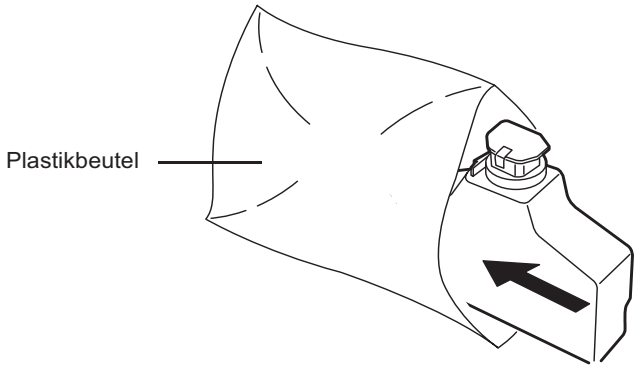

☞ Schließen Sie die Tonerabfallflasche (I), nachdem Sie sie aus dem Drucker genommen haben. Legen Sie die geschlossene Flasche in den mitgelieferten Plastikbeutel (J), um keinen Toner zu verschütten.
Legen Sie die verbrauchte Toner-Kartusche (H) in den mitgelieferten Plastikbeutel. Legen Sie die verbrauchte Kartusche sowie die Flasche in den Karton der neuen Kartusche, um sie für das Recycling einzuschicken (siehe die beiliegende Anleitung.

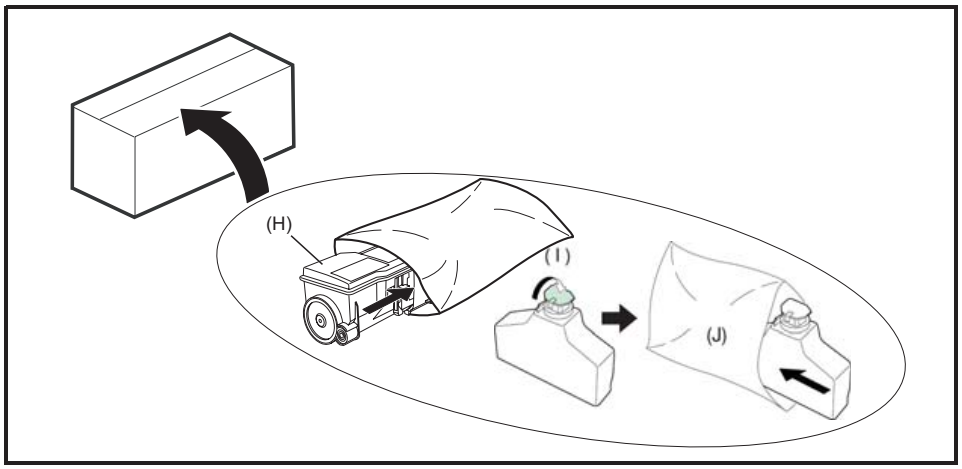

☞ Die Verschlussklappe des neuen Resttonerbehälters öffnen.

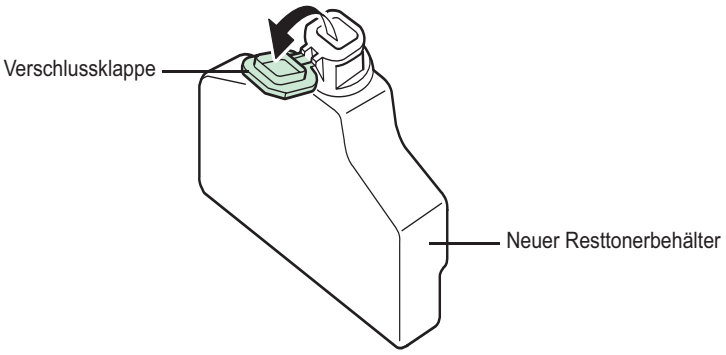

☞ Den neuen Resttonerbehälter wie in der Abbildung gezeigt in den Drucker einsetzen. Den Behälter leicht andrücken, bis er einrastet.

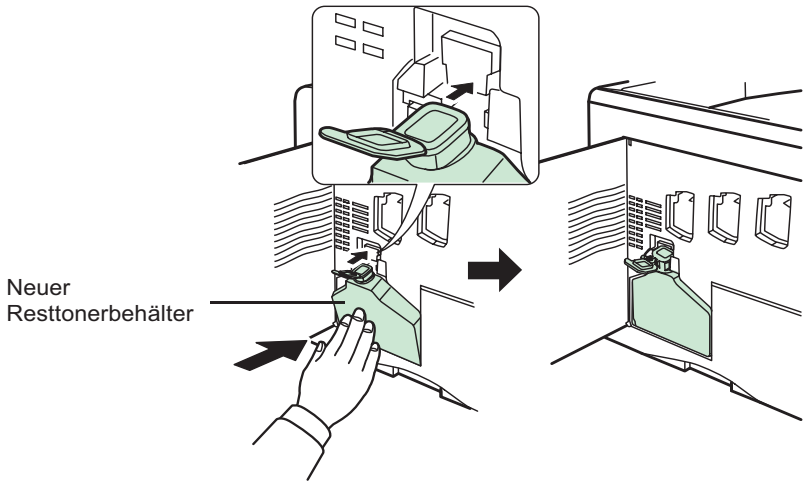

☞ Sicherstellen, dass der Resttonerbehälter ordnungsgemäß installiert ist, und die linke Abdeckung schließen.

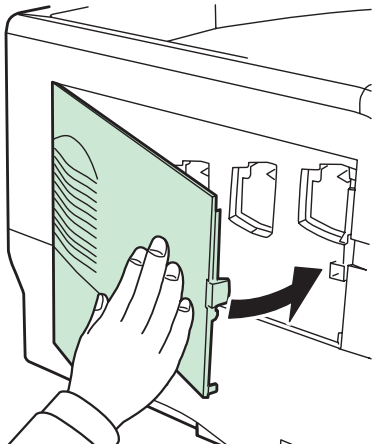

☞ Nach dem Austausch des Tonerbehälters und des Resttonerbehälters sind die Hauptladeeinheiten und der Papiereinzug zu reinigen. Weitere Anweisungen zu diesem Thema finden vgl. den Abschnitt **Drucker reinigen**, seite 6-16.

Hauptladeeinheiten reinigen

Die Hauptladeeinheiten müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, da sie nach längerer Benutzung verschmutzen. Jede Hauptladeeinheit besteht aus zwei Teilen — dem Koronadraht und dem Ladegitter — die wie nachstehend gezeigt zu säubern sind.

Der Drucker verfügt über insgesamt vier Hauptladeeinheiten, eine für jeden Tonerbehälter. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass die Hauptladeeinheit gesäubert wird, die der Farbe des zuvor ausgetauschten Tonerbehälters entspricht. Das nachstehende Beispiel beschreibt die Reinigung der Hauptladeeinheit für den schwarzen Tonerbehälter.

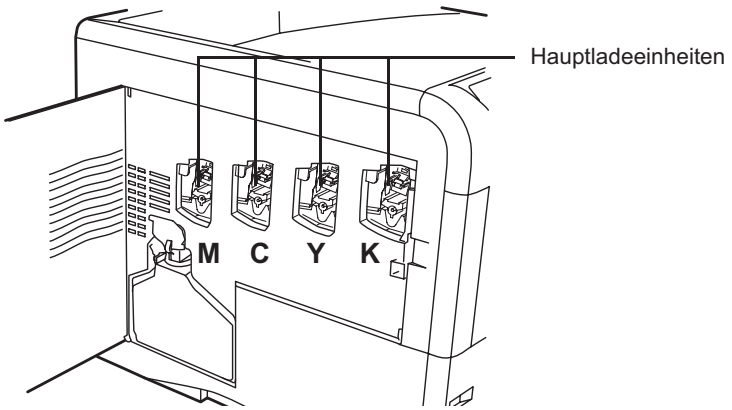

☞ Die linke Abdeckung öffnen.

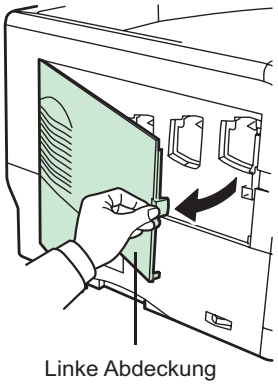

☞ Zunächst den Koronadraht reinigen. Dazu den grünen Reinigungsknopf fassen. Diesen Knopf zwei- bis dreimal langsam herausziehen und wieder hineinschieben. Nach der Reinigung muss der Reinigungsknopf wieder in die Ausgangsposition gebracht werden.

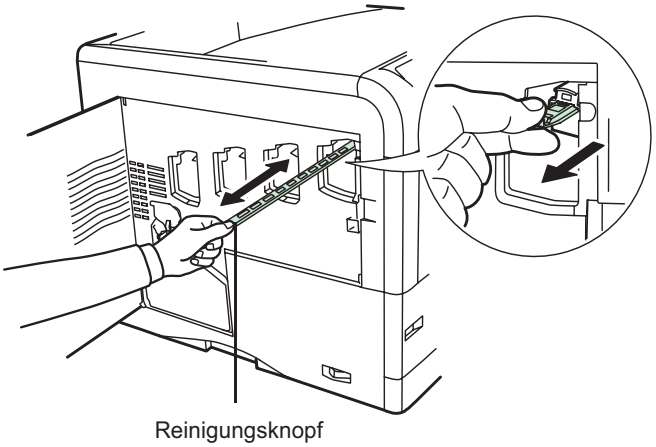

Anmerkung: Wenn der Reinigungsknopf nicht wieder ordnungsgemäß eingeschoben wird, wird über die gesamte Länge der Seite ein breiter Streifen gedruckt.

☞ Als Nächstes wird das Hauptladegitter gereinigt. Der Gitterreiniger befindet sich im Toner-Kit. Den Gitterreiniger aus der Schutzhülle nehmen und die Kappe entfernen.

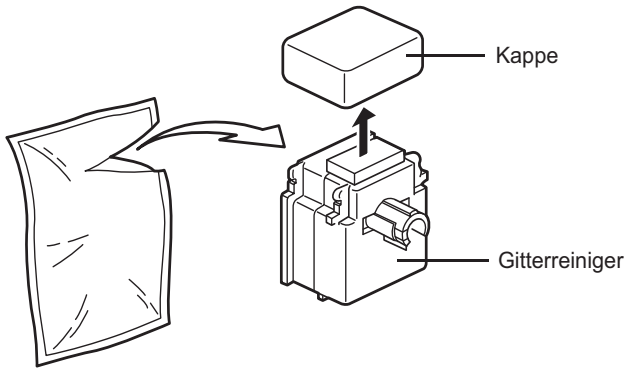

Anmerkung: Das Reinigungskissen ist mit Wasser befeuchtet. Das Gitter schnell reinigen, damit das Kissen nicht austrocknet.

☞ Die Hauptladeeinheit wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt etwas anheben und ein kurzes Stück herausziehen.

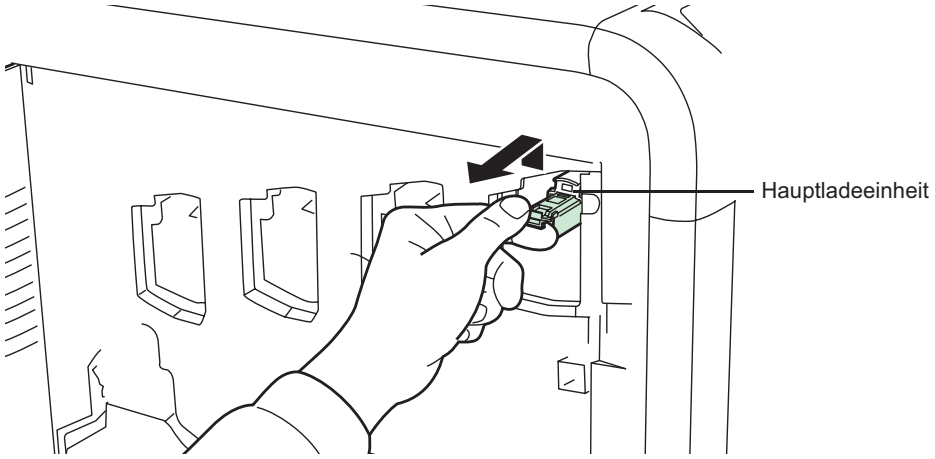

☞ Den Gitterreiniger so am Drucker anbringen, dass das Kissen nach oben zeigt..

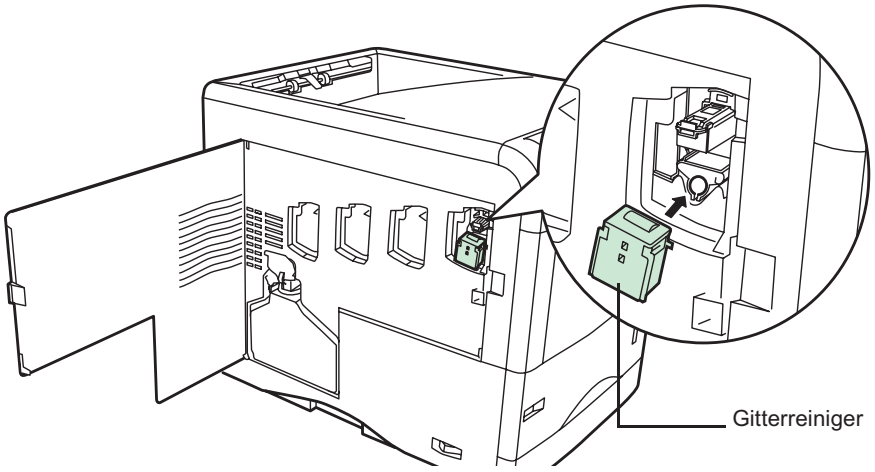

☞ Die Hauptladeeinheit zwei- bis dreimal langsam herausziehen und wieder hineinschieben. Damit wird das Gitter gereinigt. Die Einheit nach dem Reinigungsvorgang direkt wieder in die Ausgangsposition bringen.

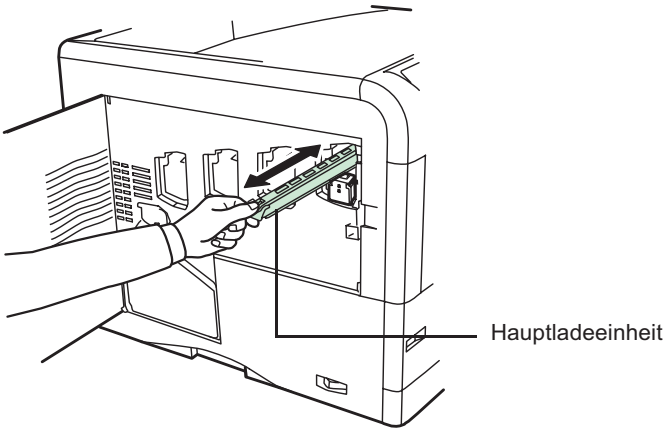

Anmerkung: Wenn die Hauptladeeinheit nicht wieder in die Ausgangsposition gebracht wird, wird die verarbeitete Papiersorte vollständig mit der entsprechenden Farbe bedruckt.

☞ Den Gitterreiniger wieder vom Drucker nehmen und entsorgen. Der Reiniger ist nicht wiederverwendbar.

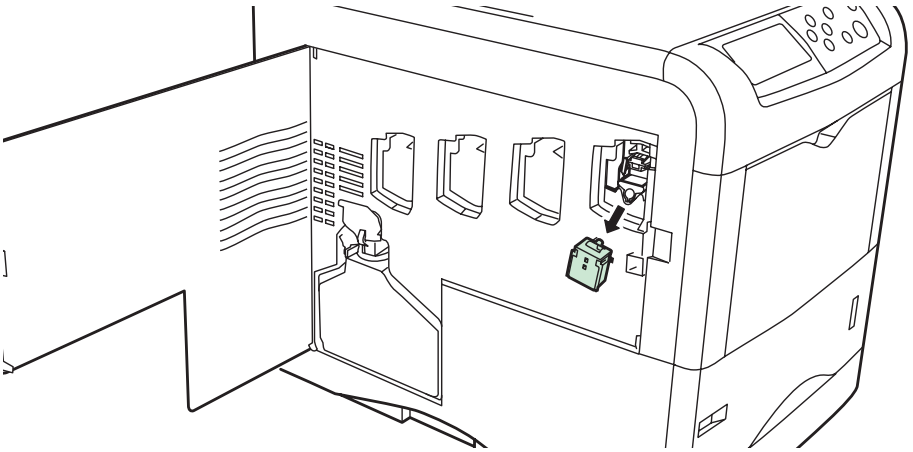

Reinigen Sie die Hauptladeeinheiten der übrigen Tonerbehälter ebenfalls wie zuvor beschrieben.

Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort und reinigen Sie die LED-Zeile des Druckers.

LED-Zeile reinigen

Wenn auf den gedruckten Seiten unerwünschte Linien oder Streifen erscheinen, die Drucke verschmutzt sind oder der Ausdruck schwach bzw. verwischt ist, müssen Sie die LEDs der Hauptladeeinheiten reinigen.

An der Hauptladeeinheit jedes Tonerbehälters befindet sich je eine LED. Im Folgenden wird die Reinigung der Hauptladeeinheit-LED des schwarzen Tonerbehälters beschrieben.

☞ Den Griff des grünen LED-Reinigers fassen. Den Reiniger vorsichtig herausziehen und wieder einschieben. Diesen Vorgang zweimal wiederholen.

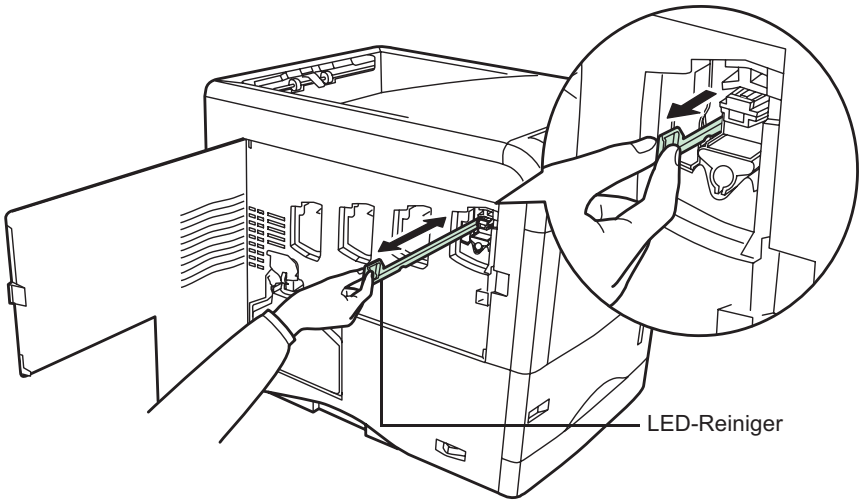

☞ Den LED-Reiniger wieder vollständig einschieben. Nach der Reinigung muss der LED-Reiniger wieder in die Ausgangsposition gebracht werden.

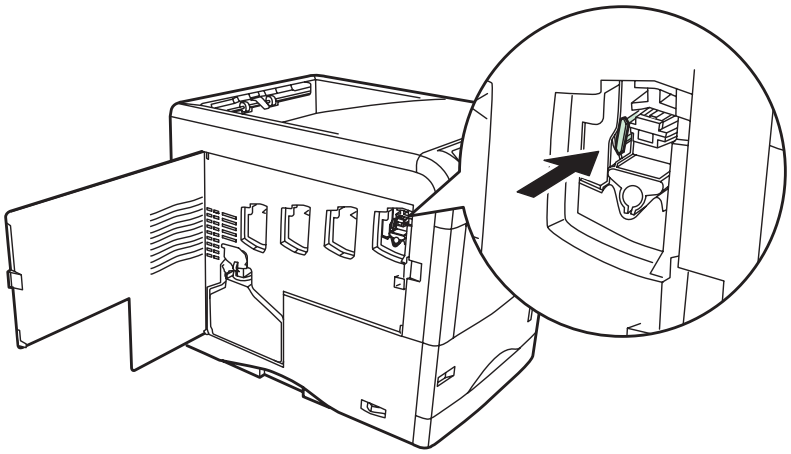

Anmerkung: Wenn der LED-Reiniger nicht wieder in die Ausgangsposition gebracht wird, wird die verarbeitete Papiersorte vollständig mit der entsprechenden Farbe bedruckt.

Reinigen Sie die LEDs an den Hauptladeeinheiten der übrigen Tonerbehälter in gleicher Weise.

☞ Nach Reinigung aller vier LEDs die linke Abdeckung des Druckers wieder schließen.

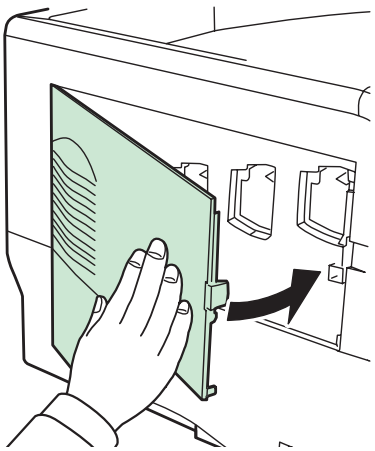

Papiereinzug reinigen

Wenn der Papiereinzug verschmutzt ist, können Druckprobleme auftreten (verschmierte Rückseiten etc.). Zur Reinigung des Papiereinzugs benötigen Sie das im Toner-Kit enthaltene Reinigungstuch.

☞ Den grünen Freigabehebel des Papiereinzugs ziehen und den Papiereinzug herausziehen.

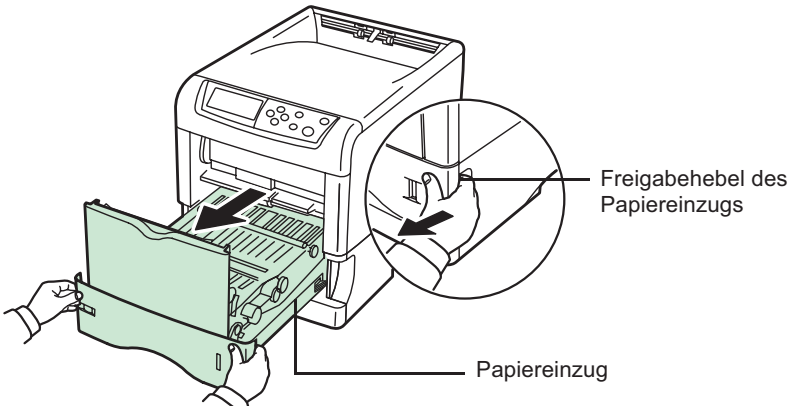

☞ Mit dem im Toner-Kit enthaltenen Reinigungstuch den auf der Ausrichtwalze und dem Leitblech angesammelten Papierstaub abwischen.

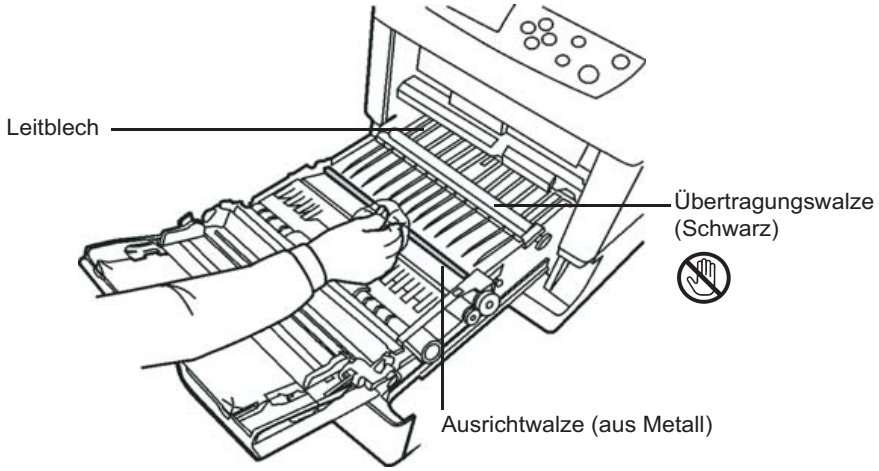

Anmerkung: Achten Sie beim Reinigen darauf, dass Sie die schwarze Übertragungswalze nicht berühren, da dies zu einer Verschlechterung der Druckqualität führen kann..

☞ Den Papiereinzug wieder vollständig in den Drucker einschieben.

☞ Drücken Sie auf die Taste **OK** am Scanner-Bedienfeld.

Die folgende Meldung erscheint am Display: Die Tonerkarte K[1] einfügen

1. je nach der erneuerten Farbe (K für schwarz, Y für gelb, C für cyan und M für magenta).

☞ Führen Sie die Chipkarte (wird mit der Toner-Kartusche mitgeliefert) in den Reader ein und achten Sie darauf, dass der Mikrochip wie in der Abbildung gezeigt ausgerichtet ist.
Die folgende Meldung erscheint am Display: Toner K[1] ? wechseln? JA = OK - NEIN = C

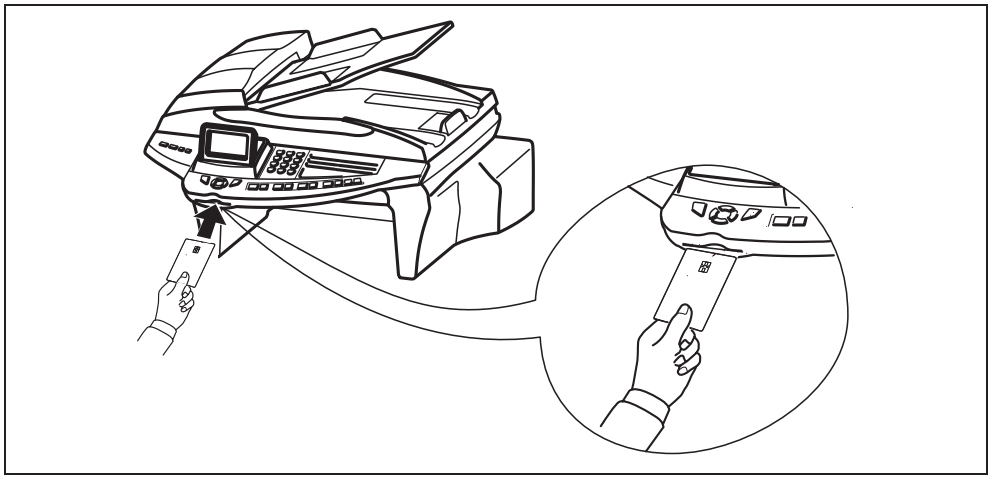

☞ Drücken Sie die **OK**-Taste nach beendetem Lesevorgang
Die folgende Meldung erscheint am Display: Neuer Toner K[1.] Karte entnehmen

1. je nach der erneuerten Farbe (K für schwarz, Y für gelb, C für cyan und M für magenta).

REINIGUNG

Leseeinheit des Scanners reinigen

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, wenn auf den erstellten Kopien oder gesendeten Fernkopien ein oder mehrere vertikale Streifen erscheinen:

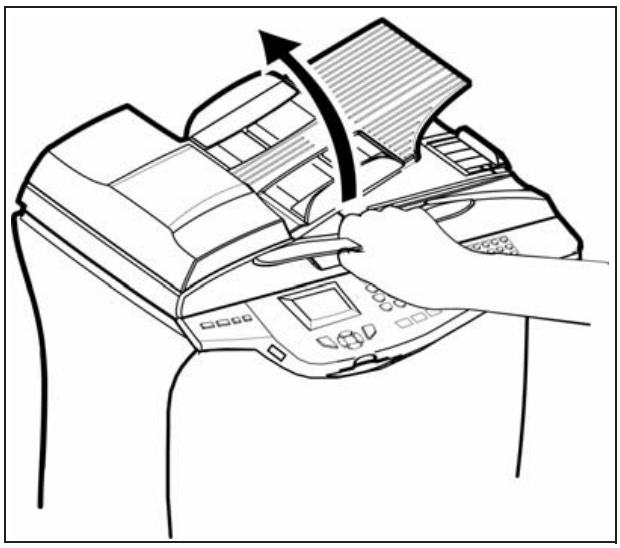

☞ Öffnen Sie die Abdeckung der Scanneinheit des Scanners indem Sie sie nach hinten kippen, bis sie in aufrechter Position einrastet.

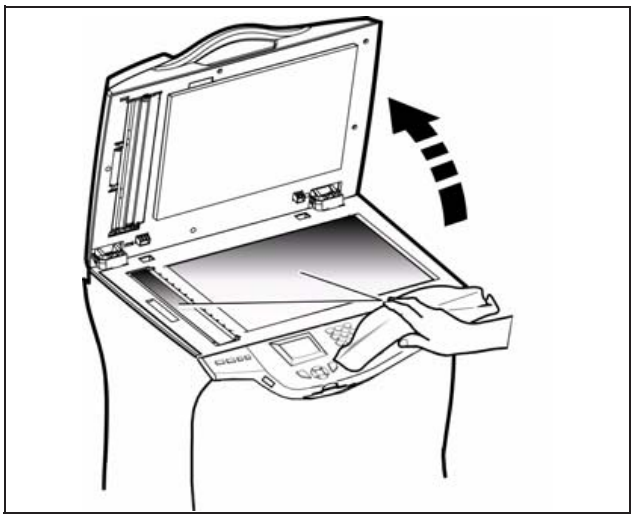

☞ Reinigen Sie die beiden durchsichtigen Gläser mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das mit Alkohol benetzt ist.

☞ Schließen Sie die Abdeckung der Scanneinheit des Scanners.

☞ Erstellen Sie eine Kopie um sicherzustellen, das die Symptome verschwunden sind.

Drucker reinigen

Reinigen Sie die Außenseite des Druckers mit einem weichen Tuch, getränkt mit einem neutralen Haushaltsreiniger.

Staub, Schmutz oder Papierschnipsel auf der Oberfläche und im Inneren des Druckers können den Betrieb stören. Reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen.

Anmerkung: Wenn nach dem Austausch der Toner-Kassette die Meldung "Drucker reinigen, GO drücken" erscheint **Mit der Tonerkassette und der Trommel wird eine Chipkarte mitgeliefert.**, seite 6-2. Druckerreinigungsverfahren durchführen, dann auf den GO-Knopf drücken. Die Meldung verschwindet, und der Drucker ist druckbereit.

Achtung - Verwenden Sie für die Reinigung des Druckers ein weiches Tuch. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Lösungsmittel.
Die Fixiereinheit kann während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie nie diesen Bereich, um Verletzungen zu vermeiden. Warten Sie nach dem Ausschalten des Gerätes mindestens 10 Minuten ab, und prüfen Sie, ob die Fixiereinheit ausgekühlt ist, bevor Sie das Gerät von innen reinigen.

WARTUNG

Um die Leistungsfähigkeit des Gerätes zu bewahren, sollte eine regelmäßige Wartung des Druckers jeweils nach 200 000 gedruckten Seiten durchgeführt werden (Auswechseln der Fixiereinheit und der Transferwalze). Erkundigen Sie sich bitte diesbezüglich bei Ihrem Händler.

SCANNER KALIBRIEREN

Sie können diese Prozedur ausführen, wenn die Qualität der fotokopierten Dokumente nicht mehr zufriedenstellend ist.

▼ 80 OK - WEITERE FUNKTIONEN / KALIBRIEREN

☞ Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste OK.

STÖRUNGEN

PROBLEME BEI DER ÜBERTRAGUNG

Bei Fehlschlagen der Übertragung führt der Fernkopierer automatische Wahlwiederholungen zu einem späteren Zeitpunkt aus. Das Display informiert Sie über den weiteren Übertragungsverlauf.

Beispiel der Displayanzeige:

Aktuelle Uhrzeit- -	**FRE 11. SEP 20:13**
Zeitpunkt des nächsten Übertragungsversuchs - - - - - - - - - -	**0142685014 20:18**

Beim Senden aus dem Dokumenteneinzug

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- abwarten, bis die Übertragung zum angegebenen Zeitpunkt erfolgt,

- den Sendevorgang erneut zu starten, indem Sie die Taste ◇|, drücken, das Dokument muss noch im Einzug sein,
- den Sendevorgang mit der Taste ▽. abbrechen. Um das Dokument auszuwerfen, drücken Sie nochmals auf die Taste ▽.

Beim Senden aus dem Speicher

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- abzuwarten, bis die Übertragung zum angegebenen Zeitpunkt erfolgt,
- den Sendevorgang sofort nochmals zu starten, indem Sie die Auftragsliste aufrufen (vgl. den Abschnitt **Einen Auftrag aus der Auftragsliste sofort ausführen**, seite 5-12). Bei einem mehrseitigen Dokument beginnt die Übertragung ab der Seite, bei der der Sendevorgang abgebrochen wurde,
- den Sendevorgang abbrechen, indem Sie den entsprechenden Auftrag aus der Auftragsliste löschen (vgl. den Abschnitt **Einen Auftrag aus der Auftragsliste löschen**, seite 5-12).

Das Faxgerät führt insgesamt 5 automatische Wahlwiederholungen aus. Das noch nicht übertragene Dokument wird dann automatisch aus dem Speicher gelöscht und ein Sendebericht gedruckt mit Angabe eines Fehlercodes und der Ursache für das Fehlschlagen der Übertragung (siehe Fehlercodes bei gescheiterten Übertragungen).

Fehlercodes bei gescheiterten Übertragungen

Fehlercodes erscheinen bei gescheiterten Übertragungen in den Journalen und in den Sendeberichten.

Generelle Fehlercodes

Code 01 - Besetzt oder keine Faxantwort

Dieser Code erscheint nach 6 gescheiterten Sendeversuchen. Starten Sie den Sendevorgang zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Code 03 - Benutzerabbruch

Vom Bediener veranlasster Abbruch einer Übertragung durch Drücken der Taste ▽.

Code 04 - Progammierte Nummer ungültig

Die auf den Ziel- oder Kurzwahltasten gespeicherte Rufnummer ist ungültig, überprüfen Sie diese Nummer (Beispiel: Es wurde ein zeitversetzter Sendevorgang mit einer Zielwahltaste vorbereitet und die Belegung der Zielwahltaste zwischenzeitlich gelöscht).

Code 05 - Abtastfehler

Im Dokumenteneinzugsbereich ist ein Fehler aufgetreten, z.B. das Blatt ist gestaut.

Code 06 - Drucker nicht verfügbar

Es ist eine Störung im Druckerbereich aufgetreten: Kein Papier mehr, Papierstau, geöffnete Abdeckung. Bei einem Empfangsvorgang, tritt dieser Fehler nur auf, wenn die Option für den papierlosen Empfang auf **IN SPEICHER** eingestellt wurde (vgl. den Abschnitt **Papierloser Empfang**, seite 3-6).

Code 07 - Verbindung abgebrochen

Die Verbindung wurde abgebrochen (schlechte Verbindung). Überprüfen Sie die Rufnummer.

Code 08 - Qualität

Das gesendete Dokument wurde nicht einwandfrei empfangen. Setzen Sie sich mit der Gegenstelle in Verbindung, um zu klären, ob das Dokument nochmals gesendet werden muss. Vielleicht hatte die Störung keinen Einfluss auf die wesentlichen Teile des Dokumentes.

Code 0A - Kein Dokument abrufbar

Sie haben versucht ein Dokument bei einer Gegenstelle abzurufen, die Gegenstelle hatte jedoch kein Dokument für den Abruf vorbereitet, oder das eingegebene Passwort war nicht korrekt.

Code 0B - Falsche Seitenanzahl

Die beim Vorbereiten des Sendevorgangs angegebene Seitenanzahl stimmt nicht mit der Seitenanzahl der übertragenen Dokumentenseiten überein. Überprüfen Sie die tatsächliche Seitenanzahl des Dokumentes.

Code 0C - Fehler beim Dokumentenempfang

Bitten Sie die Gegenstelle die Länge des Dokumentes zu überprüfen (das Dokument ist zu lang und kann nicht komplett empfangen werden).

Code 0D - Kommunikationsfehler

Bitten Sie die Gegenstelle das Dokument nochmals zu senden.

Code 10 - Modus oder Format inkompatibel

Der Empfänger unterstützt keine Faxnachrichten in Farbe.

Code 10 - Farbe unmöglich (ECM)

Für das Übertragen von Faxnachrichten in Farbe muss der ECM-Modus aktiv sein.

Code 13 - Speicher voll

Ihr Fernkopierer kann nichts mehr empfangen, weil der Speicher voll ist. Es befinden sich zu viele nicht gedruckte Empfangsdokumente oder zu viele vorbereitete Sendedokumente im Speicher.
Drucken Sie die empfangenen Dokumente aus, und löschen Sie, oder senden Sie die im Speicher vorbereiteten Dokumente sofort.

Code 14 - Speicher voll

Der Speicherbereich für Empfangsdokumente ist voll. Machen Sie den Drucker betriebsbereit.

Code 15 - Mailbox Nummer x unbekannt

Sie wollten ein Dokument an die Mailbox einer Gegenstelle senden. Die angegebene Mailbox-Nummer existiert nicht bei der Gegenstelle.

Code 16 - Keine Verteilerliste x

Sie wollten das Rundsenden eines Dokumentes über ein externes Faxgerät ausführen, die gewünschte Verteilerliste ist jedoch auf dem entfernten Faxgerät nicht programmiert.

Code 17 - Mailbox Nummer x unbekannt

Sie wollten ein Dokument bei einer Mailbox (MBX) einer Gegenstelle abrufen.
Die angegebene MBX-Nummer existiert nicht bei der Gegenstelle.

Code 18 - Rundsenden nicht möglich

Sie haben für das Rundsenden eines Dokumentes ein Faxgerät beauftragt, das nicht mit dieser Funktion ausgestattet ist.

Code 19 - Abbruch durch Gegenstelle

Die Verbindung wurde von der Gegenstelle abgebrochen (Beispiel: Eine Gegenstelle möchte Dokumente von Ihrem Faxgerät abrufen, es sind jedoch keine Dokumente für den Abruf vorhanden).

Code 1A - Verbindung abgebrochen

Der Sendevorgang konnte noch nicht gestartet werden. Die Telefonleitung ist gestört.

Code 1B - Kommunikationsfehler

Beim Senden: Dokument nochmals senden.
Beim Empfang: Bitten Sie die Gegenstelle das Dokument nochmals zu senden.

Internet-Fehlercodes

Code 40 und 41 - Provider antwortet nicht

Eine Modemverbindung zum Provider kann nicht aufgebaut werden. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, überprüfen Sie die Rufnummer Ihres Providers, und eventuell die im Gerät eingestellte Vorwahl (AKZ).

Code 42 - Kein Zugriff auf den Provider

Der Provider verweigert den Verbindungsaufbau, der Dienst ist momentan nicht verfügbar. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, überprüfen Sie die Internet-Verbindungsparameter.

Code 43 - Verbindung zum SMTP-Server nicht möglich

Eine Verbindung zum SMTP-Server für die Nachrichtenübergabe ist nicht möglich, der Dienst ist momentan nicht verfügbar. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, überprüfen Sie die Internet-Nachrichtenparameter und die Server-Parameter.

Code 44 - Verbindung zum POP3-Server nicht möglich

Eine Verbindung zum POP3-Server für die Nachrichtenabholung ist nicht möglich, der Dienst ist momentan nicht verfügbar. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, überprüfen Sie die Internet-Nachrichtenparameter und die Server-Parameter.

Code 45 - Verbindung zum Provider abgebrochen

Der Dienst ist momentan nicht verfügbar, zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen.

Code 46 - Verbindung zum SMTP-Server abgebrochen

Trennung der Verbindung zum SMTP-Server für die Nachrichtenübergabe, der Dienst ist momentan nicht verfügbar, zu einem späteren Zeitpunkt nochmals versuchen.

Code 47 - Verbindung zum POP3-Server abgebrochen

Trennung der Verbindung zum POP3-Server für die Nachrichtenabholung, der Dienst ist momentan nicht verfügbar, zu einem späteren Zeitpunkt nochmals versuchen.

Code 48 - Internet-Verbindung abgebrochen

Der Dienst ist momentan nicht verfügbar, zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen.

Code 49 - Internet-Verbindung nicht möglich

Prüfen Sie die Rufnummer und evtl. die im Gerät eingestellte Vorwahl (AKZ).

Drucken Sie die Internet-Parameter zur Überprüfung aus indem Sie nacheinander die Tasten **9**, **4**, **5** und OK betätigen.

Netz-Codes

Code 50 - Festplatte geschützt oder Datei existiert schon

Die Datei konnte nicht archiviert werden, weil das Verzeichnis schreibgeschützt ist oder weil es schon eine Datei mit demselben Namen im Verzeichnis gibt.

Code 51 - Authentifizierung falsch

Die Parameter "Kennung" und/oder "Passwort" sind fehlerhaft.

Code 52 - Dialekt oder Authentifizierungsmethode nicht unterstützt

Überprüfen Sie, ob die vom Server vorgegebene Authentifizierung eine NTLM-Authentifizierung ist.

Code 53 - Passwort ungültig oder Verzeichnis nicht vorhanden

STÖRUNGEN DES SCANNERS

Papierstau im Dokumenteneinzug

Bei einem Papierstau erscheint auf dem Display des Bedienfelds die Meldung **DOK. ENTFERNEN**.
Wenn an der gleichen Stelle häufig Papierstaus auftreten, sollten Sie diesen Bereich überprüfen, reinigen oder vom Kundendienst reparieren lassen.

☞ Öffnen Sie die Scannerabdeckung des Dokumenteneinzuges..

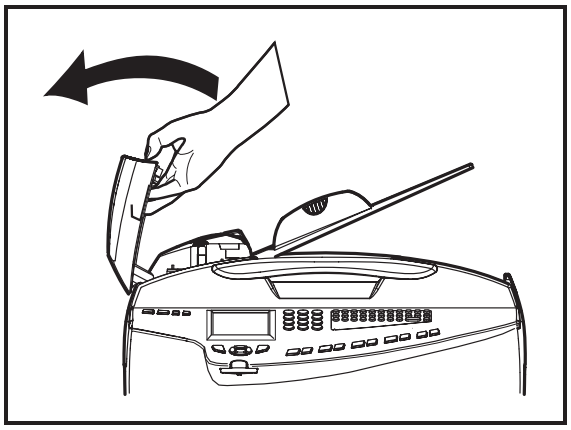

☞ Entfernen Sie das gestaute Papier (A), ohne es zu zerreißen.

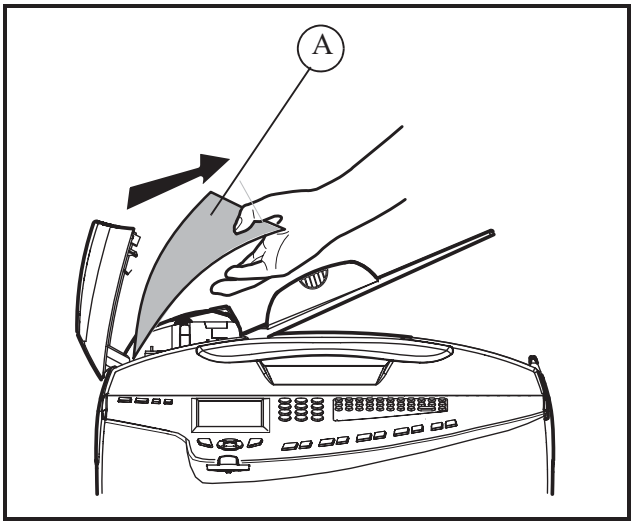

☞ Schließen Sie die Abdeckung des Dokumenteneinzugs.

WEITERE MÖGLICHE STÖRUNGEN

Nach dem Netzanschluss zeigt das Display nichts an
Überprüfen Sie das Netzkabel und ggf. die Steckdose.

Der Fernkopierer erkennt das eingelegte Dokument nicht. Die Anzeige DOKUMENT BEREIT erscheint nicht auf dem Display.

Am Beginn oder während des Scannvorgangs zeigt das Display DOK. ENTNEHMEN.

Nehmen Sie das Dokument heraus, oder drücken Sie die Taste ⓥ.

Überprüfen Sie, ob das Dokument nicht zu dick ist (max. 50 Blatt, 80 g/m2).

Falls nötig, fächern Sie die einzelnen Seiten.

Schieben Sie die Blätter bis zum Anschlag nach vorne.

Der Fernkopierer empfängt keine Fernkopien

Überprüfen Sie den Anschluss des Telefonkabels und den Wählton auf der Telefonleitung, indem Sie die Taste drücken.

Sie haben ein weißes Blatt empfangen

Erstellen Sie von einem Dokument eine Kopie; wenn die Kopie einwandfrei ist, arbeitet Ihr Fernkopierer ordnungsgemäß. Setzen Sie sich mit dem Absender der Fernkopie in Verbindung, vielleicht hat die Gegenstelle das Sendedokument falsch eingelegt.

Sie können nicht senden

Überprüfen Sie den Anschluss des Telefonkabels.

Überprüfen Sie, ob der Wählton vorhanden ist durch Drücken der Taste .

Prüfen Sie die Einstellung und die Verwendung der richtigen Amtskennziffer (Vorwahl).

Sie können einen Scan nicht auf einem Datenträger abspeichern, die Fehlermeldung "USB-SPEICHERMEDIUM VOLL" wird angezeigt.

Überprüfen Sie, ob noch genügend Speicherplatz auf dem Datenträger vorhanden ist.

Überprüfen Sie, ob der Datenträger nicht schreibgeschützt ist.

Sie können eine Datei oder einen Datenträger nicht löschen, die Fehlermeldung "Medienfehler Schreibprbl" wird angezeigt.

Überprüfen Sie an einem Rechner, ob er nicht schreib- bzw. löschgeschützt ist.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Allgemeine Richtlinien

Die nachfolgende Tabelle enthält einige allgemeine Lösungen für mögliche Probleme, die bei Einsatz des Druckers auftreten und vom Benutzer gegebenenfalls selbst behoben können. Es wird empfohlen, zunächst die hier beschriebenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung zu treffen, bevor Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

Symptom	Prüfen	Korrekturmaßnahme
Schlechte Druckqualität.	Siehe *Probleme mit der Druckqualität auf Seite* 6-24.	
Papierstau.	Siehe *Beseitigung von Papierstaus auf Seite* 6-34.	

Symptom	Prüfen	Korrekturmaßnahme
Am Bedienfeld leuchten keine Anzeigen, obwohl der Drucker eingeschaltet ist, und der Lüfter ist nicht zu hören.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.	Drucker ausschalten, Netzkabel ordnungsgemäß einstecken und Drucker wieder einschalten.
	Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter in der Position EIN (|) befindet.	Den Netzschalter in die Position EIN (|) bringen.
Der Drucker gibt zwar eine Statusseite, nicht jedoch vom Computer empfangene Daten korrekt aus.	Überprüfen Sie das Schnittstellenkabel.	Beide Enden des Druckerkabels fest anschließen. Gegebenenfalls das Druckerkabel austauschen.
	Überprüfen Sie die Programmdateien und die Anwendungssoftware.	Testhalber eine andere Datei drucken oder einen anderen Druckbefehl ausprobieren. Tritt das Problem nur bei einer bestimmten Datei oder Anwendung auf, die Druckereinstellungen für die betreffende Anwendung prüfen.

Tipps

Die nachfolgenden Tipps können dabei helfen, Druckerprobleme zu lösen. Wenn Sie ein Problem anhand der vorstehenden allgemeinen Hinweise nicht lösen können, sollten Sie Folgendes versuchen:

- Schalten Sie den Drucker aus und warten Sie einige Sekunden. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein.
- Starten Sie den Computer neu, der die Druckaufträge an den Drucker sendet.
- Beschaffen und laden Sie die neuste Version des Druckertreibers. Aktuelle Druckertreiber und Dienstprogramme finden Sie im Internet unter http://www.kyoceramita.com/download/.
- Prüfen Sie, ob Sie die von der Anwendung geforderten Schritte zur Erstellung von Ausdrucken korrekt befolgt haben. Ziehen Sie gegebenenfalls die Anwendungsdokumentation zu Rate.
- Wenn Zeichen bei eingeschaltetem Rechner schlecht ausgedruckt werden, was insbesondere vorkommen kann, wenn der Drucker über einen Parallelport an einen Rechner mit Windows 98 angeschlossen ist, müssen Sie die Datei des Peripheriegerätetreibers umbenennen in: drvwppqt.vxd. Diese Datei befindet sich wahrscheinlich in dem Ordner Windows\System\Iosubsys oder in dem Ordner Arcada\System. Weitere technische Informationen finden Sie auf der Microsoft-Website des Peripheriegerätetreibers.

Probleme mit der Druckqualität

Die Tabellen und Diagramme in den nachfolgenden Abschnitten beschreiben mögliche Probleme mit der Druckqualität sowie Maßnahmen zu deren Behebung. In einigen Fällen ist eine Reinigung des Druckers bzw. der Austausch von Druckerteilen erforderlich.

Kann ein Problem nicht behoben werden, den Kundendienst benachrichtigen.

Druckergebnis	Korrekturmaßnahme
Vollständig leere Seite 	Überprüfen Sie die Tonerbehälter. Die obere Abdeckung des Druckers öffnen und prüfen, ob die Tonerbehälter korrekt eingesetzt sind. Ausführliche Erläuterungen zur Installation der Tonerbehälter enthält der Abschnitt *Austausch des Tonerbehälters auf Seite* 6-3.
	Vergewissern Sie sich, dass die Anwendungssoftware fehlerfrei arbeitet.
Seite vollständig in einer Farbe	Überprüfen Sie die Ladeeinheit. Die linke Abdeckung öffnen und sicherstellen, dass die Ladeeinheit korrekt installiert ist.
Auslassungen, horizontale Streifen, **vereinzelte schwarze Punkte** 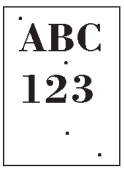	Reinigen Sie die Hauptladeeinheiten. Die linke Abdeckung öffnen. Den grünen Reinigungsknopf der einzelnen Hauptladeeinheiten langsam einige Male herausziehen und wieder hineinschieben. Für weitere Einzelheiten siehe *Hauptladeeinheiten reinigen auf Seite* 6-10.

Druckergebnis	Korrekturmaßnahme
Schwarze oder weiße senkrechte Streifens 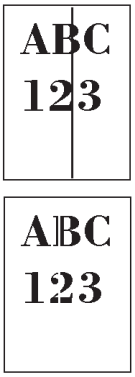 	Kontrollieren Sie die Toneranzeige im Bedienfeld. Erscheint die Meldung Toner nachfüllen (C/M/Y/K) mit Farbangabe, ein neues Toner-Kit für diese Farbe installieren. Siehe hierzu *Austausch des Tonerbehälters auf Seite* 6-3.
	Reinigen Sie die Hauptladeeinheiten. Die linke Abdeckung öffnen. Den grünen Reinigungsknopf der einzelnen Hauptladeeinheiten langsam einige Male herausziehen und wieder hineinschieben. Für weitere Einzelheiten siehe *Hauptladeeinheiten reinigen auf Seite* 6-10.
	Reinigen Sie die LEDs der Hauptladeeinheiten. Die linke Abdeckung öffnen. Den Griff des grünen LED-Reinigers fassen und den Reiniger vorsichtig herausziehen und wieder einschieben. Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Für weitere Einzelheiten siehe *LED-Zeile reinigen auf Seite* 6-12.
	Führen Sie eine Trommelauffrischung durch. Am Bedienfeld wie nachfolgend beschrieben vorgehen, um das druckereigene Reinigungssystem für die Reinigung der Trommeloberfläche zu aktivieren. ☞ Die Taste **[MENU]** betätigen. ☞ Mehrmals ▲ oder ▼ drücken, bis >Andere erscheint. ☞ Auf ▶ drücken. Mehrmals ▲ oder ▼ drücken, bis >Service erscheint. ☞ Auf ▶ drücken. Mehrmals ▲ oder ▼ drücken, bis >>Trommel erscheint. ☞ Die Taste **[ENTER]** zweimal betätigen. ☞ Im Display erscheint die Meldung Bitte warten. Nach ca. 3 Minuten wechselt das Display wieder zu Bereit.

Druckergebnis	Korrekturmaßnahme
Blasse oder verschwommene **Drucke** 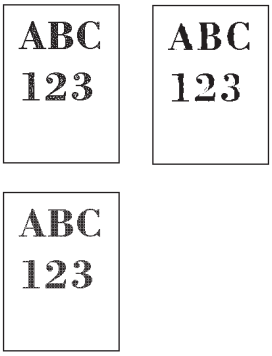 	Reinigen Sie die Hauptladeeinheiten. Die linke Abdeckung öffnen. Den grünen Reinigungsknopf der einzelnen Hauptladeeinheiten langsam einige Male herausziehen und wieder hineinschieben. Für weitere Einzelheiten siehe *Hauptladeeinheiten reinigen auf Seite* 6-10.
	Reinigen Sie die LEDs der Hauptladeeinheiten. Die linke Abdeckung öffnen. Den Griff des grünen LED-Reinigers fassen und den Reiniger vorsichtig herausziehen und wieder einschieben. Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Für weitere Einzelheiten siehe *LED-Zeile reinigen auf Seite* 6-12.
	Vergewissern Sie sich, dass die passende Papiersorte für das zu verarbeitende Papier eingestellt ist. Siehe hierzu den Abschnitt *Einsatz des Bedienfelds* in der *Bedienungsanleitung*.
	Führen Sie eine Farb-Kalibrierung durch. Hierzu entweder den Drucker aus- und wieder einschalten oder das Kalibrierungsmenü über das Bedienfeld aufrufen. Weitere Einzelheiten hierzu enthält der Abschnitt *Einsatz des Bedienfelds* der *Bedienungsanleitung*.
	Versuchen Sie, die Farbsteuerungsparameter über den Druckertreiber einzustellen.
	Prüfen Sie das Bedienfeld. Erscheint die Meldung Toner nachfüllen (C/M/Y/K) mit Farbangabe, ein neues Toner-Kit für diese Farbe installieren. Siehe hierzu *Austausch des Tonerbehälters auf Seite* 6-3.
	Führen Sie eine Trommelauffrischung durch. Am Bedienfeld wie nachfolgend beschrieben vorgehen, um das druckereigene Reinigungssystem für die Reinigung der Trommeloberfläche zu aktivieren. ☞ Die Taste **[MENU]** betätigen. ☞ Mehrmals ▲ oder ▼ drücken, bis >Andere erscheint. ☞ Auf ▶ drücken. Mehrmals ▲ oder ▼ drücken, bis >Service erscheint. ☞ Auf ▶ drücken. Mehrmals ▲ oder ▼ drücken, bis >>Trommel erscheint. ☞ Die Taste **[ENTER]** zweimal betätigen. ☞ Im Display erscheint die Meldung Bitte warten. Nach ca. 3 Minuten wechselt das Display wieder zu Bereit.

Druckergebnis	Korrekturmaßnahme
Hintergrund grau 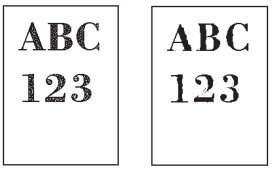 	Reinigen Sie die Hauptladeeinheiten. Die linke Abdeckung öffnen. Den grünen Reinigungsknopf der einzelnen Hauptladeeinheiten langsam einige Male herausziehen und wieder hineinschieben. Für weitere Einzelheiten siehe *Hauptladeeinheiten reinigen auf Seite* 6-10.
	Prüfen Sie die Installation der Ladeeinheiten. Die linke Abdeckung des Druckers öffnen und prüfen, ob die Ladeeinheiten ordnungsgemäß installiert und vollständig eingeschoben sind. Siehe *Druckerreinigung auf Seite* 6-16.
	Führen Sie eine Farb-Kalibrierung durch. Hierzu entweder den Drucker aus- und wieder einschalten oder das Kalibrierungsmenü über das Bedienfeld aufrufen. Weitere Einzelheiten hierzu enthält der Abschnitt *Einsatz des Bedienfelds* der *Bedienungsanleitung*.
Oberkante oder Rückseite des **Papiers verschmutzt** 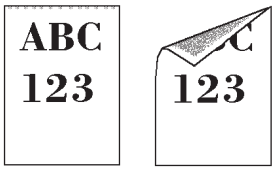 	Überprüfen Sie die Papierführung und das Leitblech. Den Papiereinzug herausziehen und prüfen, ob sich auf dem Leitblech Toner angesammelt hat. Das Leitblech mit einem weichen, trockenen und nicht fasernden Tuch reinigen. Einzelheiten siehe *Papiereinzug reinigen auf Seite* 6-14. 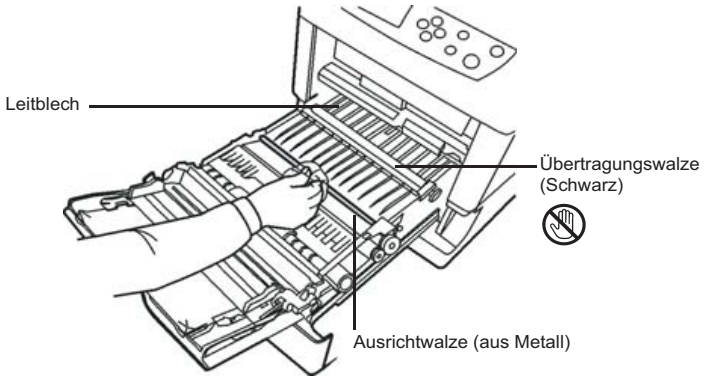
	Reinigen Sie die Hauptladeeinheiten. Die linke Abdeckung öffnen. Den grünen Reinigungsknopf der einzelnen Hauptladeeinheiten langsam einige Male herausziehen und wieder hineinschieben. Für weitere Einzelheiten siehe *Hauptladeeinheiten reinigen auf Seite* 6-10.
	Reinigen Sie alle im Papierweg liegenden Teile – beispielsweise Papierkassette etc.
	Überprüfen Sie die Übertragungswalze. Falls die Übertragungswalze mit Toner verschmutzt ist, einige Seiten drucken.

Druckergebnis	Korrekturmaßnahme
Druck unvollständig oder Zeichen **nicht an der richtigen Position** 	Vergewissern Sie sich, dass die Anwendungssoftware fehlerfrei arbeitet. Siehe *Tipps auf Seite* 6-23.
Die Farbausrichtung ist fehlerhaft. Die Farbanteile werden versetzt **gedruckt.** 	Führen Sie über das Bedienfeld eine Farbausrichtung durch. Weitere Einzelheiten hierzu enthält der Abschnitt *Einsatz des Bedienfelds* der *Bedienungsanleitung*. *Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Kapitel* **Speicherung der Farben**, seite 1-27.

Fehlermeldungen

Die nachfolgende Tabelle enthält Fehler- und Wartungsmeldungen, deren Ursache Sie selbst beheben können. Wenn die Meldung Service rufen erscheint, den Drucker ausschalten und den Kundendienst informieren.

Bei einigen Fehlerbedingungen ertönt ein Alarmsignal. Dieses Signal können Sie durch Drücken von **[CANCEL]** wieder ausschalten..

Meldung	Korrekturmaßnahme
Kein Papier Univ	Die in der Meldung genannte Papierquelle ist leer. Die Papierquelle (Kassette, Universalzufuhr, optionale Papierzufuhr oder optionale Kuvertzufuhr) mit der angegebenen Papiersorte füllen. Diese Meldung wird abwechselnd mit Meldungen zum Status des Druckers angezeigt, beispielsweise `Bereit`, `Bitte warten`, `Es wird gedruckt`, `Warte...` und `FormFeed Timeout`.
Service rufen F###:	F### steht für einen Controllerfehler (#=0, 1, 2, ...). Den Kundendienst informieren. Der Drucker geht nicht in Betrieb, wenn diese Meldung erscheint.
Service rufen ####:0123456	#### steht für einen mechanischen Fehler (#=0, 1, 2, ...). Den Kundendienst informieren. Der Drucker geht nicht in Betrieb, wenn diese Meldung erscheint. Außerdem wird die Gesamtzahl der gedruckten Seiten angezeigt, z. B. 0123456.
Bitte Kassette # ganz einschieben	Die entsprechende Papierkassette ist nicht eingesetzt. Die Kassette installieren. Als Kassettennummer kann eine Zahl zwischen 1 (oberste Kassette) und 4 (unterste Kassette) erscheinen.

Meldung	Korrekturmaßnahme
Resttonerbehälter prüfen	Diese Meldung erscheint in folgenden Fällen (neuen Resttonerbehälter einsetzen): Der Resttonerbehälter ist nicht installiert. Der Resttonerbehälter ist voll.
Reinige Drucker .. WEITER drücken	Das Druckerinnere reinigen. Siehe *Druckerreinigung auf Seite* 6-16. Diese Meldung erscheint beim Austausch des Tonerbehälters, nachdem die Meldung Toner ersetzen C, M, Y, K angezeigt wurde. Nach dem Reinigen des Druckerinneren **[GO]** drücken, damit der Drucker wieder einsatzbereit ist.
Duplex hinten schließen	Die hintere Abdeckung der optionalen Duplexeinheit ist offen. Die Abdeckung schließen.
Duplexer oben schließen	Die obere Abdeckung der optionalen Duplexeinheit ist offen. Die obere Abdeckung schließen.
Papiereinzug schließen	Der Papiereinzug ist offen. Den Papiereinzug schließen.
Linke Abdeckung schließen	Die linke Abdeckung des Druckers ist offen. Die Abdeckung schließen.
Hintere Abd. schließen	Die hintere Abdeckung des Druckers ist offen. Die Abdeckung schließen.
Obere Abdeckung schließen	Die obere Abdeckung des Druckers ist offen. Die Abdeckung schließen.
Duplex deaktiv. WEITER drücken	Sie haben versucht, ein Papierformat und eine Papiersorte zu verarbeiten, die für den Duplexdruck ungeeignet sind. **[GO]** drücken, um das Papier nur einseitig zu bedrucken.
e-MPS n. gesp. WEITER drücken	Der e-MPS-Auftrag kann aus folgenden Gründen nicht gespeichert werden: RAM DISK deaktiviert, keine ausreichenden RAM DISK-Kapazitäten verfügbar, keine Festplatte installiert oder Festplatte voll. Fehlerbericht mit **[GO]** ausdrucken.
Datei n.gefunden WEITER drücken	Sie haben versucht, einen Druckauftrag auszugeben, der in der angegebenen virtuellen Mailbox nicht enthalten ist, oder die betreffende Mailbox konnte nicht gefunden werden. Wenn "Autom. Fehler Lösch." aktiviert ist, wird der Druck nach dem festgelegten Zeitraum automatisch wieder aufgenommen. Einzelheiten hierzu enthält der Abschnitt *Einsatz des Bedienfelds* der *Bedienungsanleitung*.
Formatfehler Festplatte	Die im Drucker eingesetzte Festplatte ist nicht formatiert und kann deshalb weder gelesen noch beschrieben werden. Hinweise zur Formatierung der Festplatte enthält die zugehörige Installationsanleitung.

Meldung	Korrekturmaßnahme
Formatfehler Speicherkarte	Die im Drucker eingesetzte Speicherkarte ist nicht formatiert und kann deshalb weder gelesen noch beschrieben werden. Hinweise zur Formatierung von Speicherkarten enthält der Abschnitt *Einsatz des Bedienfelds* der *Bedienungsanleitung*.
Fehler Festpl.## WEITER drücken	Ein Festplattenfehler ist aufgetreten. Den Fehlercode ## notieren und die Erläuterungen im Abschnitt *Speicher-Fehlercodes auf Seite* 6-18. nachschlagen. Soll die Fehlerbedingung ignoriert werden, **[GO]** drücken.
Schnittstelle Belegt	Diese Meldung erscheint, wenn versucht wird, am Bedienfeld des Druckers die Parameter der Schnittstelle zu ändern, über die gerade Daten empfangen werden.
ID-Fehler	Die für einen privaten bzw. gespeicherten Druckauftrag am Bedienfeld eingegebene Benutzer-ID ist falsch. Prüfen, welche Benutzer-ID im Druckertreiber angegeben wurde.
Gleiche CF-Karte wieder einsetzen	Erscheint die Meldung `wieder einsetzen`, wurde die falsche Speicherkarte eingeschoben. Diese Karte aus dem Steckplatz des Druckers nehmen und die richtige Karte einschieben. Der Drucker liest die Kartendaten erneut ein.
CF-Karte Fehler wieder einsetzen	Die Speicherkarte wurde während des Einlesens versehentlich aus dem Steckplatz genommen. Karte ggf. wieder in den Steckplatz schieben, um den Lesevorgang fortzusetzen. Der Drucker liest die Kartendaten dann erneut ein. Siehe auch *Gleiche CF-Karte wieder einsetzen*.
Speicherüberlauf WEITER drücken	Die vom Computer an den Drucker übergebenen Druckdaten passen nicht in den Druckerspeicher. Installieren Sie ggf. zusätzliche Speicherkapazitäten. Den Druckvorgang anschließend mit **[GO]** wieder aufnehmen. Soll der Druckvorgang abgebrochen werden, **[CANCEL]** drücken. Wenn "Autom. Fehler Lösch." auf `Ein` gesetzt ist, wird der Druckvorgang nach einer vordefinierten Zeitspanne automatisch fortgesetzt. Einzelheiten hierzu enthält der Abschnitt *Einsatz des Bedienfelds* der *Bedienungsanleitung.*
CF-Fehler ## WEITER drücken	Beim Zugriff auf die Speicherkarte ist ein Fehler aufgetreten. Den Fehlercode ## notieren und Erläuterungen im Abschnitt *Speicher-Fehlercodes auf Seite* 6-18. nachschlagen. Soll die Fehlerbedingung ignoriert werden, **[GO]** drücken.
Duplexeinheit installieren	Die Duplexeinheit ist nicht bzw. nicht korrekt installiert. Duplexeinheit ordnungsgemäß installieren.
Nur 1 Exemplar WEITER drücken	Mehrfachausgabe nicht möglich, da RAM DISK deaktiviert ist oder keine Festplatte installiert ist. Fehlerbericht mit **[GO]** ausdrucken.

Meldung	Korrekturmaßnahme
Papierstau ################	Es liegt ein Papierstau vor. Der jeweilige Staubereich wird durch die #-Zeichen angezeigt. Einzelheiten siehe *Beseitigung von Papierstaus auf Seite* 6-34.
Fehler im Papierweg	Es befindet sich keine Kassette in der Papierzufuhr bzw. Kassette falsch eingeschoben. Wird die Kassette ordnungsgemäß eingeschoben, müsste wieder gedruckt werden können. Sind zwei oder mehr optionale Papierzufuhreinheiten installiert und ist die unterste ausgewählt, erscheint dieselbe Meldung, wenn eine Kassette der oberen Papierzufuhr bzw. die Papierkassette des Druckers fehlerhaft installiert ist.
Daten zu komplex†† WEITER drücken	Der an den Drucker übergebene Auftrag war zu komplex und kann nicht auf einer Seite ausgegeben werden. Druckvorgang mit **[GO]** fortsetzen. (Möglicherweise wird die Seite automatisch auf mehrere Blätter verteilt.) Soll der Druckvorgang abgebrochen werden, **[CANCEL]** drücken. Wenn "Autom. Fehler Lösch." auf `Ein` gesetzt ist, wird der Druckvorgang nach einer vordefinierten Zeitspanne automatisch fortgesetzt. Einzelheiten hierzu enthält der Abschnitt *Einsatz des Bedienfelds* der *Bedienungsanleitung*.
RAM DISK Fehl.## WEITER drücken	Ein RAM DISK-Fehler ist aufgetreten. Den in der Meldung angegebenen Fehlercode ## notieren und wie in Abschnitt *Speicher-Fehlercodes auf Seite* 6-18. beschrieben vorgehen. Soll die Fehlerbedingung ignoriert werden, **[GO]** drücken.
Toner ersetzen C,M,Y,K oder Toner ersetzen Drucker reinigen	Die beiden Meldungskomponenten werden abwechselnd angezeigt. Mindestens eine der Tonerkassetten ist leer. Eine neue Tonerkassette der entsprechenden Farbe einsetzen. Der Drucker geht nicht in Betrieb, wenn diese Meldung erscheint. Wird beispielsweise Toner ersetzen C,K angezeigt, die cyanfarbene und die schwarze Tonerkassette austauschen.
Papier anlegen WEITER drücken	Die Universalzufuhr ist leer. Papier einlegen und **[GO]** drücken. (Wird Papier eingelegt, dessen Format nicht mit der aktuellen Formateinstellung für die Universalzufuhr übereinstimmt, kann ein Papierstau auftreten.)
Toner nachfüllen C,M,Y,K	Tonerbehälter auswechseln. Farbe der Tonerkassette, die ausgewechselt werden muss: C (Cyan), M (Magenta), Y (Gelb) und K (Schwarz).
Obere Ablage ist voll	Die obere Druckablage ist voll (ca. 250 Seiten). Obere Ablage leeren. Sobald der Drucker erkennt, dass die Ablage wieder leer ist, wird der Druckvorgang fortgesetzt..

Meldung	Korrekturmaßnahme
Die virtuelle Mailbox ist voll	Der auf der Festplatte für virtuelle Mailboxen reservierte Bereich ist voll. Die in den virtuellen Mailboxen angesammelten Druckaufträge ausdrucken.
Warnung: Speicher knapp	Der Druckerspeicher reicht für die große Anzahl geladener Schriften und Makros nicht aus. Ggf. nicht mehr benötigte Schriften und Makros löschen.

† Durch einen Schrägstrich getrennte Meldungen – ( )/( ) – werden abwechselnd angezeigt.

†† Nach Anzeige dieser Meldung wird der Seitenschutzmodus automatisch aktiviert. Damit die verfügbaren Speicherkapazitäten während des Druckvorgangs optimal genutzt werden können, sollte der Seitenschutz-Modus manuell deaktiviert werden. Siehe hierzu den Abschnitt Einsatz des Bedienfelds in der Bedienungsanleitung.

Speicher-Fehlercodes

Festplattenfehler

Code	Bedeutung
01	Formatfehler. Tritt dieser Fehler auch nach dem Aus- und erneuten Einschalten des Druckers wieder auf, muss die Festplatte neu formatiert werden.
02	Keine Festplatte installiert. Prüfen, ob alle Anforderungen für den Einsatz des Systems und der zugehörigen Geräte erfüllt wurden.
04	Unzureichende Festplattenkapazität. Nicht mehr benötigte Dateien etc. löschen, um zusätzliche Kapazitäten freizusetzen.
05	Die angegebene Datei existiert nicht auf der Festplatte.
06	Der für das Festplattensystem verfügbare Speicher reicht nicht aus. Speicherkapazität erhöhen.
10	Die Festplatte kann nicht formatiert werden, da dort Host-Daten zwischengespeichert werden. Warten, bis die Festplatte wieder bereit ist, und die Platte dann formatieren.
85	VMB: Alias-Fehler. Die Alias-Parameter sind verloren gegangen bzw. es existiert kein VMB-Fach mit diesem Alias-Namen. Alias erneut eingeben.
97	Die Anzahl der permanenten Auftragscodes hat die Obergrenze erreicht und es können keine weiteren Daten gespeichert werden. Nicht mehr benötigte Aufträge löschen oder Grenzwert erhöhen.
98	Der Druckauftrag enthält eine nicht lesbare Seite. (Der Auftrag ist beschädigt.)
99	Auf der Festplatte befindet sich kein Druckauftrag mit der angegebenen ID-Nummer.

Speicherkartenfehler

Code	Bedeutung
01	Die eingeschobene Speicherkarte kann von diesem Drucker nicht verarbeitet werden. Die Karte muss die im Abschnitt *Optionen* der *Bedienungsanleitung* aufgeführten Anforderungen erfüllen.
02	Keine Speicherkarte installiert.

Code	Bedeutung
04	Die Speicherkarte ist voll. Nicht mehr benötigte Dateien löschen oder eine neue Speicherkarte einschieben.
05	Die angegebene Datei ist auf der Speicherkarte nicht vorhanden.
06	Unzureichende Speicherkapazität für die Unterstützung des Speicherkartensystems. Druckerspeicher erweitern.

RAM DISK-Fehler

Code	Bedeutung
01	Formatfehler. Drucker aus- und wieder einschalten.
02	Der RAM DISK Modus ist deaktiviert. RAM DISK über das Bedienfeld aktivieren.
04	Unzureichende RAM DISK-Kapazität. Nicht mehr benötigte Dateien löschen.
05	Die angegebene Datei existiert nicht.
06	Der für das RAM DISK-System verfügbare Speicher reicht nicht aus. Druckerspeicher erweitern.

Beseitigung von Papierstaus

Die Meldung Papierstau erscheint, wenn sich Papier im Papiertransportsystem verklemmt hat oder gar kein Papier eingezogen wird. Gleichzeitig wird der Staubereich angezeigt (d. h. die Position, wo sich das gestaute Blatt befindet). Wenn diese Meldung erscheint, geht der Drucker automatisch offline. Gestautes Papier entfernen. Der Drucker geht dann automatisch wieder in Betrieb.

Mögliche Staubereiche

Die nachstehende Abbildung zeigt den Papierweg des Druckers einschließlich aller verfügbaren Optionen. Die Bereiche, in denen Staus auftreten können, sind entsprechend gekennzeichnet und werden in der Tabelle unter der Abbildung erläutert. Papierstaus können auch gleichzeitig in mehreren Bereichen des Papierwegs auftreten.

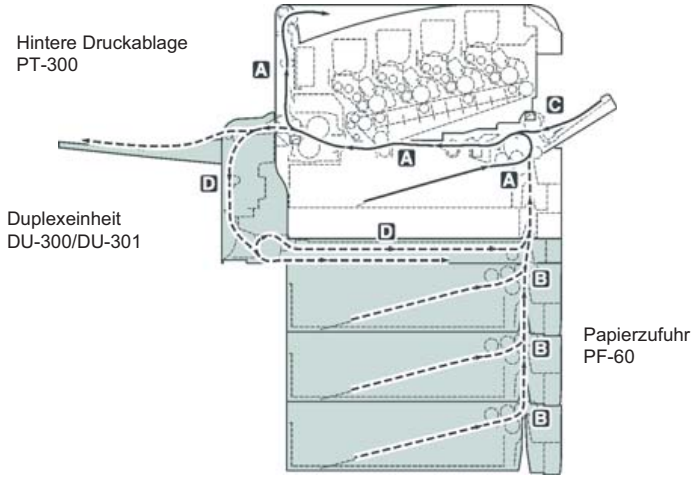

Papierstau-Meldung	Staubereich	Beschreibung	Siehe
Papierstau im Drucker	A	Papierstau an Papierkassette 1 bzw.im Druckerinneren.	*Seite* 6-36
Papierstau Kassette 2 (- 4)	B	Papierstau an der Kassette der optionalen Papierzuführung.	*Seite* 6-38
Papierstau Universalzufuhr Papierstau Briefeinzug	C	Papierstau an der Universalzufuhr oder der optionalen Kuvertzufuhr (sofern installiert).	*Seite* 6-38
Papierstau Duplexeinheit	D	Papierstau in der hinteren Abdeckung der optionalen Duplexeinheit oder am Duplexeinschub.	*Seite* 6-38

Allgemeine Anmerkungen zur Beseitigung von Papierstaus

Bei dem Versuch, einen Papierstau zu beheben, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

- Treten Papierstaus häufiger auf, sollten Sie probeweise eine andere Papiersorte oder Papier aus einem anderen Paket benutzen oder den Papierstapel umdrehen. Umfassende Erläuterungen zur Auswahl des geeigneten Papiers finden Sie im Abschnitt Papierhandling der

Bedienungsanleitung. Kann das Problem durch Wechseln der Papiersorte nicht gelöst werden, liegt möglicherweise ein Druckerfehler vor.

- Ob eine gestaute Seite nochmals gedruckt wird, hängt davon ab, an welcher Stelle der Papierstau aufgetreten ist.

Achtung - Gestautes Papier vorsichtig herausziehen, so dass es nicht reißt. Kleine Papierschnitzel werden häufig übersehen und können zu wiederholten Papierstaus führen.

Online-Hilfemeldungen

Bei Auftreten eines Staus im Drucker kann über die Online-Hilfefunktion eine Staubeseitigungsmeldung im Display angezeigt werden. Hierzu die Taste (?) drücken, sobald eine Staumeldung erscheint. Die daraufhin angezeigte Hilfemeldung erläutert die Staubeseitigung im angegebenen Bereich.

[Papierstau im Drucker]

Papier hat sich an der Papierkassette oder im Druckerinneren gestaut. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Stau zu beseitigen.

☞ 1 - Die Papierkassette öffnen und das gestaute Papier herausziehen.

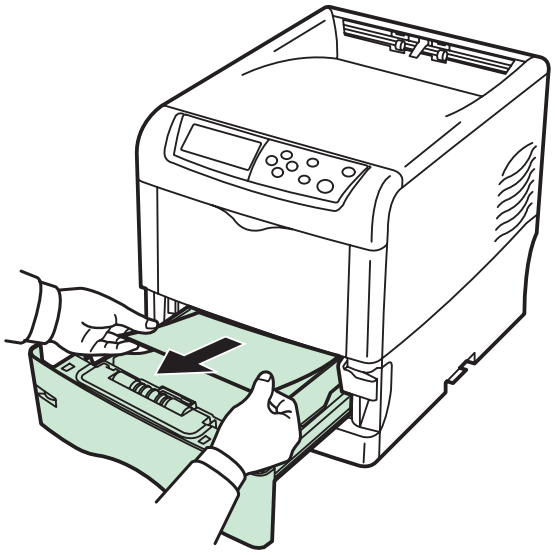

☞ 2 - Den grünen Freigabehebel des Papiereinzugs ziehen und den Papiereinzug herausziehen.

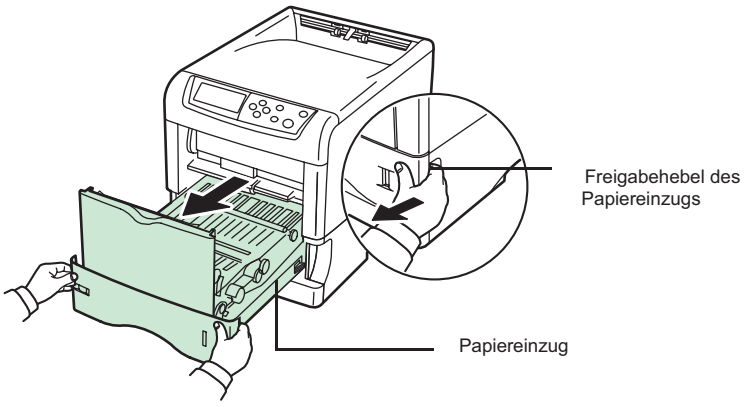

☞ 3 - Hat sich das Papier in dem mit A markierten Bereich gestaut, das Blatt in der Mitte fassen und nach oben herausziehen. Befindet sich der Papierstau im Bereich B, das gestaute Blatt an der Kante fassen und herausziehen.

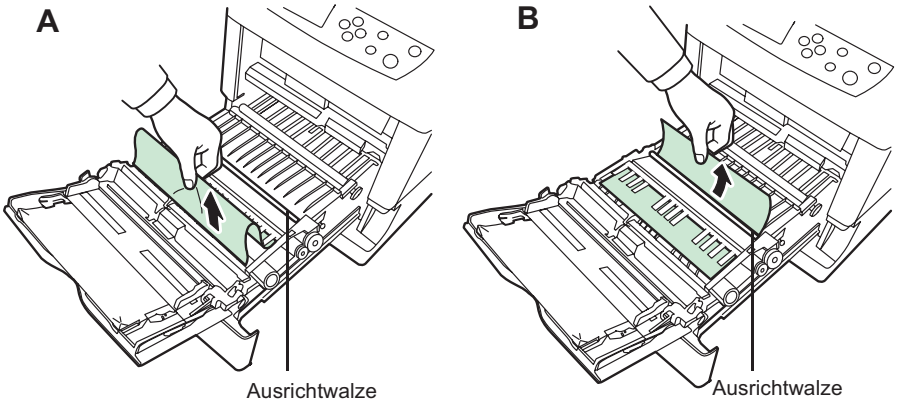

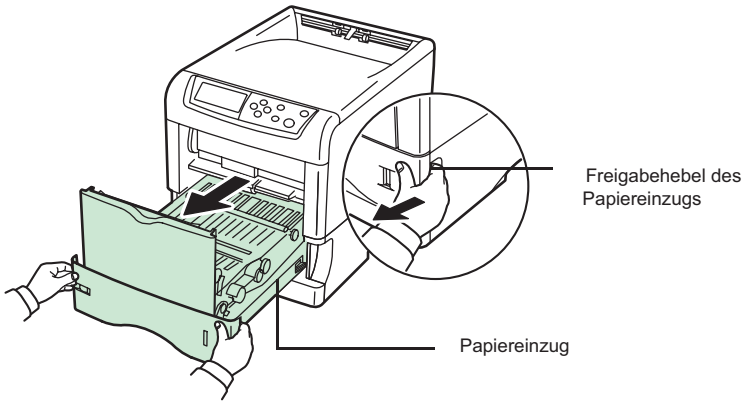

☞ 4 - Nacheinander die hintere Abdeckung und die Abdeckung der Fixiereinheit öffnen und das gestaute Papier entfernen.

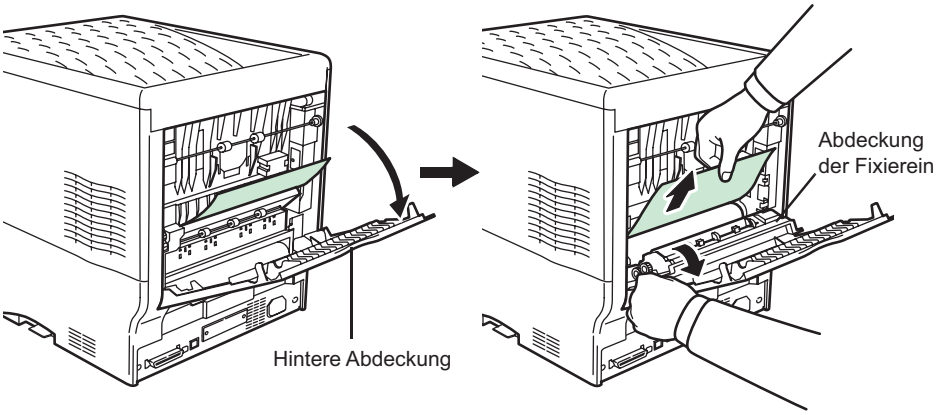

Anmerkung: Wenn die optionale hintere Druckablage am Drucker installiert ist, diese vor Entfernen des gestauten Papiers abnehmen.

Achtung **-** Die Fixiereinheit im Inneren des Druckers ist heiß! Nicht berühren - Verbrennungsgefahr! Gestautes Papier vorsichtig entfernen.

☞ 5 - Den Papiereinzug wieder in den Drucker einschieben und die Abdeckung der Fixiereinheit sowie die hintere Abdeckung schließen.

[Papierstau Universalzufuhr]

Papier hat sich an der Universalzufuhr gestaut. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Stau zu beseitigen.

☞ 1 - Gestautes Papier aus der Universalzufuhr ziehen.

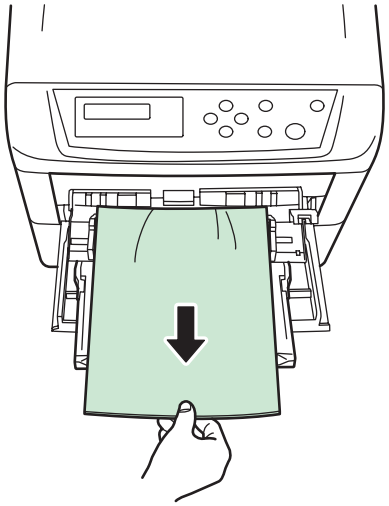

☞ 2 - Den Papiereinzug öffnen und wieder schließen (dadurch wird die Staumeldung aus dem Display gelöscht).

[Papierstau Kassette 2 (bis 4)]

Papier hat sich an der optionalen Papierkassette 2 (bis 4) gestaut.

Hinweise zum Entfernen des gestauten Papiers entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zur optionalen Papierkassette.

[Papierstau Briefeinzug]

Papier hat sich an der optionalen Kuvertzufuhr gestaut. Verfahren Sie bei der Entfernung des gestauten Papiers wie bei der Beseitigung eines Papierstaus an der Universalzufuhr. Öffnen und schließen Sie dann den Papiereinzug. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zur Kuvertzufuhr.

[Papierstau Duplexer]

Papier hat sich in der hinteren Abdeckung der optionalen Duplexeinheit oder am Duplexeinschub gestaut. Hinweise zum Entfernen des gestauten Papiers entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zur Duplexeinheit.

LAGERUNG

Wenn Sie die Absicht haben, den Drucker lange Zeit nicht zu benutzen, den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen.

Wir empfehlen Ihnen, den Händler zu befragen, welche Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen sind, um beim erneuten Gebrauch des Druckers etwaige Schäden zu verhindern.

VERPACKUNG UND TRANSPORT DES GERÄTES

Wenn Sie das Gerät transportieren möchten, immer das Originalverpackungsmaterial verwenden. Wenn das Gerät nicht richtig verpackt wird, riskieren Sie, dass keine Garantie geleistet wird.

Scanner-Teil

☞ Stellen Sie den Schalter der Maschine auf OFF.

☞ Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose und ziehen Sie dann alle an die Maschine angeschlossenen Kabel ab.

☞ Entfernen Sie alle Anbauteile von dem Gerät; der Drucker, die Duplexeinheit (je nach Modell oder Option), die zusätzlichen Papierfächer müssen getrennt in ihren eigenen Verpackungen eingepackt werden.

☞ Legen Sie die Anbauteile in ihre Original-Plastikhüllen und -Kartons, versehen Sie das Gerät mit seiner Original-Plastikhülle und legen Sie es mit den Komponenten (Anbauteile, Dokumentation usw.) in seine Originalverpackung.

Legen Sie die gesamte Dokumentation (Anleitung und Dokumente auf Papier) in den Karton und verschließen Sie den Karton mit Klebeband.

Drucker-Teil

☞ Schalten Sie das Gerät aus (Schalter auf 0). Trennen Sie das Gerät vom Netz und von der Netzsteckdose.

☞ Verpacken Sie den Drucker in folgender Weise:

- Nehmen Sie alle Toner-Kartuschen und die Tonerabfallflasche aus dem Drucker. Stecken Sie die Toner-Kartuschen in den mitgelieferten Plastikbeutel, um ein eventuelles Ausfließen zu vermeiden. Schließen Sie ordnungsgemäß die Tonerabfallflasche.
- Setzen Sie die Schutzstifte (1) der Entwickler in die vorgesehenen Stellen.

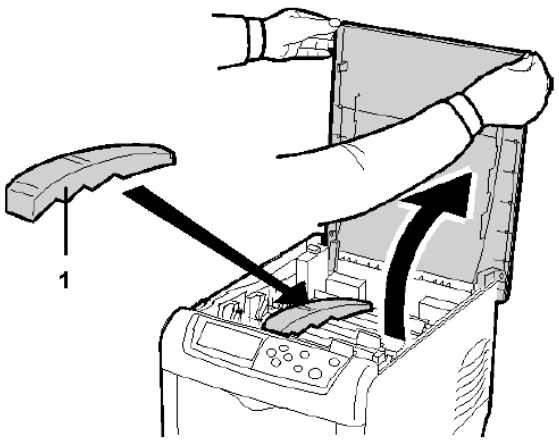

- Legen Sie den Drucker in den Karton.

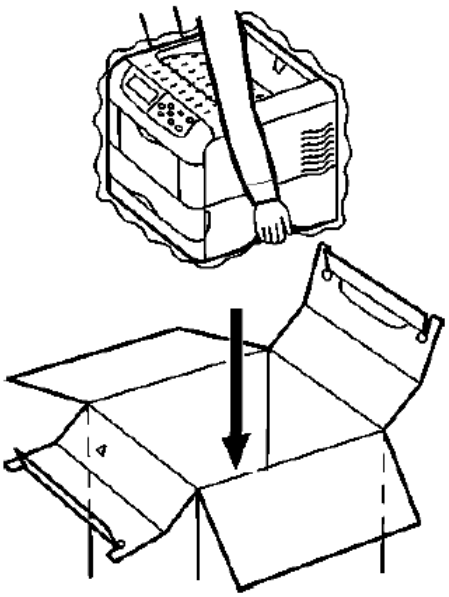

- Setzen Sie die Verkeilung (2) wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt ein, legen Sie dann die Toner-Kartuschen (3) (in ihrem eigenen Karton (4)), die Auffangflasche (5).

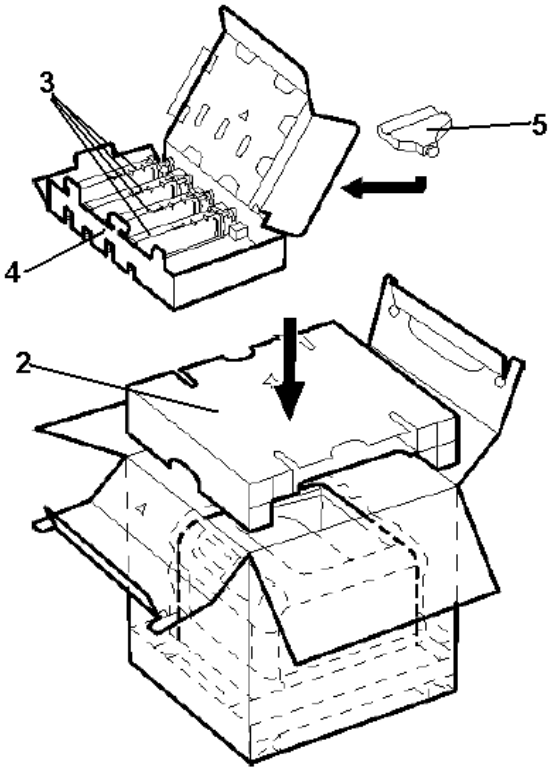

☞ Verpacken Sie die anderen Elemente in ihrem Originalkarton mit allen Original-Verpackungskeilen.

☞ Legen Sie die gesamte Dokumentation (Dokumente auf Papier und CD-ROM (je nach Modell)) in die Kartons.

☞ Verschließen Sie die Kartons ordnungsgemäß mit Klebeband.

TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp: schnelles Profi-Terminal, das mit allen Geräten der Gruppe 3 (nach den Empfehlungen des UIT-T) funktioniert.

Abmessungen (außer Optionen):	Breite: 457 mm Tiefe: 586 mm (außer Duplexmodul) Höhe: 783 mm (außer Behälter und 500-Blatt-Kassette)
Gewicht:	40 kg
Stromversorgung:	220-240 V - 50/60 Hz - 6,3 A
Stromverbrauch (Maximalwerte) :	- im Stand-by: unter 30 W - in Warteposition: unter 80 W - im Betrieb: 580 W bei Kopie (987 W in der Spitze)
Zulässige Raumtemperatur:	- Betrieb: + 10 °C bis 32,5 °C (50 bis 90 °F)bei einer maximalen Abweichung von 10°C pro Stunde. - Lagerung: 0 °C bis 40 °C (32 bis 104 °F) bei einer maximalen Abweichung von 10°C pro Stunde.
Zulässige Feuchtigkeit:	Betrieb oder Lagerung: 20 % - 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) bei einer maximalen Abweichung von 20% pro Stunde

Scanner / Kommunikation	
Format des Originaldokuments:	Format A4 Legal Papier 60 - 90 g/m²
Dokumenteneinleger:	Max. Kapazität: normale Aufnahmefähigkeit von 50 Seiten (80g/m²)
Aufnahmeformat (Format A4) und Legal:	Breite: 210 / 216 mm Länge: 297 / 355 mm
Auflösung des gescanntes Bildes:	Scanner: 600 dpi
Lesesystem:	Opto-elektronische CIS-Ablesung
Kommunikationsgeschwindigkeit:	in Gruppe 3: 33600/14400/12000/9600/7200/ 4800/2400 bps

Die effektive Übertragungsdauer für eine A4-Seite variiert von wenigen Sekunden bis ca. einer Minute (je nach der Qualität der Zeile, der Geschwindigkeit des Modems, der Informationsmenge des Originals und der Auflösung)(*). (*) Ohne Berücksichtigung des Initialisierungsverfahrens des Dialogs	
Internet: allgemeine Kenndaten	Protokolle TCP/IP/PPP Protokolle SMTP/POP3/MIME für E-Mail Modem V90 (bis zu 56 kbps/s)
SDRAM-Speicher	64 Mo
Prozessor	ARM 9 - 92 MHz
Anschlüsse	USB Ethernet 10/100 Basis Tx
Dateienformat:	- Bild: TIFF-F für Schwarz-Weiß-Dokumente und JPEG für Farbdokumente - PDF: einfarbig und Farbe
Für die laufende Verbesserung können die Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.	

Drucken	
Druckgeschwindigkeit	16 Seiten/Minute (A4) bei einem Mehrfachausdruck derselben Seite (Farbe oder SW).
Auflösung	600 dpi
Erster Ausdruck	Ca. 16 Sekunden oder weniger (A4), je nach Eingangsdaten
Vorwärmzeit	Ca. 60 Sekunden oder weniger (ab Stand-by-Modus) Ca. 80 Sekunden oder weniger (bei Einschaltung) bei 23 °C, 230 V
Speicher	128 MB, erweiterbar auf 1024 MB
Prozessor	PowerPC 750 (400 MHz)
Anschlüsse	USB: High-Speed 2.0, Ethernet 10/100 Base Tx
Papier	Normalpapier (60 - 90 g/m²) / dickes Papier (90 - 105 g/m²)

Papierbehälter	Kassette : - A5 to A4/Letter 148 to 216 mm × 210 to 315 mm. - Kapazität 500 Blatt (80 g/m²) Mehrzweckbehälter : - 70 à 216 mm × 148 à 297 mm - Aufnahmefähigkeit 100 Blatt (80 g/m²)
Aufnahmefähigkeit der Ausgabeschalen	Obere Schale — 250 Blatt (80 g/m²)
Emulation	- PCL® 6 (S&W und Farbe) - KPDL / SG Script (Emulation der PostScript®-Sprache Niveau 2 und Emulation der PostScript® -Sprache Niveau 3 mit Konfigurationsdatei) (S&W und Farbe)

Für die laufende Verbesserung können die Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

Empfohlene monatliche Maximalmenge: 10 000 Seiten (5 Jahre) mit Inspektion nach jeweils 200 000 Seiten.

Eingetragene Warenzeichen

PRESCRIBE ist ein eingetragenes Warenzeichen von Kyocera Corporation. KPDL und KIR (Kyocera Image Refinement - Bildperfektionierung) sind Handelsmarken von Kyocera Corporation.

Diablo 630 ist ein Produkt von Xerox Corporation. IBM Proprinter X24E ist ein Produkt von International Business Machines Corporation. Epson LQ-850 ist ein Produkt von Seiko Epson corporation.

Hewlett-Packard, PCL und PJL sind eingetragene Warenzeichen von Hewlett-Packard Company. Centronics ist eine Marke von Centronics Data Computer Inc. PostScript ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated. Adobe und Acrobat sind Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated. Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple computer Inc. Microsoft,Windows und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation. PowerPC und Microdrive sind Marken von International Business Machines Corporation. Compact flash ist eine Marke von ScanDisk Corporation. Energy Star ist ein eingetragenes Warenzeichen in den USA. Alle anderen zitierten Marken und Produktnamen sind Marken oder Warenzeichen des jeweiligen Eigentümers.

Der Kyocera-Drucker verwendet das PeerlessPrintXL-Verfahren, um eine mit der PCL6-Sprache der HP LaserJet-Drucker kompatible Emulation zu liefern.

PeerlessPrintXL ist eine Marke von The Peerless Group, Redondo Beach, CA 90278, USA.

Das Produkt wurde mit dem Echtzeit-Betriebssystem und den Hilfsprogrammen TornadoTM Real Time Operating System von Wind River Systems entwickelt.

AGFA Agfa Umfasst UFST™ und Micro Type® von Agfa Corporation..

IBM PROGRAM LICENSE AGREEMENT

Die folgenden Hinweise werden bewusst auf Englisch gegeben.

The device you have purchased contains one or more software programs ("Programs") which belong to international business machines corporation ("IBM"). This document defines the terms and conditions under which the software is being licensed to you by IBM. If you do not agree with the terms and conditions of this license, then within 14 days after your acquisition of the device you may return the device for a full refund. If you do not so return the device within the 14 days, then you will be assumed to have agreed to these terms and conditions.

The Programs are licensed not sold. IBM, or the applicable IBM country organization, grants you a license for the Programs only in the country where you acquired the Programs. You obtain no rights other than those granted you under this license.

The term "Programs" means the original and all whole or partial copies of it, including modified copies or portions merged into other programs. IBM retains title to the Programs. IBM owns, or has licensed from the owner, copyrights in the Programs.

License

Under this license, you may use the Programs only with the device on which they are installed and transfer possession of the Programs and the device to another party.

If you transfer the Programs, you must transfer a copy of this license and any other documentation to the other party. Your license is then terminated. The other party agrees to these terms and conditions by its first use of the Program.

You may not:

1) use, copy, modify, merge, or transfer copies of the Program except as provided in this license;
2) reverse assemble or reverse compile the Program; or
3) sublicense, rent, lease, or assign the Program.

Limited Warranty

The Programs are provided "AS IS."

There are no other warranties covering the Programs (or conditions), express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you.

Limitation of Remedies

IBM's entire liability under this license is the following;

1) For any claim (including fundamental breach), in any form, related in any way to this license, IBM's liability will be for actual damages only and will be limited to the greater of:

a) the equivalent of U.S.$25,000 in your local currency; or
b) IBM's then generally available license fee for the Program

This limitation will not apply to claims for bodily injury or damages to real or tangible personal property for which IBM is legally liable.

IBM will not be liable for any lost profits, lost savings, or any incidental damages or other economic consequential damages, even if IBM, or its authorized supplier, has been advised of the possibility of such damages. IBM will not be liable for any damages claimed by you based on any third party claim. This limitation of remedies also applies to any developer of Programs supplied to IBM. IBM's and the developer's limitations of remedies are not cumulative. Such developer is an intended beneficiary of this Section. Some jurisdictions do not allow these limitations or exclusions, so they may not apply to you.

General

You may terminate your license at any time. IBM may terminate your license if you fail to comply with the terms and conditions of this license. In either event, you must destroy all your copies of the Program. You are responsible for payment of any taxes, including personal property taxes, resulting from this license. Neither party may bring an action, regardless of form, more than two years after the cause of action arose. If you acquired the Program in the United States, this license is governed by the laws of the State of New York. If you acquired the Program in Canada, this license is governed by the laws of the Province of Ontario. Otherwise, this license is governed by the laws of the country in which you acquired the Program.

Typeface Trademark Acknowledgement

All resident fonts in this printer are licensed from Agfa Corporation.

Helvetica, Palatino and Times are registered trademarks of Linotype-Hell AG.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery and ITC Zapf Dingbats are registered trademarks of International Typeface Corporation.

Agfa Japan License Agreement

1."Software" shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.

2.You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols ("Typefaces") solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Agfa Japan. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Agfa Japan. Agfa Japan retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.

3.To protect proprietary rights of Agfa Japan, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.

4.You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.

5.This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Agfa Japan if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Agfa Japan. When this License expires or is terminated, you shall either return to Agfa Japan or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.

6.You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.

7.Agfa Japan warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Agfa Japan-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Agfa Japan does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.

8.Your exclusive remedy and the sole liability of Agfa Japan in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Agfa Japan.

In no event will Agfa Japan be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.

9.New York, U.S.A. law governs this Agreement.

10.You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Agfa Japan.

11.Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).

12.You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

7 SICHERHEIT

SICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEISE

Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, ob die Angaben (Spannung, Strom, Frequenz) auf dem Typenschild am Gerät oder am separaten Netzadapter (je nach Modell) mit Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmen. **Das Gerät darf nicht auf dem Fußboden betrieben werden.**

Wenn das Gerät mit einem separaten Netzadapter ausgestattet ist, darf nur der mit dem Gerät mitgelieferte Netzadapter und kein anderer verwendet werden.

Falls das Gerät mit einer Batterie ausgestattet ist, darf für den Ersatz nur der gleiche Batterie-Typ, oder die vom Hersteller empfohlenen Ersatzbatterien verwendet werden.

Achtung: Es besteht Explosionsgefahr bei Verwendung falscher Batterietypen.

Batterien, Akkumulatoren, Verpackungen und Elektro- oder Elektronik-Altgeräte müssen gemäß den Anweisungen im Kapitel Umwelt dieser Anleitung entsorgt werden.

Verbrauchte Batterien sind Sondermüll, befolgen Sie bei der Entsorgung die Anweisungen des Herstellers.

Je nach Modell, kann das Ziehen des Netzsteckers die einzige Möglichkeit sein, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Befolgen Sie daher unbedingt nachfolgende Anweisungen:

- Die Wandsteckdose, an der das Gerät angeschlossen wird, muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes sein.
- Die Wandsteckdose muss jederzeit ungehindert zugänglich sein.

Ihr Gerät wird mit einem Netzkabel mit Schutzkontaktstecker geliefert.

Ein Schutzkontaktstecker muss an eine Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden, die mit der Schutzerdung des Gebäudes verbunden ist.

Achtung: Umgang mit den Toner-Kartuschen

- Weder den Toner noch die Kartuschen verbrennen. Die dabei entstehenden Funken können Verbrennungen verursachen.
- Niemals die Kartusche öffnen oder den Toner-Auffangbehälter wegwerfen.
- Den Toner nicht einatmen; nicht die Augen reiben oder den Mund berühren, wenn Ihr Hände mit Toner verschmutzt sind. Hautkontakt mit dem Toner vermeiden.
- Befragen Sie Ihren Händler zur Entsorgung der gebrauchten Kartuschen und der Toner-Auffangbehälter oder deponieren Sie die Toner-Kartuschen an der von der staatlichen oder örtlichen Behörde angegebenen Stelle.
- Die Kartuschen und die Toner-Auffangbehälter von Kindern fernhalten.

Reparatur-Instandhaltung: Lassen Sie alle Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten durch einen qualifizierten Techniker ausführen. Keines der geräteinternen Teile kann vom Benutzer repariert werden. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen Sie nicht versuchen, diese Arbeiten selbst vorzunehmen, denn Sie würden sich beim Öffnen oder Abnehmen der Schutzabdeckungen einer doppelten Gefahr aussetzen:

- Laserstrahlen können das menschliche Auge durchdringen und unwiderrufliche Schäden bewirken.
- Der Kontakt mit stromführenden Teilen kann einen Stromschlag bewirken, deren Folgen sehr gravierend sein können.

Umwelt

Der Umweltschutz ist ein wesentliches Anliegen des Herstellers. Der Hersteller hat den Willen, umweltschonende Anlagen zu betreiben, und hat sich dafür entschieden, den Umweltfaktor in den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte von der Herstellungsphase über die Inbetriebnahme und die Benutzung bis hin zur Entsorgung zu integrieren.

Die Verpackung

Das Logo (grüner Punkt) bedeutet, dass ein Beitrag an eine anerkannte nationale Einrichtung gezahlt wird, um die Sammel- und Wiederverwertungs-Infrastrukturen von Verpackungen zu verbessern.

Bitte halten Sie zur leichteren Wiederverwertung die für diesen Abfalltyp lokal festgelegten Sortierungsvorschriften ein.

Batterien und Akkumulatoren

Wenn Ihr Produkt Batterien oder Akkumulatoren enthält, müssen diese an ausgewiesenen Sammelpunkten abgegeben werden.

Das Produkt

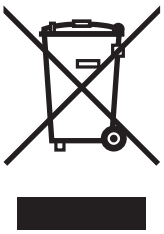

Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Produkt oder auf seinem Zubehör bedeutet, dass sie zur Produktfamilie der Elektro- und Elektronik-Geräte gehören.

Aus diesem Grunde sind Sie von den europäischen Vorschriften dazu angehalten, sie folgendermaßen selektiv zu sammeln:

- An den Verkaufspunkten, beim Kauf eines gleichwertigen Produkts.
- An den Sammelstellen, die Ihnen lokal zur Verfügung gestellt werden (Abfall-Sammelstelle, selektive Sammlung usw.).

So tragen Sie zur Wiederverwendung und zur Valorisierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bei, die sonst potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben können.

BESTELLNUMMERN FÜR ZUBEHÖR

Tonerkassette:

Die Standard-Toner-Kartuschen können bis zu 8 000 Seiten produzieren (bei einem Ausdruck auf DIN A4 Papier mit einem Schwarz / Weiß Verhältnis von maximal 5 %).

Die original zusammen mit dem Drucker gelieferten Toner-Kartuschen können bis zu 4 000 Seiten produzieren (bei einem Ausdruck auf DIN A4 Papier mit einem Schwarz / Weiß Verhältnis von maximal 5%).

Die Lebensdauer der Tonerkartusche ist abhängig von der Art der gedruckten Dokumente und der durchschnittlichen Anzahl gedruckter Seiten pro Druckvorgang.

Die Konformitätserklärung kann auf der Site **www.sagem.com** in dem Menü **"Support"** eingesehen oder unter folgender Adresse angefordert werden::

SAGEM Communication - Customer relations department
4 rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - **FRANCE**

Bedienungsanleitung
Unverbindliches Dokument

252474099A

Sagem Communication
Société anonyme au capital de 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
www.sagem.com